

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Guia de Começo Rápido



Thanks for buying **Philips AJL308** clock radio.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

Português

I. Conexão elétrica

- Encaixe o adaptador para corrente elétrica fornecido no conector DC de 9V e conecte o plugue do adaptador a uma tomada na parede.

II. Ajuste de hora e data

- Appuyez sur **MENU**.
- Use ◀▶ para realçar "Clock" (Relógio).
- Use ▲▼ para selecionar um campo de "Time Set" (Ajuste de hora) e "Date (Year-Month-Day)" (Data (Ano-mês-dia)).
- Pressione **OK** para confirmar.
- Pressione e mantenha pressionado ▲▼ para definir os valores.
- Pressione **OK** para confirmar.
- Repita as etapas 3 a 6 para definir outros valores de "Time Set" (Ajuste de hora) e "Date (Year-Month-Day)" (Data (Ano-mês-dia))".
- Após concluir o ajuste, pressione **CLOCK**, **TUNER**, **PHOTO/VIDEO** ou **MUSIC** para sair do menu de configuração.

Dica útil:

No modo de relógio, para aplicar zoom à imagem exibida, pressione e mantenha pressionado **CLOCK** por cerca de 2 segundos e pressione **OK** várias vezes para ampliar a imagem ou retomar o tamanho normal. Use ◀▶▲▼ para deslocar-se pela imagem ampliada. Para sair do modo zoom, pressione **CLOCK** novamente.

Com zoom



Sem zoom



III. Definição/ativação da hora do despertador

Você pode definir dois horários diferentes para o despertador:

- Pressione **CLOCK**.
- Mantenha pressionado **ALARM 1** ou **ALARM 2** por cerca de 2 segundos e libere esse botão.
- Pressione e mantenha pressionado ▲▼ para definir a hora.


- Pressione **ALARM 1** ou **ALARM 2** para confirmar.
- Pressione e mantenha pressionado ▲▼ para definir os minutos.
- Pressione **ALARM 1** ou **ALARM 2** para confirmar.
- Pressione novamente **ALARM 1** ou **ALARM 2** para ativar o ajuste do despertador.
→ Quando o despertador está ativo, 📞 é exibido.

IV. Desativação do despertador

- Durante o disparo do despertador; pressione qualquer botão, exceto **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ O despertador será zerado diariamente.
- OU,**
- Pressione **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** para que o despertador seja disparado novamente em 9 minutos.
 - Para desativar completamente o despertador, pressione **ALARM 1** (Alarme 1) ou **ALARM 2** (Alarme 2) várias vezes até que 📞 seja alterado para 📞.
→ Quando o despertador está inativo, 📞 é exibido. Quando está ativo, 📞 é exibido.

Dicas úteis:

- Se nenhum botão for pressionado durante o disparo do despertador, ele permanecerá ativo por 30 minutos.
- Para definir o som do despertador com uma música específica, selecione a música desejada em "Alarm Music" (Música do alarme) no menu Clock (Relógio).

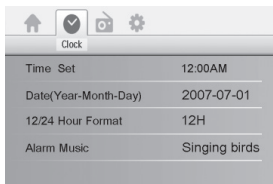

V. Sintonizador

- Pressione **TUNER**.
- Pressione **MENU**.
→ O menu Tuner (Sintonizador) é exibido.
- Pressione ▼ para selecionar "Tuner Auto Program".
- Pressione **OK** para iniciar a busca e programação automáticas.
→ É feita a programação de 20 estações disponíveis (FM).
- Pressione ▲▼ uma ou mais vezes para selecionar a estação desejada.

- No modo **TUNER**, para desligar o rádio, pressione **OK**. Para ligá-lo, pressione **OK** novamente.
- Para sintonizar automaticamente uma estação de rádio, pressione e mantenha pressionado ◀▶ por cerca de 2 segundos e, em seguida, solte esse botão. (Para armazenar uma estação específica, consulte "Programação manual" na seção Sintonizador no manual do usuário.)


VI. Uso de um dispositivo USB ou cartão SD/MMC

Para ouvir músicas ou exibir fotos ou vídeos, você precisa conectar um dispositivo USB e/ou um cartão de memória ao AJL308.

1. Conecte um dispositivo USB compatível e/ou cartão de memória (cartão SD ou MMC) à porta USB e/ou ao slot de cartão do AJL308.
→ As pastas indicando os dispositivos inseridos são exibidas.
2. Pressione ▲ ▼ para selecionar a pasta do dispositivo USB (se houver) ou do cartão de memória (se houver).
3. Pressione **OK** para abrir a pasta.
→ O aparelho entrará automaticamente no modo relógio.
 - Para alternar para o modo de música, pressione **MUSIC (MUSIQUE)**.
 - Para alternar para o modo de foto, pressione **PHOTO/VIDEO**.
 - Para alternar para o modo de vídeo, pressione **PHOTO/VIDEO**.
4. Selecione o arquivo que deseja reproduzir.
5. Pressione **OK** para reproduzir.

Dica útil:

- O aparelho suporta os formatos de vídeo DivX e MPEG4.
- Você pode alterar o formato de exibição da imagem estática na tela selecionando "Widescreen" ou "Normal" na opção "Display Format" (Formato de exibição) no menu "General" (Geral).

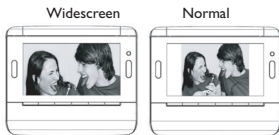

VII. Ajuste da função dormir

- No modo **TUNER** ou **MUSIC (MUSIQUE)**, pressione **SLEEP (ARRÊT PROGRAMMÉ)** até que a opção desejada para função dormir seja exibida.
→ A reprodução do modo **Tuner** ou **Music** atual continuará.

OU,

- No modo **CLOCK (HORLOGE)** ou **PHOTO/VIDEO**, pressione **SLEEP (ARRÊT PROGRAMMÉ)** até que a opção desejada para função dormir seja exibida.
→ A música de relaxamento interna será reproduzida.

Dica útil:

- Há várias músicas de relaxamento internas. Selecione sua preferida na opção "Sleep Timer Music" (Música do timer de desligamento automático) no menu "General" (Geral).

VIII. Controle de brilho

- Pressione **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** várias vezes para exibir os quatro níveis de brilho da tela.

IX. Escurecimento automático da tela

Para evitar a emissão de luz intensa do aparelho à noite, a função de escurecimento automático pode ser usada para ajustar automaticamente o brilho até o nível mais baixo.

- Para ativar o escurecimento automático, no menu General (Geral), defina On (Ligado) em "Auto Dim Timer" (Timer de escurecimento automático), especifique a hora de início desejada em "Auto Dim Start" (Escurecimento automático Iniciar) e a hora de término em "Auto Dim End" (Escurecimento automático Encerrar).
→ Durante o período de escurecimento automático, pressione qualquer botão para aumentar o brilho da tela, que permanecerá nesse nível por 10 segundos.

X. Uso do suporte

O aparelho vem equipado com um suporte no painel inferior. Para usar o aparelho em um ângulo de visão diferente, retire o suporte e recoloque-o invertendo o lado (veja a figura abaixo).