

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

AE5600

Сұрағыңыз бар ма? Philips компаниясына хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2
Ескерту	3
2 Тасымалы радио	4
Кіріспе	4
(DAB) туралы	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
3 Жұмысты бастау	7
Қуатты қосу	7
Қосу	8
4 Радио тыңдау	9
DAB радиосын тыңдау	9
FM радиосын тыңдау	11
FM/DAB режимінде жүйе мәзірін пайдалану	12
5 Басқа мүмкіндіктер	13
Дыбысты сыртқы құрылғыдан ойнату	13
Дыбыс деңгейін реттеу	13
Құлақаспап арқылы тыңдау	13
6 Өнім туралы ақпарат	14
Күшейткіш	14
Тюнер	14
Динамиктер	14
Жалпы ақпарат	14
7 Ақаулықтарды жою	15

1 Маңызды ақпарат

Есту қауіпсіздігі



Абайлаңыз

- Есту қабілетіне келетін ықтимал зақымның алдын алу үшін жоғары дыбыс деңгейімен ұзақ уақыт тыңдамаңыз.

Құлақаспаптың максималды шығыс кернеуі 150 мВ-тан аспайды.

Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Қауіпсіздік

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяларды өнімде белгіленгендей + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып қойыңыз.
 - Батареяларды күн сәулесі, от немесе т.с.с сияқты артық қызу көзіне шығармау керек.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Құлақсаппа пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз. Құлақсаппа көлік жүргізгенде, велосипед, скейтборд т.б. пайдаланғанда қолданбаңыз; апатты жағдай туғызады және көптеген аймақтарда заңсыз болып табылады.

Динамик шығысынан басымдығы төменірек құлақсаппа шығысы жай қосымша опция болып табылады.

Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Еуропалық одақ үшін ескертпе



Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.

Ескірген өнімді тастау



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдардың қалдықтарын жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы өнімде екі еселік оқшауланған жүйенің бар екендігін көрсетеді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

2 Тасымалы радио

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- уақытты білу;
- FM радионы және Цифрлық Радиохабар Тарату (DAB) радиосын пайдалану;
- сыртқы құрылғыдан аудионы тыңдау.

(DAB) туралы

Цифрлық Радиохабар Тарату (DAB) туралы

DAB цифрлық радиосы — жер үсті тасымалдаушылар арқылы радиохабар таратудың жаңа жолы. Бұл тыңдармандарды кең таңдау ауқымымен және мөлдір таза, сапалы дыбыс берілетін ақпаратпен қамтамасыз етеді.

– Технология қабылдағышқа қол жетімді ең қатты сигналды блоктауға мүмкіндік береді.

– DAB цифрлық станцияларымен жиіліктер сақталмайды, бірақ ол станция атауы бойынша орнатады, сондықтан жүріп келе жатып арқта қайтудың қажеті жоқ.

Мультиплекс деген не?

Цифрлық радио «мультиплекс» деп аталатын жиіліктердің жалғыз блогынан тұрады. Әрбір мультиплекс жиілікті спектр ауқымында жұмыс істейді (мысалы, DAB хабар таратуға арналған Band III).

DAB ХАБАР ТАРАТУЛАР ЖӘНЕ DLS

Әрбір DAB хабар тарату (немесе мультиплекс операторы) мәтінді және дыбыстық деректер қызметтерін қамтамасыз етеді. Кейбір бағдарламаларға Динамикалық белгі сегменті (DLS) қолдау көрсетеді. Бұл DAB радио дисплейінде жүгіртпе жол мәтіні ретінде оқуға болатын деректер болып табылады. Кейбір станциялар қазір немесе енді болатын ең соңғы жаңалықтарды, саяхат және ауа райы туралы ақпараттарды, веб-сайт мекенжайлары мен телефон нөмірлерін тасымалдайды.


Цифрлық радио қамту мен қызметтері туралы қосымша ақпаратты келесі мекенжайдан алыңыз: www.drdb.org.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Қуат адаптері
- Басып шығарылған материалдар

Негізгі құрылғыны шолу

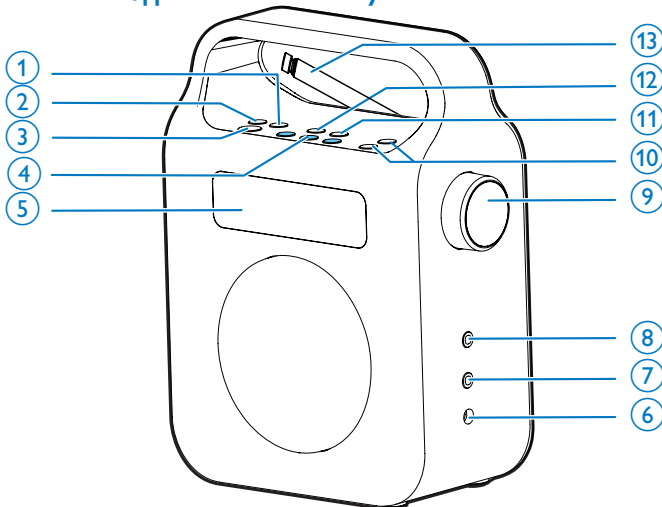

① PRESET

- DAB/FM режимінде бағдарламалау режимін енгізіңіз.
- DAB/FM режимінде таңдауды алдын ала орнату мәзірін енгізіңіз.

② SOURCE

- Көзді таңдау: DAB режимі, FM режимі немесе қосымша кіріс.

③ ⏻

- Радионы қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

④ Сандық түймелер: 1 - 3

- Алдын ала орнатылған радио станцияны орнату немесе таңдау.

⑤ Дисплейлі панель

- Уақыт/радио ақпаратын көрсету.

⑥ DC IN

- Қуат розеткасы.

⑦ AUDIO IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосуға арналған 3,5 мм дыбыс кірісінің ұясы.

⑧ 🎧

- Құлаққап ұясы.

⑨ VOLUME +/- түймесі

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑩ + TUNING -

- Радиостансаны реттеу.
- Бағдарламалау барысында алдын ала орнату нөмірін таңдаңыз.
- Таңдауды алдын ала орнату мәзірінде радио станцияны алдын ала орнатуды таңдаңыз.

⑪ INFO/MENU

- DAB режимінде DAB станция ақпаратын көрсетуді басыңыз.
- DAB режимінде DAB мәзірін енгізу үшін басып тұрыңыз.
- FM режимінде RDS станция ақпаратын көрсетуді басыңыз.
- FM режимінде FM мәзірін енгізу үшін басып тұрыңыз.

⑫ SCAN/SELECT

- Радио станцияларды автоматты түрде іздеу.
- DAB станция таңдауын растау.
- Мәзір таңдауын растау.
- Алдын ала орнату таңдауын растау.


⑬ Антенна

- Радио қабылдауды жақсарту.

3 Жұмысты бастау

! Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

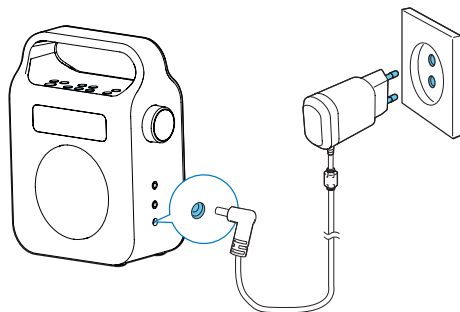

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қуатты қосу

Бұл радионы айнымалы ток қуатында немесе батарея қуатында пайдалануға болады.

Battery Life (шамамен сағат)

Келесі режимді пайдаланғанда:	FM	DAB
R14 (C өлшемі)	22	22

1-таңдау: айнымалы ток қуаты

! Ескерту


- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі өнімнің артық жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Өндіруші көрсеткен немесе осы құрылғының жиынтығына кіретін айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз.

- 1 Айнымалы ток адаптерінің бір ұшын негізгі құрылғыдағы тұрақты ток кіріс ұясына қосыңыз.
- 2 Айнымалы ток адаптерінің екінші ұшын қабырға розеткасына қосыңыз.

2-таңдау: батарея қуаты

! Ескерту

- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
- Батареялардың заряды таусылған немесе құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.

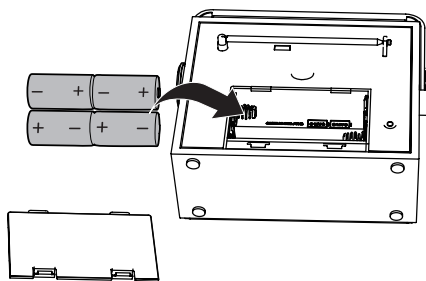

- 1 Құрылғының артындағы батарея салғышты ашыңыз.
- 2 Төрт R14/UM-2/C өлшеміндегі батареяны (бірге берілмейді) полярлығын (+/-) көрсетілгендей бағыттап, салыңыз, содан соң батарея салғышты жабыңыз.
 - ↳ Құрылғы қолданылуға дайын.



Ескерту

- Батарея қуаты төмен болғанда «Батарея деңгейі төмен» хабары көрсетіледі. Батареяларды ауыстырыңыз немесе қалыпты жұмысты қамтамасыз ету үшін айнымалы ток қуатына қосыңыз.



Ескертпе

- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

Қосу

- Радионы қосу үшін Φ түймесін басыңыз.
 - ↳ Радио соңғы таңдалған көзге ауысады.
 - ↳ Бірінші рет пайдаланғанда құрылғы қош келдіңіз хабарын көрсетіп, қол жетімді DAB станцияларды автоматты түрде іздеуді бастау үшін DAB режимін іске қосады.
- Радионы күту режиміне ауыстыру үшін Φ түймесін қайтадан басыңыз.
 - ↳ Саға т күн ақпараты (орнатылса) тақтада көрсетіледі.

4 Радио тыңдау

DAB радиосын тыңдау

DAB радио станцияларын реттеу

Ескертпе

- Антенна толығымен шыққанын тексеріңіз.

- 1 DAB радиосын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
↳ **[Scanning...]** (іздеу) көрсетіледі.
- 2 Толық іздеуді бастау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
↳ Құрылғы барлық FM радио станцияларын автоматты түрде сақтайды, содан соң бірінші қол жетімді радио станцияны таратады.
↳ Станциялар тізімі құрылғы жадында сақталады. Құрылғыны келесі рет қосқан кезде станцияны іздеу атқарылмайды.
↳ Егер ешқандай DAB станциясы табылмаса, **[No DAB Station]** (DAB станциясы жоқ) мәтіні көрсетіледі, содан соң **[Full Scan]** (толық іздеу) мәтіні көрсетіледі.

Станциялар қол жетімді тізімінен станцияны реттеу үшін:

- Қол жетімді DAB станциялары арасында шарлау үшін DAB режимінде **TUNING +/-** түймесін басыңыз.

DAB радиостанцияларын автоматты түрде бағдарламалаңыз

Ескертпе

- Жаңа станциялар мен қызметтер DAB таратылымына қосылады. Жаңа DAB станцияларын және қызметтерін қол жетімді ету үшін толық іздеуді жүйелі түрде орындап тұрыңыз.
- 20-ға дейін алдын ала орнату DAB радиостанциясын сақтауға болады.

DAB радиостанцияларын автоматты түрде сақтау

- DAB режимінде **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
↳ Құрылғы барлық қол жетімді DAB радио станцияларын іздейді және бірінші қол жетімді станцияны таратады.

DAB радио станцияларын автоматты түрде сақтау

- 1 DAB радиостанциясына реттеңіз.
- 2 Бағдарламалау режимін енгізу үшін **PRESET** түймесін басып тұрыңыз.
- 3 Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **+ TUNING** - түймесін қайталап басыңыз, содан соң растау және станцияны тиісті алдын ала орнату нөміріне сақтау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Таңдаулы DAB станцияларын сақтау үшін 1 - 3 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Алдын ала орнатылған FM радио станциясын алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.
- Жоғарыдағы 2-қадамда станцияны таңдаулы үш алдын ала орнатылған станция ретінде сақтау үшін (1 -3) нөмір түймесін басып тұруға да болады.

Алдан ала орнатылған DAB радио станциясын таңдау

- 1 DAB режимінде таңдауды алдын ала орнату мәзірін енгізу үшін **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Бір алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **+TUNING -** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған таңдаулы үш DAB станцияның біреуін таңдау:

- 1 - 3 аралығындағы нөмір түймесін тікелей басыңыз.

DAB ақпаратын көрсету

- DAB радио таратуы барысында келесі ақпаратты айналдыру (қол жетімді болса) үшін **INFO/MENU** түймесін қайталап басыңыз:
 - ↳ Станция атауы
 - ↳ Динамикалық белгі сегменті (DLS)
 - ↳ Сигналдың күші
 - ↳ Бағдарлама түрі (PTY)
 - ↳ Топтың атауы
 - ↳ Арна және жиілік
 - ↳ Сигнал қатесінің жиілігі
 - ↳ Деректерді тасымалдау жылдамдығы және дыбыс күйі
 - ↳ Уақыт
 - ↳ Күн

DAB мәзірін пайдалану

- 1 DAB режимінде DAB мәзіріне кіру **INFO/MENU** үшін басып тұрыңыз.
- 2 Мәзір опцияларын жылжыту үшін **TUNING +/-** түймесін қайталап басыңыз.
 - **[Full scan]:** барлық қол жетімді DAB радио станцияларын іздеу.
 - **[Manual tune]:** tune to a specific channel/frequency manually and add it to the station list.
 - **[DRC]:** радио станциялар арасындағы динамикалық ауқымдағы айырмашылықтар үшін түзетілім дәрежесін қосу немесе жою.
 - **[Prune]:** станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды жою.
 - **[System]:** жүйелік параметрлерді реттеу.
- 3 Параметрді таңдап, **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Егер параметрде қандай да бір қосалқы параметр қол жетімді болса, 2 - 3 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

[Жүйе]

- **[Time]:** уақыт пен күнді орнату; күн пішімін орнату; 24 сағ немесе 12 сағ режимін таңдаңыз; және уақыт синхрондауын орнатыңыз.
- **[Factory Reset]:** барлық параметрлерді зауыттық әдепкі параметрге қалпына келтіру.
- **[Software Upgrade]:** қол жетімді болса, бағдарламалық құралды жаңарту.
- **[SW version]:** құрылғының бағдарламалық құрал нұсқасын білу.

**Keңес**

- Уақыт синхрондауын орнату үшін [System] > [Time] > [Auto Sync] > [DAB] параметрін таңдаңыз. Радио сағаты DAB сигналымен синхрондалады.

**Eскертпе**

- 10 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзірден шығу орындалады.

FM радиосын тыңдау

FM радио станцияларын реттеу

- 1 FM радиосын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Радиостанцияны реттеу үшін **TUNING +/-** басыңыз.
- 3 Сигналы жақсы келесі радио станциясына реттеу үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз немесе **TUNING +/-** түймесін басып тұрыңыз.

FM радио станцияларын бағдарламалау

**Eскертпе**

- 20-ға дейін алдын ала орнату FM радио станциясын сақтауға болады.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

- FM тюнер режимінде **SCAN/SELECT** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Құрылғы барлық қол жетімді FM радио станцияларын сақтайды және бірінші станцияны таратады.

FM радио станцияларын қолмен сақтау

- 1 FM радиостанциясын реттеу.
- 2 Бағдарламалау режимін енгізу үшін **PRESET** түймесін басып тұрыңыз.
- 3 Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **+ TUNING** - түймесін қайталап басыңыз, содан соң растау және станцияны тиісті алдын ала орнату нөміріне сақтау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Таңдаулы FM станцияларын сақтау үшін 1 - 3 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

**Eскертпе**

- Алдын ала орнатылған FM радио станциясын алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.
- Жоғарыдағы 2-қадамда станцияны таңдаулы үш алдын ала орнатылған станция ретінде сақтау үшін (1 - 3) нөмір түймесін басып тұруға да болады.

Алдын ала орнатылған FM радио станциясын таңдау

- 1 FM режимінде таңдауды алдын ала орнату мәзірін енгізу үшін **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Бір алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **+ TUNING** - түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған таңдаулы үш FM станцияның біреуін таңдау:

- 1 - 3 аралығындағы нөмір түймесін тікелей басыңыз.

FM мәзірін пайдалану

- 1 FM режимінде FM мәзіріне кіру **INFO/MENU** үшін басып тұрыңыз.
- 2 Мәзір параметрлерін айналдыру үшін **TUNING +/-** түймесін қайталап басыңыз.
 - **[Іздеу параметрі]**
 - **[Стерео параметрі]**
 - **[Жүйе]** (ақылдасу 'DAB мәзірін пайдалану' бет 10)
- 3 Параметрді таңдау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
- 4 Егер параметрде қандай да бір қосалқы параметр қол жетімді болса, 2-3 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

Іздеу параметрі

- **[All stations]:** барлық қол жетімді радио станцияларын іздеу.
- **[Strong station]:** сигналы жақсы станцияларды ғана іздеу.

Стерео параметрі

- **[Stereo allowed]:** стерео таратуды таңдау.
- **[Forced mono]:** моно таратуды таңдау.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) — FM стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

Егер FM станциясын RDS сигналымен тыңдасаңыз, RDS белгішесі мен станция атауы көрсетіледі.

- 1 RDS станциясын реттеу.
- 2 Төмендегі ақпаратқа (бар болса) өту үшін **INFO/MENU** түймесін қайталап басыңыз:
 - ↳ Станция жиілігі (атау жоқ)
 - ↳ Стерео/MONO
 - ↳ УАҚЫТ
 - ↳ КҮН

FM/DAB режимінде жүйе мәзірін пайдалану

Барлық параметрлерді ысыру

- 1 DAB/FM режимінде **INFO/MENU** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 **TUNING +/-** түймесін **[System]** (жүйе) көрсетілгенше басыңыз.
- 3 Растау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[Factory Reset]** (зауыттық параметрлерге қалпына келтіру) көрсетіледі.
- 4 **SCAN/SELECT** түймесін қайта басыңыз.
 - ↳ **[No] [Yes]** түймесі көрсетіледі.
- 5 **[Yes]** немесе **[No]** параметрін таңдау үшін **TUNING +/-** түймесін басыңыз, содан соң растау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
 - **[Yes]:** барлық параметрлерді зауыттық әдепкі параметрге қалпына келтіру.
 - **[No]:** бас тарту.

Бағдарламалық құрал нұсқасын білу

- 1 Жүйе параметрі мәзірін енгізу.
- 2 **[SW version]** (Бағдарламалық құрал нұсқасы) көрсетіліп тұрғанда **TUNING +/-** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін **SCAN/SELECT** түймесін басыңыз.
 - ↳ Құрылғының бағдарламалық құрал нұсқасы көрсетіледі.

5 Басқа мүмкіндіктер

Дыбысты сыртқы құрылғыдан ойнату

Осы радио арқылы сыртқы құрылғыдан дыбысты тыңдауға болады.

- 1 Дыбыстық кабельді мынаған жалғаңыз:
 - радиодағы **AUDIO IN** ұясы;
 - арасына қосыңыз.
- 2 Радионы қосу үшін **⏻** түймесін басыңыз.
- 3 Қосымша кіріс режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 4 Сыртқы құрылғыны ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Дыбыс деңгейін реттеу

- Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін ойнау барысында **VOLUME +/-** түймесін бұраңыз.

Құлақаспап арқылы тыңдау

- Құлақаспапты (жинақта жоқ) құрылғыдағы **🎧** ұясына қосыңыз.

6 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2,7 Вт
Сигнал-шу арақатынасы	> 57дБА
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1%
AUDIO IN	650 мВ RMS

Тюнер

Реттеу ауқымы	DAB: 174,928 - 239,200 МГц FM: 87,50 - 108,00 МГц
Реттеу торы	FM: 50 КГц
Сезімталдық:	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	FM: < 22 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	FM: > 43 дБф
Іздеу сезімталдығы	FM: > 28 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	FM: < 3%
Сигнал-шу арақатынасы	FM: > 55 дБ

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	4 Ом
Үндеткіш драйвері	3"

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	Модель:AS060-059-EE100 (Philips) Кіріс:100-240В~, 50/60Гц 0,15А Шығыс: 5,9В === 1А
Батарея	6В, 4x1,5В Өлшем "С"/R14/UM2 CELL
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	< 5 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 1 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	138,5 x 186 x 79 мм
Салмағы (Негізгі құрылғы, орамсыз)	0,56 кг

7 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-тарабына (www.philips.com/welcome) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Қуат сымы дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- Айнымалы ток желісінде қуаттың бар екенін тексеріңіз.
- Батареялар дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Батареялар бітпегенін тексеріңіз.
- Егер «Батарея деңгейі төмен» хабары экранда көрсетілсе, батареяларды ауыстырыңыз немесе оның орнына айнымалы ток қуатын пайдаланыңыз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Құлаққапты ажырату.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Батареяларды қайта орнатып, құрылғыны қайтадан қосыңыз.
- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз.
- Антеннаның орнын реттеңіз.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AE5600_UM_12_V1.0

