

DECT 121

Οδηγίες χρήσεως



Φορτίστε την/τις φορητή/-ές συσκευή/-ές για 24 ώρες πριν την χρήση.

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

Εγκατάσταση DECT 121	3
Φορητή συσκευή & βάση DECT 121	5
Πλήκτρα DECT 121	6
Χρήση DECT 121	7
Απάντηση κλήσης	7
Τερματισμός κλήσης	7
Πραγματοποίηση εξωτερικής κλήσης	7
Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης	7
Προεπιλογή αριθμού	7
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου	7
Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	8
Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο	8
Επεξεργασία εγγραφών στον τηλεφωνικό κατάλογο/διαγραφή αριθμού	8
Διαγραφή όλων των εγγραφών στον τηλεφωνικό κατάλογο	9
Προώθηση κλήσεις σε άλλη φορητή συσκευή	9
Επανάκληση των τελευταίων 10 κληθέντων αριθμών	9
Σίγαση της φορητής συσκευής	9
Πραγματοποίηση κλήσης από το Ημερολόγιο Καταγραφής Κλήσεων	10
Διαγραφή όλων των εγγραφών στο Ημερολόγιο Καταγραφής Κλήσεων	10
Προγραμματισμός θυρίδας τηλεφωνικού ταχυδρομείου	10
Πρόσβαση στη θυρίδα τηλεφωνικού ταχυδρομείου	11
Προγραμματισμός Άμεσης Κλήσης (Baby Call)	11
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Άμεσης Κλήσης (Baby Call)	11

Καθορισμός των Προτιμήσεών σας	12
Καθορισμός μελωδίας κλήσης	12
Καθορισμός έντασης μελωδίας κλήσης	12
Αλλαγή έντασης ακουστικού	12
Επιλογή του τύπου επανάκλησης (ρύθμιση Πλήκτρου R)	13
Επιλογή τρόπου λειτουργίας κλήσης	13
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων πλήκτρων	13
Αλλαγή του PIN	14
Επαναφορά σε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	14

Αντιμετώπιση Προβλημάτων	15
---------------------------------	-----------

Περιβάλλον & Ασφάλεια	16
----------------------------------	-----------

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η PHILIPS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ DECT 121XX ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Η Philips έχει σημειώσει τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές και τις συσκευασίες με τυποποιημένα σύμβολα, για να προωθήσει την ανακύκλωση και την κανονική αποκομιδή τους.



Μην πετάτε μπαταρίες/συσσωρευτές στα κοινά απορρίματα του νοικοκυριού.



Το πράσινο σύμβολο σημαίνει ότι έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στους εθνικούς οργανισμούς για την επανεπεξεργασία και ανακύκλωση υλικών.



Το σήμα **CE** πιστοποιεί ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΟΚ αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών κατά των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και ραδιοκυμάτων.

Οθόνη της φορητής συσκευής

Μερικά σύμβολα εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης, σύμφωνα με την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου.



Σημείωση: Όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά, πρέπει ενδεχομένως να φορτιστεί η μπαταρία για μερικά λεπτά, μέχρι να εμφανιστούν τα σύμβολα στην οθόνη.

Τα σύμβολα σημαίνουν τα εξής:



Το ακουστικό βρίσκεται εντός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. Όταν το σύμβολο αναβοσβήνει, το ακουστικό βρίσκεται σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινηθείτε κοντύτερα στο σταθμό βάσης.



Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού.



Η γραμμή είναι κατειλημμένη. Η τηλεφωνική γραμμή είναι απασχολημένη.



Η προώθηση μιας κλήσης είναι ενεργοποιημένη.



Η ένταση του μικροφώνου είναι αποκομμένη.



Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ανοικτός.



Ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος.



Προγραμματισμός της λειτουργίας άμεσης κλήσης.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις στην λίστα καταγραφής κλήσεων*.



Υπάρχουν μηνύματα στην θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου.



Κατάσταση φόρτισης μπαταριών: πλήρης ή χαμηλή.

* Εξαρτάται από την εγγραφή στην υπηρεσία ένδειξης καλούντα.

Σημείωση: Η διάρκεια κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη στο τέλος της κλήσης.

Τοποθέτηση του DECT 121

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 121 ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

Αφαιρέστε το DECT 121 από την συσκευασία

Η συσκευασία του DECT 121 πρέπει να περιέχει:

Έναν σταθμό βάσης για το DECT 121



, Μια φορητή συσκευή



Οδηγίες λειτουργίας



, Ένα βιβλιαράκι εγγύησης



2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, 1 καλώδιο τηλεφώνου, 1 τροφοδοτικό
Αν κάποιο από τα περιεχόμενα της συσκευασίας λείπει, αποταθείτε αμέσως στο κατάστημα αγοράς.

(Σημείωση: στις συσκευασίες πολλαπλών φορητών συσκευών DECT 121, θα βρείτε μία ή περισσότερες επιπρόσθετες φορητές συσκευές, φορτιστές με το δικό τους τροφοδοτικό και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης των φορτιστών σε τοίχο.)


Επιτοίχια στήριξη

Οι φορτιστές των επιπρόσθετων φορητών συσκευών στις πολλαπλές συσκευασίες DECT 121 επίσης διαθέτουν δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο.

Τοποθετήστε κάθετα τους πείρους, σε απόσταση 90 mm τον ένα από τον άλλο. Τοποθετήστε τις βίδες.

Αφήστε ένα μικρό διάστημα μεταξύ της κεφαλής της βίδας και του τοίχου.


Μπορείτε τώρα να κρεμάσετε το σταθμό βάσης στις βίδες και να συνδέσετε το τροφοδοτικό και το τηλεφωνικό καλώδιο.

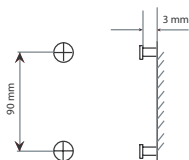


Τοποθέτηση του DECT 121

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό & το τηλεφωνικό καλώδιο στο σταθμό βάσης.

Εάν έχετε ευρυζωνική εγκατάσταση DSL σύνδεσης στο Διαδίκτυο, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα φίλτρο DSL απευθείας σε κάθε μία πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το modem και το ηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (συγκεκριμένη για το κάθε ένα).

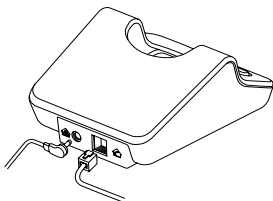


2. Συνδέστε το τροφοδοτικό & καλώδιο σύνδεσης του τηλεφώνου στην πρίζα του τοίχου. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα καλώδια που συνοδεύουν τη συσκευή.



3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.

4. Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες όπως υποδεικνύεται. Δώστε προσοχή στην σωστή πολικότητα.

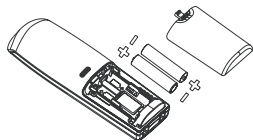


5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.


*Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, χρησιμοποιείτε **μόνον** επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH. Η βέλτιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης / αποφόρτισης. Η εγγύηση δεν συμπεριλαμβάνει τις μπαταρίες και άλλα τεμάχια που υπόκεινται σε φθορά και με περιορισμένη διάρκεια ζωής.
Χρόνος αναμονής: περίπου 100 ώρες
Χρόνος ομιλίας: περίπου 10 ώρες.*



6. 24 ώρες. Ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι σωστά τοποθετημένο επάνω στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή.



Φορητό ακουστικό & βάση DECT 121

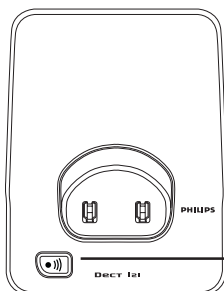

Πλήκτρο Αναζήτησης

Το πλήκτρο **Αναζήτησης** επιτρέπει τον εντοπισμό ενός χαμένου ακουστικού. Πιέστε το πλήκτρο, έως ότου αρχίσει να χτυπά το ακουστικό. Μετά την ανάκτηση, πιέστε το πλήκτρο κλήσης στο ακουστικό.

Πλήκτρα DECT 121

Πλήκτρα φορητού ακουστικού



Άνοιγμα λίστας Καταγραφής κλήσεων. Πιέστε επανειλημμένα για να μετακινηθείτε σε όλη τη λίστα.



Άνοιγμα λίστας Επανάκλησης. Πιέστε επανειλημμένα για να μετακινηθείτε σε όλη τη λίστα



Πλήκτρο Διόρθωσης.

- Για να διαγράψετε έναν αριθμό.
- Για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής
- Παρατεταμένο πάτημα για να διαγράψετε τον αριθμό στην οθόνη (λίστα κλήσεων, τηλεφωνικός κατάλογος, λίστα επανάκλησης)
- Για να αποκόψετε την ένταση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



Τηλεφωνικός κατάλογος. Πιέστε επανειλημμένα για να μετακινηθείτε σε όλη τη λίστα



Πλήκτρο Ομιλίας. Πιέστε για να απαντήσετε, να κάνετε & να τερματίσετε μια κλήση



Πιέστε παρατεταμένα για να κληθεί ο αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης κλήσης (Baby call).



Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού



Ρύθμιση του ήχου κλήσης



Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης



Πλήκτρο Προγραμματισμός. Για το ξεκίνημα & την περάτωση μιας ρύθμισης.



Πλήκτρο Επανάκληση & Ενδοσυνεννόηση - πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (συσκευασίες πολλαπλών φορητών συσκευών DECT 121).



- Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου



* - Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης

Χειρισμός του DECT 121

Απάντηση κλήσης



Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας** για να καλέσετε.

Τερματισμός κλήσης



Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας** για να τερματίσετε

Πραγματοποίηση εξωτερικής κλήσης




Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας**.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης.

Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης

(συσκευασίες πολλαπλών φορητών συσκευών DECT 121)



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο R** και πιέστε τον αριθμό φορητής συσκευής (1 έως 4). Έως ότου χτυπήσει η άλλη συσκευή.



Απαντήστε στην κλήση στο καλούμενο ακουστικό.



Προεπιλογή αριθμού

Πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό κλήσης.



Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας**. Σημείωση: με το DECT 121 μπορείτε να σχηματίσετε μέχρι 18 ψηφία.



Πιέστε το πλήκτρο **Διόρθωση** όταν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή χαρακτήρων, για να διαγράψετε τους λανθασμένους χαρακτήρες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** για κλείδωμα του πληκτρολογίου.



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** για ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.

Σημείωση: Μπορείτε πάντα να απαντάτε στις κλήσεις όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο



Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε το πλήκτρο **Τηλεφωνικό Ευρετήριο**.

Ένας αριθμός μνήμης εμφανίζεται στην οθόνη. Συνεχίστε να πιέζετε για να διαλέξετε κάποιον άλλον αριθμό μνήμης.



Εισαγάγετε τον αριθμό.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός** για αποθηκεύσετε τον αριθμό.



Συμβουλή: Αν κάνετε λάθος, πιέστε το πλήκτρο **Διόρθωση** για να το επανορθώσετε.

Τηλεφωνήστε με το τηλεφωνικό ευρετήριο



Πιέστε το πλήκτρο **Τηλεφωνικό Ευρετήριο**. Εμφανίζεται ο πρώτος αριθμός.



Πιέστε το πλήκτρο όσες φορές απαιτείται για να μεταβείτε στην καταχώρηση.



Ή

Εισαγάγετε τον αριθμό μνήμης για να μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό.



Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας** για να καλέσετε.

Ή



Πιέστε το πλήκτρο **Διόρθωση** για έξοδο χωρίς να κληθεί ο αριθμός.

Επεξεργασία εγγραφών στον τηλεφωνικό κατάλογο/ διαγραφή αριθμού



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε το πλήκτρο **Τηλεφωνικός Κατάλογος**.

Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός.



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Διόρθωση** και το **Αριθμητικό πληκτρολόγιο** για επεξεργασία.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός** για επιβεβαίωση.



Διαγραφή όλων των εγγραφών στον τηλεφωνικό κατάλογο

Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Πιέστε 0.

Πιέστε το πλήκτρο **Τηλεφωνικό Ευρετήριο**.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Πρωώθηση κλήσης (συσκευασίες πολλαπλών φορητών συσκευών DECT 121)

Μπορείτε να προωθήσετε μια εξωτερική κλήση σε μια άλλη φορητή συσκευή.

Κατά την διάρκεια της κλήσης:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **R** και πιέστε τον αριθμό φορητής συσκευής (1 έως 4). Η άλλη φορητή συσκευή θα χτυπήσει. Η κλήση θα τεθεί σε αναμονή. Και οι δύο εσωτερικοί χρήστες μπορούν να συνομιλήσουν.



Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας** για να μεταβιβάσετε την κλήση.

Ή

Πιέστε πάλι το R, εάν δεν υπάρχει απάντηση από το άλλο ακουστικό.

Ή

Πιέστε το **πλήκτρο Διόρθωση** για εναλλαγή μεταξύ τρόπου λειτουργίας συνδιάσκεψης και εξωτερικής κλήσης.

Για να καλέσετε πάλι τους 10 τελευταίους κληθέντες αριθμούς



Πιέστε το πλήκτρο **Επανάκλησης**.

Η οθόνη δείχνει τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε.

Πιέστε πάλι το πλήκτρο αυτό για να δείτε τον επόμενο αριθμό.



Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας** για να κάνετε την κλήση.

Ή

Πιέστε το πλήκτρο **Διόρθωση** για να βγείτε από την λίστα.

Παρατεταμένο πάτημα στο πλήκτρο **Διόρθωση** διαγράφει τον αριθμό.

Σίγαση της φορητής συσκευής



Κατά τη διάρκεια κλήσης:

Πιέστε το **πλήκτρο Σίγαση**. Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο σίγασης.

Πιέστε πάλι το **πλήκτρο Σίγαση** για τερματισμό της σίγασης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από την λίστα κλήσεων

Για χρήση της λειτουργίας ημερολογίου καταγραφής κλήσεων πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Καλούντος (Αναγνώριση Γραμμής Καλούντος ή CLI). Η συσκευή σας DECT 121 αποθηκεύει τους αριθμούς 10 αναπάντητων κλήσεων. Το σύμβολο  στην οθόνη σας υπενθυμίζει αναπάντητες κλήσεις.



Πιέστε το πλήκτρο **Καταγραφή Κλήσεων**. Η οθόνη εμφανίζει την πλέον πρόσφατη καταχώρηση. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο για έλεγχο μέσα σε όλη την λίστα αναπάντητων κλήσεων.



Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλίας** για να κάνετε την κλήση.



Πιέστε το πλήκτρο **Διόρθωση** για να βγείτε από τη λίστα κλήσεων.



Παρατεταμένο πάτημα διαγράφει την τρέχουσα καταχώρηση και στην οθόνη εμφανίζεται η επόμενη.
Σημείωση: η παλαιότερη καταχώρηση διαγράφεται όταν η μνήμη είναι πλήρης.

Διαγραφή όλων των εγγραφών στο Ημερολόγιο Καταγραφής Κλήσεων



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Πιέστε 0.



Πιέστε το πλήκτρο **Καταγραφής κλήσεων**.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Προγραμματισμός θυρίδας τηλεφωνικού ταχυδρομείου

Ορισμένοι παροχείς δικτύου προσφέρουν υπηρεσίες θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να προγραμματίσετε το Πλήκτρο **1** για απευθείας πρόσβαση στη θυρίδα του φωνητικού σας ταχυδρομείου.

Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός**.



Πιέστε **8** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον τετραψήφιο κωδικό σας PIN (Ανατρέξτε στη Σελ. 14 για καθορισμό του PIN).



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός**.

Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου του δικτύου σας (επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για να σας τον δώσει).



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός** για αποθήκευση του αριθμού.

Πρόσβαση στη θυρίδα τηλεφωνικού ταχυδρομείου



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός**.

Πιέστε **1**. Ακούστε τα μηνύματα στη θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου του δικτύου σας.

Για τον προγραμματισμό της άμεσης κλήσης

Με την λειτουργία άμεσης κλήσης (Baby call) μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό που μπορεί να καλείτε πατώντας ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ πλήκτρο (εκτός απο το πλήκτρο του προγραμματισμού).



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός**.

Πιέστε **3** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον τετραψήφιο κωδικό σας PIN (Ανατρέξτε στη Σελ. 14 για καθορισμό του PIN).



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός***.

Καταχωρίστε τον αριθμό που θέλετε να είναι ο απευθείας αριθμός Άμεσης Κλήσης (Baby Call).

Ε/ΒΒ



Αν ήδη υπάρχει κάποιος αριθμός αποθηκευμένος, έχετε δυνατότητα επεξεργασίας του με το **Πλήκτρο Διόρθωση** και το **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**.



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός** για αποθήκευση του αριθμού.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης κλήσης



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός**.



Πιέστε **2** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον τετραψήφιο κωδικό σας PIN (Ανατρέξτε στη Σελ. 14 για καθορισμό του PIN).



Πιέστε το **πλήκτρο Προγραμματισμός** για αποθήκευση της ρύθμισης και άλλη μια φορά για ενεργοποίηση της Άμεσης Κλήσης (Baby call). Όταν έχει γίνει ενεργοποίηση, εμφανίζονται ο αριθμός Άμεσης Κλήσης (Baby Call) και το εικονίδιο BB.

Καθορισμός των Προτιμήσεών σας

Για τη ρύθμιση του ήχου κλήσης



Έχετε 6 μελωδίες κλήσης για να επιλέξετε.

Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε **5**. Εμφανίζεται και αναπαράγεται η τρέχουσα ρύθμιση (1/6, για παράδειγμα).

Εισάγετε τον αριθμό της επιλεγμένης μελωδίας 1, 2, ... ή 6. Ακούστε την επιλεγμένη μελωδία.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Ρύθμιση έντασης μελωδίας κλήσης

Έχετε 3 δυνατότητες επιλογής για την ένταση της μελωδίας κλήσης.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε **6**. Εμφανίζεται και αναπαράγεται η τρέχουσα ρύθμιση (1/3, για παράδειγμα).

Καταχωρίστε την επιλογή σας για την ένταση: 1 (χαμηλή), 2 (μεσαία) ή 3 (υψηλή). Αναπαράγεται η επιλεγμένη ένταση.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Προειδοποίηση: συνιστούμε θερμά να κρατάτε τη φορητή συσκευή μακριά από τα αυτιά σας όταν κουδουνίζει.

Αύξηση/μείωση έντασης ακουστικού

Έχετε 3 δυνατότητες επιλογής για την ένταση ήχου του ακουστικού.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε **4**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση (παράδειγματος χάριν 1/3).

Εισάγετε τον αριθμό της επιθυμητής έντασης ακουστικού: 1 (σιγά), 2 (μεσαία) ή 3 (δυνατά).



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Ρύθμιση διάρκειας του σήματος flash (πλήκτρο “R”)

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες ειδικές λειτουργίες (ειδοποίηση, εκτροπή κλήσης, κλπ.) με το πλήκτρο R+1, R+2 και R+3, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε το σήμα φλας (μικρό/μεγάλο) εξαρτάτε από την τηλεφωνική σας εγκατάσταση (σύστημα ISDN, κύρια γραμμή, τηλεφωνική εγκατάσταση).



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε το πλήκτρο αριθμού **R**.



Επιλέξτε το 1,2, ..., ή το 7.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.
Υπάρχουν διάφοροι χρόνοι του flash:

1 = 80 ms, 2 = 100 ms, 3 = 120 ms, 4 = 180 ms

5 = 250 ms, 6 = 300 ms, 7 = 600 ms

Για τη ρύθμιση του χρόνου του flash ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του PABX.

Για την επιλογή του τρόπου κλήσης



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε *.



Πιέστε **1** (παλμικό σύστημα) ή **2** (τονικό σύστημα).



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.
Η παλμική κλήση (αποκαλούμενη επίσης “σύνδεση βρόγχου”) χρησιμοποιείται στις χώρες με δυνατότητα τονικής κλήσης DTMF ή όπου χρησιμοποιούνται παλαιά PABX).

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου των πλήκτρων



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.



Πιέστε **7** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Για την αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού PIN

Το PIN είναι ένας τετραψήφιος κωδικός πρόσβασης. Προστατεύει το ακουστικό & τη βάση από κακή χρήση. Το προεπιλεγμένο PIN είναι το 0000.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Πιέστε **1**. Εισαγάγετε το προεπιλεγμένο τετραψήφιο PIN.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Εισαγάγετε το νέο τετραψήφιο PIN.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Εισαγάγετε πάλι το νέο τετραψήφιο PIN.




Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός** για αποθηκεύσετε τον κωδικό PIN.

Προειδοποίηση: Για όλες τις ρυθμίσεις, όπου πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN, αν ο κωδικός PIN που καταχωρίσατε είναι λανθασμένος, ακούγεται παρατεταμένο ηχητικό σήμα (μπιπ) και το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αδράνειας. Πρέπει να επανεκκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης και να καταχωρίσετε το σωστό PIN.

Για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του τηλεφώνου.



Πιέστε το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Πιέστε **9**. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο **Προγραμματισμός**.

Αποκατάσταση βλαβών

www.philips.com/support

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Λείπει ήχος κλήσης αφού επιλεχθεί το πλήκτρο 	- Η βάση δεν έχει συνδεθεί σωστά με την παροχή ρεύματος ή με το τηλεφωνικό δίκτυο. - Υπέρβαση της εμβέλειας βάσης. - Η μπαταρία είναι αδύναμη (εμφανίζεται το σύμβολο φόρτισης μπαταρίας).	- Ελέγξτε τις συνδέσεις (Σελ. 4). Κάντε μια επαναφορά συσκευής, βγάζοντας το καλώδιο ρεύματος δικτύου για μερικά δευτερόλεπτα και ξανασυνδέοντας το. - Πλησιάστε την βάση. - Φορτίστε την μπαταρία, τουλάχιστον για 24 ώρες (σελίδα 4).
-  σύμβολο αναβοσβήνει.	- Η φορητή συσκευή είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας.	- Πλησιάστε την βάση.
- Όταν τοποθετείτε την φορητή συσκευή στην θήκη της, δεν ακούγεται ήχος μπιπ.	- Η φορητή συσκευή δεν μπήκε σωστά στην θήκη της βάσης. - Οι επαφές φόρτισης είναι λερωμένες.	- Βγάλτε και ξαναβάλτε την φορητή συσκευή στην βάση. - Καθαρίστε τις επαφές με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Το σύμβολο μπαταρίας δείχνει ακόμη αδύναμο, παρόλου που φορτίστηκε η συσκευή για 24 ώρες.	- Η μπαταρία της φορητής συσκευής έχει βλάβη.	- Προμηθευτείτε καινούριες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από κατάστημα πώλησης προϊόντων PHILIPS.
- Η οθόνη δεν δείχνει κανένα σύμβολο.	- Η μπαταρία είναι άδεια.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 4). - Φορτίστε την μπαταρία (σελ.4).
- Κακή ποιότητα ήχου (τρίξιμο, πολύ σιγανός, αντίλαλος, κλπ).	- Παρεμβολές από γειτονικές ηλεκτρικές συσκευές. - Η βάση βρίσκεται σε χώρο με χονδρούς τοίχους. - Η φορητή συσκευή είναι πολύ μακριά από την βάση.	- Αν γίνεται, τοποθετήστε την βάση σ' ένα άλλο μέρος. - Τοποθετήστε την βάση σ' ένα άλλο χώρο. - Πλησιάστε την βάση.
- Η αναγνώριση εισερχόμενων κλήσεων δεν λειτουργεί.	- Η υπηρεσία δεν ενεργοποιήθηκε.	- Ελέγξτε τη συνδρομή σας στο δίκτυο. Η Philips δεν αναλαμβάνει εγγύηση σε περίπτωση που θα γίνει σύνδεση με εγκατάσταση ISDN ή με ένα τηλεφωνικό σύστημα.
- Το τηλέφωνο χτυπά κατά την διάρκεια μιας συνδιάλεξης.	- Μια κλήση προωθείται.	- Πιέστε το πλήκτρο Ομιλία , για να απαντήσετε στην κλήση, αν θέλετε.
- Καμία αναγνώριση καλούντα/κακή ποιότητα ήχου/κακή ποιότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο με ευρυζωνικό DSL	- Απουσία φίλτρου(ων)/ διαχωριστή DSL ή ανεπαρκής αριθμός φίλτρων - Το modem &/ή το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα σε λανθασμένη υποδοχή του φίλτρου DSL - Ελαττωματικό φίλτρο(α) DSL	- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα φίλτρο DSL απευθείας σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που χρησιμοποιείται στο σπίτι - Ελέγξτε ότι το modem και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια συγκεκριμένη για το κάθε ένα) - Το φίλτρο(α) μπορεί να είναι ελαττωματικό(ά). Αντικαταστήστε το/τα και κάντε ακόμη μια δοκιμή.

Περιβάλλον και προστασία

Υπόδειξη ασφαλείας

Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων σε περίπτωση ανάγκης. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια εφεδρική συμβατική τηλεφωνική συσκευή ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μπορείτε να κάνετε μια κλήση ανάγκης.

Παροχή ρεύματος

Το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική παροχή 220-240 Volt, εναλλασσόμενου, μονοφασικού ρεύματος, με εξαίρεση των εγκαταστάσεων Πληροφορικής Τεχνολογίας (IT) που ορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 60-950.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια κατά το πρότυπο EN 60-950. Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φως από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι' αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση που να βρίσκεται κοντά στην συσκευή.

Τηλεφωνική σύνδεση

Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου EN 60-950.

Υποδείξεις ασφαλείας

Να φυλάσσετε την φορητή συσκευή μακριά από υγρά. Μην ανοίγετε την φορητή συσκευή ούτε την μονάδα βάσης του τηλεφώνου. Πιθανόν να έρθετε σε επαφή με επικίνδυνες τάσεις. Οι επαφές φόρτισης και η μπαταρία δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Προστασία περιβάλλοντος

Τηρήστε τους εγχώριους κανονισμούς και τις δυνατότητες ανακύκλωσης όταν πρόκειται να γίνει αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, παλιών μπαταριών και παλιών τηλεφώνων.

Conformity

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005

Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

CE 0682

Το παρόν προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας που υποδεικνύει η αυτοκόλλητη ετικέτα κάτω από το σταθμό βάσης.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



GR

3 III 285 2369 I