


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HTS 5110

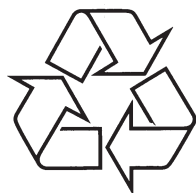

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Įspėjimas.....3	6 Nustatymų pakeitimas14
Autorinės teisės.....3	Pateikimas į nustatymų meniu14
Atitikimas3	Pakeiskite bendruosius nustatymus14
Prekiniai ženklai.....3	Pakeiskite audio nustatymus14
2 Svarbi informacija4	Pakeiskite video nustatymus15
Svarbios pastabos apie saugumą4	Pakeiskite pirminius nustatymus.....15
Produkto priežiūra.....4	7 Programinės įrangos atnaujinimas16
Seno produkto ir baterijų išmetimas5	Programinės įrangos versijos patikrinimas.....16
3 Jūsų namų kinas6	Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis USB įrenginiu16
Pagrindinis įrenginys.....6	8 Techniniai duomenys17
Nuotolinio valdymo pultas.....6	9 Problemų sprendimas18
4 Jūsų namų kino prijungimas8	
Sujungimo lizdai.....8	
Prijungimas prie Televizoriaus.....8	
Garso iš Televizoriaus ar kito įrenginio prijungimas9	
5 Naudokitės savo namų kinu.....10	
Prieš pradėdant.....10	
Pasirinkite garsą.....10	
Grojimas iš USB įrenginio11	
Daugiau grojimo funkcijų12	
Radio grojimas12	
Grojimas iš MP3 grotuvo13	
Philips EasyLink naudojimas.....13	

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite ir laikykite nuspaudę **AUDIO SYNC**.
- 2) Per penkias sekundes spauskite $\triangleleft$ +/-.

Grojimas

Negroja DivX video failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užkoduotas pagal "Home Theater Profile".
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

Neteisingai rodomi DivX subtitrai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių/ raidžių rinkinį:
 - 1) Spauskite $\square$ **SETUP**.
 - 2) Pasirinkite **[Preference Setup]**.
 - 3) Pasirinkite **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Pasirinkite subtitrams tinkamą simbolių/ raidžių rinkinį.
 - 5) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra suderinamas su šiuo įrenginiu (skaitykite skyrių "Techniniai duomenys").
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys yra suformatuotas su tokia failų sistema, kuri yra suderinama su šiuo įrenginiu (atkreipkite dėmesį, kad NTFS sistema yra nepalaikoma).

TV ekrane pasirodo pranešimas "No entry" arba "x" ženklas

- Veiksmas negalimas.

Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad namų kino sistema yra prijungta prie Philips firmos EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra įjungta.

Nenorių, kad mano namų kino sistema įsijungtų, kuomet įjungiu Televizorių

- Tai normalus veikimas, esant Philips EasyLink (HDMI-CEC). Norėdami, kad namų kino sistema veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros šoko tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Norėdami, kad garantija nebūtų pažeista, jokiomis aplinkybėmis nebandykite patys pataisyti įrenginio.

Jeigu, naudodamiesi šiuo įrenginiu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus.

Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad Televizoriuje nustatytas teisingas video įvesties kanalas.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.

Garsas

Nėra garso iš žemų dažnių garsiakalbio

1. Budėjimo režime spauskite ir laikykite nuspaudę **[Stop]** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto tol, kol pagrindiniame įrenginyje ims mirksėti pranešimas **[PAIRING]**.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **PAIR** mygtuką ant žemų dažnių garsiakalbio tol, kol ant jo pakaitomis ims mirksėti mėlyni ir žali indikatoriai.
3. Jei pavyksta bevielės susijungimas, bus rodomas pranešimas **[PAIR OK]** ir ant žemų dažnių garsiakalbio užsidegs žalias indikatorius.
4. Jei bevielės susijungimas nepavyks, bus rodomas pranešimas **[PAIR FAIL]** ir ant žemų dažnių garsiakalbio liks degti žalias ir mėlynas indikatoriai. Patikrinkite, ar nėra trukdžių iš netoliese esančių elektroninių įrenginių. Pašalinkite trukdžius ir tuomet pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą.

Nėra garso

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir pasirinkite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui **AUX**, **USB**), kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.

Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) arba suderinamas tik su DVI. Naudokitės analogine arba skaitmenine audio jungtini.
- Įsitikinkite, kad tikrai įjungtas **[HDMI Audio]** nustatymas.

Nesigirdi TV programų garsas

- Junkite audio laidą iš šio įrenginio audio įvesties lizdo į Televizoriaus audio išvesties lizdą. Tada pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį, pavyzdžiui **AUX** arba **COAX**.

Iškraipytas garsas arba girdimas aidas

- Įsitikinkite, kad TV garsas yra išjungtas arba nustatytas į minimalų lygį, jei grojate garso per namų kino sistemą.

1. ĮSPĖJIMAS

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šis įrenginys turi autoriinių teisių apsaugos technologiją, kuri yra apsaugota tam tikrų JAV patentų ir kitų intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Macrovision Korporacija ir kiti autoriinių teisių savininkai. Šios autoriinių teisių apsaugotos technologijos naudojimas yra Macrovision Korporacijos žinioje ir yra skirtas tik namų bei kitokiam ribotam naudojimui, nebent kitaip nustatyta pačios Macrovision Korporacijos. Iškomplektavimas ar išardymas yra draudžiamas.

Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

Philips Consumer Lifestyle atsakingai pareiškia, kad ši Namų Kino Sistema HTS5110 atitinka pagrindinius 1999/5/EC Direktyvos reikalavimus bei kitas svarbias nuostatas.

Prekiniai ženklai



DivX® ir DivX Ultra® yra registruoti DivX, Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. DivX Ultra® Certified yra skirtas groti DivX® video su pažengusiomis funkcijomis bei aukščiausios kokybės turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą

aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausančios prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra "Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc." prekiniai ženklai.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ar kitose valstybėse.



Pagaminta pagal licenciją pagal šiuos JAV Patentus: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išleistus ir ruošiamus patentus. DTS ir atitinkamas Simbolis yra registruoti prekiniai ženklai, o DTS Digital Surround ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Su produktu pateikiama programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.

**1 KLASĖ
LAZERINIS
PRODUKTAS**

2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudodamiesi namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai vadovavotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, tokių kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisieki su Philips vartotojų paslaugų centru (Philips Consumer Care), kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet ir jokiais objektais neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jeį pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Atjungdami maitinimo laidą, visuomet traukite kištuką, o ne patį laidą.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje, gale arba šalia. Niekuomet nebandykite jungti produkto prie maitinimo, jei nurodytos įtampos skiriasi.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje

kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Jeį garsiakalbiai turi stovus, naudokite tik komplekte pateiktus stovus. Stovus tvirtai pritvirtinkite prie garsiakalbių. Sumontuotą stovą statykite ant kieto ir lygaus paviršiaus, galinčio atlaikyti stovo ir garsiakalbio svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra perkeliamas temperatūroje, žemesnėje nei 5°C, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite namų kino sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink namų kino sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Produkto priežiūra

- Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

8. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Grojama media

USB įrenginiai.

Failų Formatai

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Paveikslėlių: .jpg

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 300 W RMS
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / ± 3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Skaitmeninė audio įvestis:
 - Bendraašė (coaxial): IEAC 60958-3
- “Sampling” dažniai:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis “bit rate”:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz – 10 kHz /±6dB

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimali palaikoma atmintis: < 160GB

Pagrindinis įrenginys

- Energijos maitinimas: 100 – 240 V; 50-60 Hz
- Energijos suvartojimas: 35 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W
- Varža: 8 omai žemi dažniai (woofer), 8 omai aukšti dažniai (tweeter)
- Garsiakalbių valdikliai (drivers): 3” woofer, 1.5” tweeter
- Dažnis: 150 Hz ~ 20 kHz
- Išmatavimai (PxAxG): 790.6 x 100.3 x 50 (mm)
- Svoris: 1.5 kg

Žemų dažnių garsiakalbis

- Energijos maitinimas: 100 – 240 V, 50-60 Hz
- Energijos suvartojimas: 35 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W
- Sistema: Bass Reflex System
- Varža: 8 omai
- Garsiakalbių valdiklis (driver): 6” woofer
- Dažnis: 65 Hz ~ 200 Hz
- Išmatavimai (PxAxG): 182 x 365 x 306 (mm)
- Svoris: 6 kg

Tvirtinimas prie sienos

- Išmatavimai (PxAxG): 440 x 60 x 23 (mm)
- Svoris: 0.54 kg

7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje internete.

Programinės įrangos versijos patikrinimas

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup] > [Version Info.]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
 - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis USB įrenginiu

1. Patikrinkite, ar nėra naujos programinės įrangos versijos www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant "software&drivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą ir įrašykite ją į USB įrenginį.
3. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemos.
4. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimo procesas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.
5. Kelioms sekundėms atjunkite maitinimo laidą, tuomet vėl jį prijunkite.



Įspėjimas

- Neatjunkite maitinimo ir neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali sugadinti jūsų namų kino sistemą.

... SVARBI INFORMACIJA

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.


Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

3. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį!

Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pasinaudoti Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

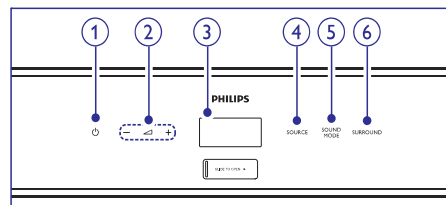

1. ⏻ (Standby-On)

- Įjungia namų kino sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą.

2. $\triangleleft/\triangleright$ +/- Volume

- Padidina arba sumažina garsumo lygį.

3. Ekranų panelė

4. SOURCE

- Namų kino sistemoje pasirinkite audio/video šaltinius.


5. SOUND MODE

- Pasirenkamas garso režimas.

6. SURROUND

- Įjungiamas erdvinis (surround) arba stereo garsas.

Nuotolinio valdymo pultas

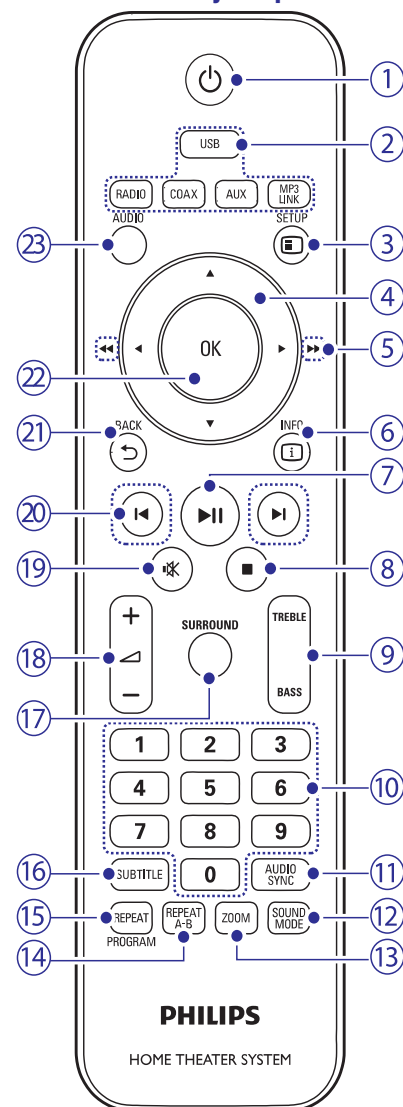

1. ⏻ (Standby-On)

- Įjungia namų kino sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą.
- Kuomet galimas EasyLink režimas, nuspauskite šį mygtuką ir palaikykite nuspaudę maždaug tris sekundes, kad visus su HDMI CEC suderinamus įrenginius išjungtumėte į budėjimo režimą.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Pakeiskite video nustatymus

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
- Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
 - [TV System]:** Pasirenka TV sistemą, suderinamą su Televizoriumi.
 - [TV Display]:** Pasirenka ekrano formatą, atitinkantį TV ekraną.
 - [Picture Settings]:** Pasirenka vieną iš gamykliškai nustatytų spalvų nustatymų.
 - [HDMI Setup]:** Pasirenka HDMI vaizdo rezoliuciją ir TV plataus ekrano formatą. Plataus ekrano formato (Wide Screen Display) nustatymas galimas tik su 16:9 plačiaekranio TV nustatymu.
- Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Pastaba

- Televizoriui automatiškai parenkamas geriausiai tinkantis nustatymas. Jei norite pakeisti nustatymą, prieš tai įsitikinkite, kad TV suderinamas su naujuoju nustatymu.
- Kai kurie vaizdo nustatymai priklauso nuo video šaltinio, įsitikinkite, kad Televizorius yra suderinami su atitinkamu nustatymu.
- Norint, kad veiktų nustatymai susiję su HDMI, reikia, kad Televizorius būtų prijungtas per HDMI jungtį.

Pakeiskite pirminius nustatymus

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
- Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
 - [MP3/JPEG Display]:** Parodo MP3/JPEG katalogus arba visus failus.
 - [DivX Subtitle]:** Parenka simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais.
 - [Version Info.]:** Parodo namų kino sistemos programinės įrangos versiją.
 - [Default]:** Atstato namų kino sistemos gamyklinius nustatymus.
- Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.

! Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite svarbios priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jei paliksite gamylinį nustatymą.

Patekimas į nustatymų meniu

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas šis meniu.

Simbolis	Pasirinkimas
	[Bendrieji nustatymai]
	[Audio – garso nustatymai]
	[Video nustatymai]
	[Pirminiai nustatymai]

2. Pasirinkite nustatymų meniu, tada spauskite **OK** mygtuką. Sekite tolimesnėmis instrukcijomis, norėdami sužinoti, kaip pakeisti savo namų kino nustatymus.
3. Spauskite **BACK**, norėdami grįžti prie buvusio meniu, arba spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

≡ Pastaba

- Jūs negalėsite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.

Pakeiskite bendruosius nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
3. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:

- [EasyLink Setup]:** Nustato EasyLink funkciją tam, kad galėtumėte mėgautis visų su HDMI CEC suderinamų įrenginių valdymu vienu nuotolinio valdymo pulteliu (skaitykite skyrių "Philips EasyLink naudojimas").
- [Display Dim]:** Pakeičia ekrano apšvietimo ryškumą.
- [OSD Language]:** Pasirenka ekrano meniu kalbą.
- [Screen Saver]:** Aktyvuoja arba išjungia ekrano užsklandos (screen saver) režimą. Jei režimas aktyvuotas, ekrano užsklanda įsijungia po 10 minučių nenaudojimo (pavyzdžiui, pauzės arba "stop" režimuose).
- [Sleep Timer]:** Nustato išsijungimo ("sleep") laikmatį, išjungsiantį namų kino sistemą į budėjimo režimą po tam tikro nustatyto laiko tarpo.
- [DivX® VOD Code]:** Parodo namų kino DivX VOD registracijos kodą.

4. Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

≡ Pastaba

- Prieš pirkdami DivX video filmus ir grodami juos per savo namų kino sistemą, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.

Pakeiskite audio nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Audio Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
3. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
 - [HDMI Audio]:** Aktyvuoja arba išjungia HDMI audio išvestį iš TV. Norint, kad veikti nustatymai susiję su HDMI, reikia, kad televizorius būtų prijungtas per HDMI jungtį.
4. Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

2. Audio šaltinio mygtukai

- USB:** Pasirinkti prijungtą USB įrenginį.
- RADIO:** Perjungti į FM radijo režimą.
- COAX:** Įjungti bendrašio skaitmeninio sujungimo įvestį arba HDMI ARC šaltinį.
- AUX:** Įjungti papildomą įvesties šaltinį.
- MP3 LINK:** Įjungti MP3 Link jungties įvesties šaltinį.

3. SETUP

- Įeina arba išeina iš nustatymų meniu.

4. (Naršymo mygtukai)

- Meniu naršymas.
- Video režime, spauskite į kairę arba į dešinę, kad greitai prasuktumėte atgal arba į priekį.
- Radijo režime, spauskite į kairę arba į dešinę, kad atliktumėte radijo stoties paiešką; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami tiksliai pareguliuoti dažnį.

5. (Prasukimas Atgal) (Prasukimas Pirmyn)

- Greitas prasukimas atgal arba į priekį. Spauskite kelis kartus, norėdami keisti paieškos greitį.

6. INFO

- Rodo informaciją apie tai, kas grojama.

7. (Groti/Stabdyti)

- Mygtukai, kurių pagalba pradedamas laikinai sustabdomas ir vėl pratęsiamas grojimas.

8. (Stabdyti)

- Grojimo sustabdymas.
- Radijo režime, ištrina grojančią atmintyje išsaugotą radijo stotį.

9. TREBLE / BASS

- Mygtukai, kurių pagalba keičiami aukšti (treble) ir žemi (bass) dažniai. Naudokite kartu su +/- mygtukais.

10. Skaičių mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.

11. AUDIO SYNC

- Sinchronizuoja garsą su vaizdu. Naudokite kartu su +/- mygtukais.

12. SOUND MODE

- Pasirenka gamykliškai nustatytą garso efektą.

13. ZOOM

- Pritraukia video kadrą arba paveikslėlį.

14. REPEAT A-B

- Skyriuje arba takelyje pažymi du "taškus", tarp kurių esanti dalis bus grojama pakartotinai, arba išjungia pakartojimo režimą.

15. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkite įvairius pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus.
- Radijo režime, radijo stočių programavimas.

16. SUBTITLE

- Pasirinkite subtitrų kalbą.

17. SURROUND

- Įjungia erdvinį (surround) "Dolby Virtual Speaker" garsą.

18. +/-

- Garsumo lygio reguliavimui.

19. (Mute)

- Užtildyti garsą arba jį grąžinti.

20. / (Buvęs/ Tolimesnis)

- "Peršoka" į prieš tai buvusį arba toliau esantį takelį, skyrių arba failą.

21. BACK

- Grįžta į prieš tai buvusį meniu "langą".

22. OK

- Pasirinkimo patvirtinimui.

23. AUDIO

- Pasirenka audio kalbą arba kanalą.

4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių. Namų kino sistemos ir priedų pagrindiniai sujungimai pateikiami Greitos Pradžios Gide.


Norėdami išsamaus interaktyvaus gido, aplankykite www.connectivityguide.philips.com.

Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo duomenis, remkitės atspausdinta lentelė, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

Sujungimo lizdai

Priekyje esantys lizdai

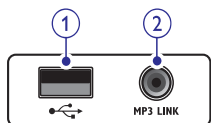


1. (USB)

- Audio, video arba nuotraukų išvestis iš USB įrenginio.

2. MP3 LINK

- Audio įvestis iš MP3 grotuvo.

Gale esantys lizdai

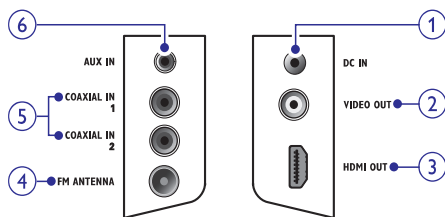

1. DC IN

- Prijungimui prie AC-DC maitinimo adapterio.

2. VIDEO OUT

- Televizoriaus kompozitinės video įvesties prijungimui.

3. HDMI OUT

- Televizoriaus HDMI įvesties prijungimui.

4. FM ANTENNA

- FM antenos prijungimui radijo transliacijai.

5. COAXIAL IN

- Bendraašiam audio išvesties prijungimui iš Televizoriaus arba skaitmeninio įrenginio.

6. AUX IN

- Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės audio išvesties prijungimui.

Prijungimas prie Televizoriaus


Prijunkite savo namų kiną tiesiogiai prie Televizoriaus, naudodamiesi vienu šių sujungimų (nuo aukščiausios iki įprastos vaizdo kokybės):

1) HDMI

2) Kompozitinis video

3) SCART

1 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

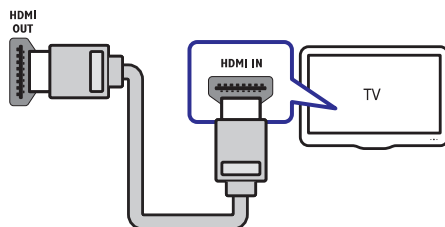

Pastaba

- Jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas, naudokitės HDMI/DVI adapteriu.
- Jeigu jūsų Televizorius suderinamas su EasyLink HDMI CEC, valdykite namų kino sistemą ir Televizorių vienu nuotolinio valdymo pultu (skaitykite skyrį "Philips EasyLink naudojimas").

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

išsaugotumėte radijo stotį. Automatinis: Spauskite ir laikykite nuspaudę penkias sekundes, kad perinstaliuotumėte visas stotis.

Pastaba

- Šioje namų kino sistemoje galima išsaugoti iki 40 radijo stotų.
- Spauskite , norėdami sustabdyti instaliaciją.
- AM ir skaitmeninė radijo yra negalimi.
- Jei negaunamas stereo signalas arba jei randamos mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus patarta radijo stotis bandyti instaliuoti dar kartą.
- Norėdami išgauti geriausią signalo kokybę, anteną statykite toliau nuo Televizoriaus bei kitų spinduliavimo šaltinių.

Grojimas iš MP3 grotuvo

Prijunkite ir grokite muzikinius failus iš MP3 grotuvo arba kitų išorinių audio įrenginių.

- Prie namų kino sistemos prijunkite MP3 grotuvą.
- Spauskite **MP3 LINK**.
↳ Ekrane pasirodys užrašas "MP3 LINK".
- Norėdami pasirinkti ir groti audio failus, naudokitės ant MP3 grotuvo esančiais mygtukais.

Philips EasyLink naudojimas

Jūsų namų kino sistema yra suderinama su Philips "EasyLink", kuris naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Su EasyLink suderinami įrenginiai turi būti prijungti prie HDMI lizdų ir tokiu atveju visus šiuos įrenginius jūs galėsite valdyti naudodamiesi tik vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais su HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

- Įjunkite HDMI CEC funkcijas Televizoriuje ir kituose įrenginiuose. Daugiau detalių apie tai, kaip tai padaryti, rasite Televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimo instrukcijose.
- Spauskite  **SETUP**.
- Pasirinkite **[General Setup]** (Bendrieji nustatymai) ir spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[EasyLink Setup]** (EasyLink nustatymai) ir spauskite **OK**.
- Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
 - [EasyLink]:** Aktyvuoja arba išjungia EasyLink režimą.
 - [One Touch Play]:** Aktyvuoja arba išjungia grojimo vienu paspaudimu (One Touch Play) funkciją. Jei funkcija aktyvuota, nuotolinio valdymo pultu galėsite pradėti grojimą USB įrenginyje, prijungtame prie namų kino sistemos, o tuo metu Televizorius įsijungs automatiškai ir pasirinktą žiūrėjimo kanalą.
 - [One Touch Standby]:** Aktyvuoja arba išjungia išjungimo į budėjimo režimą vienu paspaudimu (One Touch Standby) funkciją. Jei funkcija aktyvuota, namų kino sistemą galėsite išjungti į budėjimo režimą naudodamiesi Televizoriaus ar kito prijungto HDMI CEC įrenginio nuotolinio valdymo pultu.
 - [System Audio Control]:** Aktyvuoja arba išjungia Sistemos garso valdymo (System audio control) funkciją.
 - [Audio Input Mapping]:** Jei yra prijungta naujų įrenginių, šiuo nustatymu atnaujinsite audio įvesčių priskyrimą.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Pastaba

- Prijungti įrenginiai turi būti prijungti per HDMI jungtį ir privalo būti įjungti.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Garso nustatymų naudojimas

Spauskite šį mygtuką, norėdami pasiekti daugiau funkcijų muzikos grojimo metu.

Mygtukas	Funkcija
REPEAT	Aktyvuokite arba išjunkite pakartojimo režimą.

Pastabos

- Jeigu USB įrenginys netelpa į lizdą, naudokite USB prailgintuvą.
- Ši namų kino sistema nėra suderinama su skaitmeninėmis kameromis, kurių nuotraukų peržiūrai reikalinga kompiuterinė programa.
- USB talpinimo formatai turėtų būti FAT arba DOS bei suderinami su "Mass Storage Class".

Daugiau grojimo funkcijų

Video failų bei nuotraukų grojimui iš USB įrenginio yra keletas papildomų funkcijų.

Muzikinės skaidrių peržiūros (slideshow) grojimas

Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą. Failai turi būti tame pačiame USB įrenginyje.

- Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
- Spauskite **BACK** ir "eikite" į nuotraukų katalogą.
- Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Audio ir video grojimo sinchronizavimas

Jeigu jūsų garsas ir vaizdas transliuojami nesinchroniškai, galite atidėti garsą, kad jis atitiktų rodomą video.

- Spauskite **AUDIO SYNC** mygtuką.
↳ Ekrane pasirodys "audio sync" pranešimas.
- Spauskite **↔** +/- per penkias sekundes, kad sinchronizuotumėte garsą su vaizdu.

Pakartotinas atitinkamo segmento grojimas

Galite pasirinkti tam tikras video arba audio failų dalis, kad jie būtų rodomi/ grojami pakartotinai.

- Grojimo metu spauskite **REPEAT A-B** ir taip pažymėkite norimo segmento pradžią.
- Dar kartą spauskite **REPEAT A-B** mygtuką, taip pažymėdami norimo segmento pabaigą.
↳ Prasideda pakartotinas grojimas.
↳ Norėdami atšaukti tokį grojimą, spauskite **REPEAT A-B** mygtuką dar kartą.

Pastaba

- Pakartotinas grojimas įmanomas tik takelio/ skyriaus ribose.

Radijo grojimas

- Patikrinkite, kad būtų prijungta FM antena.
- Spauskite **RADIO**.
↳ Ekrane pasirodys užrašas "AUTO INSTALL.PRESS PLAY", jei nesate instaliavę jokių stočių.
- Norėdami kontroliuoti grojimą, spauskite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
◀◀ / ▶▶	Ieškoti radijo stoties.
▲ ▼	Tiksliai nustato radijo dažnį.
■	Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami ištrinti nustatytą radijo stotį.

PROGRAM


Rankinis: Spauskite vieną kartą, kad įjungtumėte programavimo režimą, ir spauskite dar kartą, kad

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

2 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video (CVBS) jungtį


Pastaba

- Video įvesties lizdas Televizoriuje gali būti žymimas kaip **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

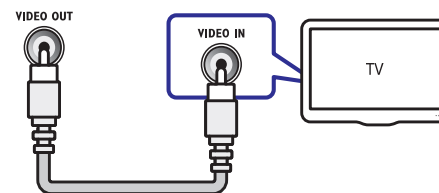

3 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per "Scart" jungtį

Naudokitės komplekte pateiktu "scart" adapteriu.

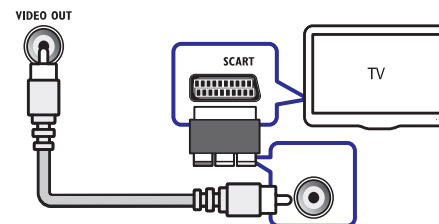

Garso iš Televizoriaus ar kito įrenginio prijungimas


Galite naudotis savo namų kino sistema, norėdami groti garsą iš Televizoriaus ar kitų įrenginių, tokių kaip kabelinis imtuvas. Pasirinkite vieną iš šių galimų sujungimų.

1 pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendraašiu laidu


Pastaba

- Skaitmeninis bendraašis laidas arba lizdas gali būti žymimi kaip **COAXIAL DIGITAL OUT** arba **SPDIF OUT**.

(Laidas komplekte nepateikiamas).

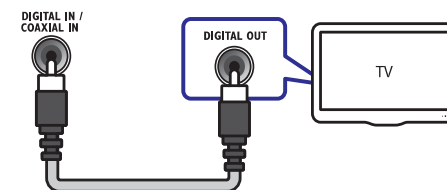


2 pasirinkimas: Garso prijungimas analoginiais audio laidais

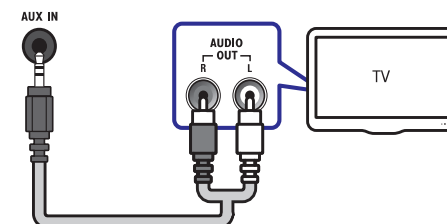

3 pasirinkimas: Garso prijungimas HDMI laidu

Pastaba

- HDMI** jungtis Televizoriuje gali būti žymima kaip **HDMI 1** arba **HDMI ARC**. Ši funkcija veiks tik su įrenginiais, palaikančiais Audio Return Channel (ARC) režimą.

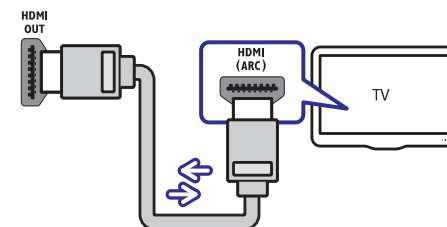

5. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdant

Pasitikrinkite, kad:


- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide.
- Ijungėte televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Pasirinkite garsą

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą, klausant muzikos ar žiūrint įvairius video.

Aukštų ir žemų dažnių reguliavimas


Norėdami optimizuoti garsą, pareguliuokite aukštų (treble) bei žemų (bass) dažnių garsų nustatymus.

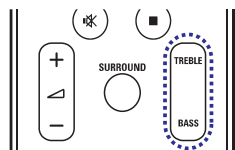

1. Spauskite **TREBLE** arba **BASS**.
2. Per penkias sekundes paspauskite $\triangleleft$ +/- mygtuką, norėdami padidinti arba pamažinti aukštų ar žemų garsų lygį.

Garso režimo pakeitimas

Galite pasirinkti ir gamykliškai nustatytus garso režimus.



Pakartotinai spauskite **SOUND MODE** mygtuką, kad pasirinktumėte jūsų grojamai muzikai tinkamus garso efektus.


Garso režimas	Aprašymas
ACTION/ ROCK	Padidina žemus ir aukštus dažnius. Idealus režimas veiksmo filmams ir "rock" bei "pop" stiliaus muzikai.
DRAMA/JAZZ	Vidutinis ir aukštas dažnis. . Idealus režimas dramos filmams ir džiaz muzikai.
CONCERT/ CLASSIC	Neutralus garsas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
SPORTS	Vidutiniai dažniai ir erdvinio garso efektai, puikiai tinka gyvoms sporto transliacijoms.
NIGHT	Dinamiškai kontroliuojamas garso režimas, tinkamas žiūrėti filmus nakties metu arba norint klausytis netrukdančios muzikos kaip fono.

Erdvinio "surround" režimo pakeitimas

DVS (Dolby Virtual Speaker) technologijos pagalba atkurama ypatinga 5.1 kanalo klausymosi patirtis.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Erdvinio "surround" garso pasirinkimas

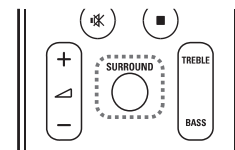

Grojimo metu spauskite **SURROUND** mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti erdvinio (surround) garso efektą.

Grojimas iš USB įrenginio

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausyti muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
2. Spauskite **USB**.
↳ Rodoma turinio naršyklė.
3. Spausdami vieną iš **Naršymo mygtukų** pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
4. Naudokitės šiais grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶▶	Pradėti groti, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	"Peršokti" į buvusį arba tolimesnį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas prasukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį. Esant pauzės režime, spausdami šį mygtuką keisite prasuksite į priekį vieną kadrą (prasukimas po kadrą atgal negalimas).
ZOOM	Pritraukia video sceną arba paveikslėlį.

Video nustatymų naudojimas

Žiūrėdami video galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

Galimi video nustatymai priklausys nuo esamo video šaltinio.

Mygtukas	Funkcija
AUDIO SYNC	Pasirenka audio kalbą arba kanalą.
SUBTITLE	Pasirenka video subtitrų kalbą.
INFO	Rodoma informaciją apie tai, kas grojama.
REPEAT	Pakartojamas skyrius arba takelis.

Nuotraukų nustatymų naudojimas

Peržiūrėdami nuotraukas galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

Mygtukas	Funkcija
▲ / ▼	Pasuka nuotrauką prieš ir pagal laikrodžio rodyklę.
◀ / ▶	"Peršoka" prie prieš tai buvusios arba tolimesnės nuotraukos.
REPEAT	Pakartojamas vienintelis failas, esantis kataloge, arba visas katalogas. Kataloge esantys failai grojami atsitiktine tvarka.
INFO	Foto albumai rodomi kaip sumažintų paveikslėlių ("thumbnails") peržiūra.