

PHILIPS

Linea V

Dizajn, bežični
telefon (M350)

Dizajn, bežični
telefon sa
telefonskom
sekretaricom (M355)

Kratki korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na

www.philips.com/support

Važna bezbednosna uputstva

Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.
- Pogledajte bezbednosne informacije pre upotrebe proizvoda.
- Ovim putem Gibson Innovations tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.
- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Nemojte da dozvolite da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje.

1 Pregled

Tokom poziva

- Imenik
- Pristupanje listi za ponovno biranje.
- Podešavanje jačine zvuka.
- Ponovno pozivanje (zavisi od mreže).
- Završetak poziva.
- Unos pauze (pritisnite i držite).
- Uključivanje/isključivanje zvučnika.
- Isključivanje/uključivanje mikrofona.

Stanje pripravnosti


- Pristupanje glavnom meniju.
- Pristupanje listi za ponovno biranje.
- Imenik
- Evidencija poziva
- Obavljanje i prijem poziva.
- (pritisnite i držite).
- Uključivanje ili isključivanje slušalice (pritisnite i držite).
- Obavljanje poziva preko interkoma (pritisnite i držite).
- Zaključavanje/otključavanje tastature (pritisnite i držite).
- Obavljanje i prijem poziva pomoću zvučnika.
- Za M355: Pritisnite za reprodukovanje nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup meniju telefonske sekretarice.

U meniju

- Potvrda / izbor / Otvaranje menija sa opcijama.
- Otkazi / Nazad
- Nagore/nadole
- Izlazak iz menija.

Prilikom unosa teksta

- Brisanje teksta.
- Unos razmaka.
- Izbor velikih/malih slova (pritisnite i držite).

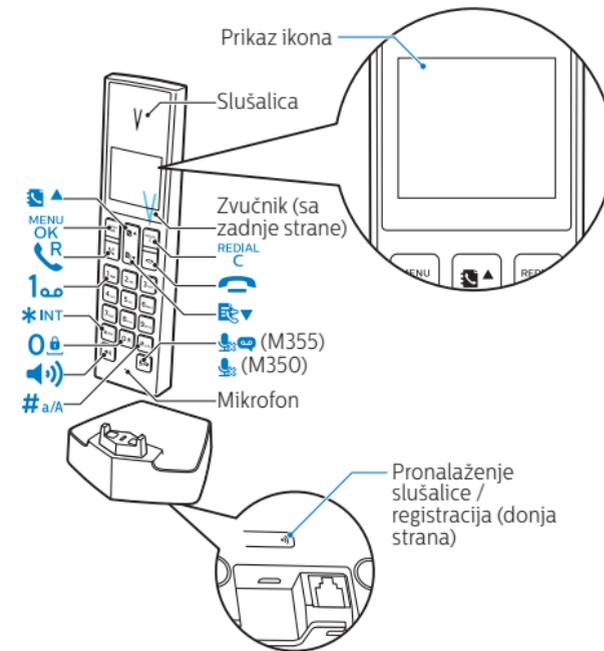


Prikaz ikona

- Pokazuje status veze između slušalice i bazne stanice. Što je više linija prikazano, veća je jačina signala.
- Stalno svetli prilikom pregledanja dolaznih poziva u evidenciji poziva.
- Ukazuje na odlazni poziv na listi za ponovno biranje.
- Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pregledanja neregistrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva. Stalno svetli prilikom pregledanja registrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.
- Treperi prilikom dolaznog poziva. Svetli tokom poziva.
- Zvučnik je uključen.
- Zvono je isključeno.

- Alarm je aktiviran.
- Za M355: Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je uključena telefonska sekretarica.
- Indikator glasovnih poruka: treperi kada imate nove poruke, stalno svetli kada su sve poruke preslušane. * Ova usluga zavisi od mreže.
- Prikazuje se prilikom pomeranja nagore/nadole kroz listu ili povećavanja/smanjivanja jačine zvuka.
- Dostupno je još cifara sa desne strane. Pritisnite za čitanje.
- Aktiviran je režim ECO+.

2 Povezivanje

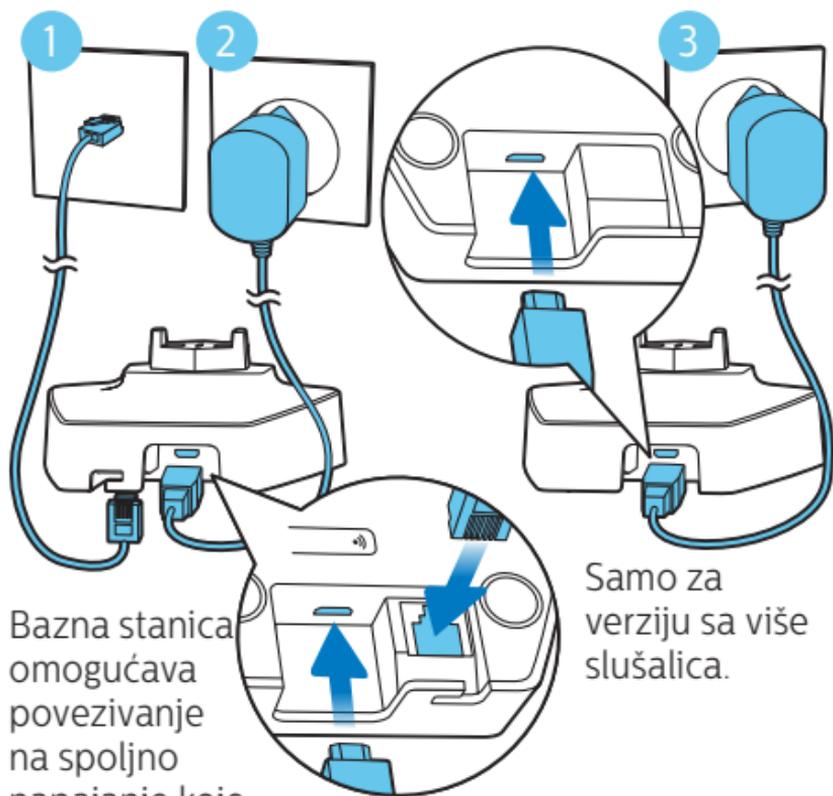


Bazna stanica omogućava povezivanje na spoljno napajanje koje predstavlja alternativni izvor napajanja tokom nestanka struje.

Samo za verziju sa više slušalica.


3 Početak rada

Konfigurisanje telefona

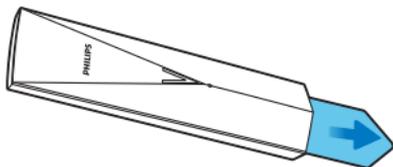

- 1 Baterije su unapred postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopca baterije.
- 2 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- 3 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 4 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster  /  da biste izabrali **[am]** ili **[pm]** (zavisi od zemlje).

Punjenje telefona

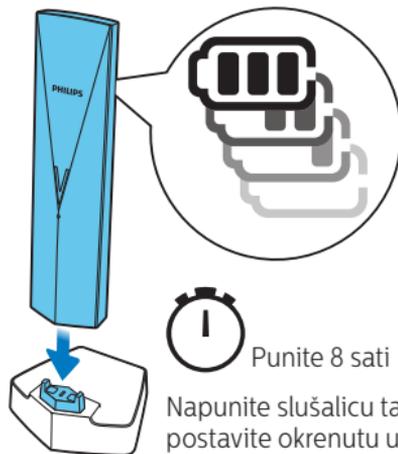

Punite 8 sati

Napunite slušalicu tako da je postavite okrenutu u bilo kom pravcu.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Treperi: baterija je skoro ispražnjena

Pomera se: u toku je punjenje

4 Uživajte

Imenik

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Pozivanje broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Pozivanje broja iz memorije sa direktnim pristupom

Pritisnite i držite tastere u režimu pripravnosti. Dostupnost memorije sa direktnim pristupom zavisi od zemlje.

Evidencija poziva

Pozivanje evidentiranog poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Pregled podataka

Pritisnite  >  > **[Prikaži]**.

Čuvanje podataka

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite  > **[Spremi broj]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite  >  > **[Obriši]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Lista za ponovno biranje

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite .

Čuvanje podataka

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite  > **[Spremi broj]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite  >  > **[Obriši]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Telefonska sekretarica (samo za M355)

Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice

- 1 Pritisnite  > **[Sekretarica]** > **[Uklj./isklj.]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.
 - **[Uključeno]** > **[Samo odgovor]** znači da je telefonska sekretarica uključena. Samo odgovaranje na pozive, poruke se ne snimaju.
 - **[Uključeno]** > **[Odg. & snimi]** znači da je telefonska sekretarica uključena. Odgovaranje na pozive i snimanje poruka.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite  > **[Sekretarica]** > **[Slušaj]**.

Brisanje dolaznih poruka

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite  da biste otvorili meni sa opcijama.
- 2 Izaberite **[Obriši]**, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.

Registrowanje slušalice ili dodatnih slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu.

- 1 Pritisnite  na slušalici.
- 2 Izaberite **[Servisi]** > **[Registar]**, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
- 3 Pritisnite i držite  na baznoj stanici 10 sekundi.
- 4 Unesite sistemski PIN/pristupnu šifru (0000).

- 5 Pritisnite  da biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
 - ↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta.

Napomena

- Unapred podešen PIN je 0000.
- Telefon i bazna stanica su usklađeni sa GAP standardom, što znači da garantuju minimalne funkcije: registrovanje slušalice, zauzimanje linije, obavljanje i prijem poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ukoliko ih koristite sa drugim modelima. Da biste registrovali slušalicu sa drugom baznom stanicom sa podrškom za GAP, pratite proceduru za registrovanje za tu baznu stanicu.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete da resetujete na originalne fabričke vrednosti i da vratite originalni PIN/pristupnu šifru.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Servisi]** > **[Resetuj]**, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Tehnički podaci



Baterija

Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive baterije od 300 mAh

Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.

Adapter (Baza i punjač:)

	Ulaz:	Izlaz:
SPPS:	100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA	5 V DC, 500 mA
SSY050050-EU		

Alternativni izvor napajanja

Spoljno napajanje: izlaz: 5 Vdc 500 mA (najmanje)

Imenik sa 50 unosa

Lista poziva sa 20 unosa

Vreme razgovora: 10 sati

Vreme u stanju pripravnosti: 180 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekventni opseg: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

? Najčešća pitanja

Na slušalici se prikazuje [Pretraživanje], [Nedostupno] ili [Odjavljen], šta da radim?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Slušalica je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Slušalica nije uparena sa bazom. Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da uparim (registrujem) slušalicu ili dodatne slušalice sa baznom stanicom?

- Memorija baze je puna. Izaberite **MENU OK** > [Servisi] > [Odjava] da biste odjavili nekorišćene slušalice i pokušajte ponovo.
- Ukoliko registracija ne uspe, isključite adapter za napajanje iz bazne stanice, pa ga ponovo uključite. Sačekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije.

Izabrao/la sam pogrešnu zemlju na ekranu dobrodošlice, šta da radim?

Postavke telefona možete da vratite na originalne fabričke postavke (pogledajte odeljak on "Vraćanje podrazumevanih postavki").

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- 1 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU OK** da biste pristupili ekranu glavnog menija.
- 3 Na ekranu će se prikazati sledeće opcije:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezike.
- 5 Izaberite željeni jezik.

Slušalica gubi vezu sa baznom stanicom ili dolazi do prekidanja zvuka tokom poziva.

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Ponovo registrujte slušalicu sa baznom stanicom.

Baterija se previše brzo prazni.

- Baterija nije potpuno napunjena. Ostavite slušalicu na postolju za punjenje najmanje 8 sati ili dok ikona baterija na slušalici ne prestane da se pomera i pokaže da je baterija puna.
- Baterije su stare ili neispravne. Zamenite ih novim punjivim baterijama istih specifikacija.
- Proverite da li je ECO+režim aktiviran. Isključite ga da povećate vreme režima pripravnosti.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon prima smetnje od DSL (Digital Subscriber Line) veze. Instalirajte DSL filter da biste sprečili pojavu šuma. Obratite se operateru u vezi sa DSL filterom.

Telefon ne zvuči.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.



www.philips.com/support

Da biste pristupili uputstvima za korisnike na mreži, koristite referentni broj modela koji se nalazi na nalepnici proizvoda sa donje strane bazne stanice.



Copyright © Gibson Innovations Limited
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.

UMS_M350-355
53_SR_V1.0
WK17335



Ta simbol na
izdelku pomeni,
da zanj velja
evropska direktiva
2012/19/EU.