

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS7650/98



用戶手冊

**PHILIPS**

# 目錄

<b>1</b>	<b>重要事</b>	4
	安全性	4
	注意	4
<b>2</b>	<b>您的擴充揚聲器</b>	6
	簡介	6
	內容物	6
	主裝置概覽	6
<b>3</b>	<b>開始使用</b>	7
	準備擴充揚聲器	7
	接上電源	7
	開啟	7
<b>4</b>	<b>播放</b>	8
	播放 iPod/iPhone 內容	8
	播放外接裝置的內容	9
	調整音量	9
<b>5</b>	<b>產品資訊</b>	9
	規格	9
<b>6</b>	<b>疑難排解</b>	10

# 1 重要事項

---

## 安全性

---

### 重要安全性指示

- 注意所有警告文字。
- 遵循所有指示。
- 請勿在近水處使用本產品。
- 清潔時僅能使用乾布。
- 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
- 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

### 警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。
- 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請確認電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。

## 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

## 舊產品的處置


您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。

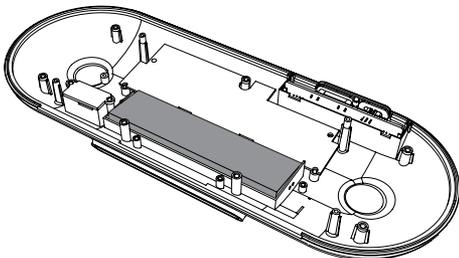

## 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板(外盒)、聚苯乙烯泡棉(防震)以及聚乙烯(包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據

各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

 Be responsible  
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

Made for  
iPod iPhone

「iPod 專用」和「iPhone 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 或 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod 或 iPhone 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

## 備註

- 機型牌位於產品底部。

## 2 您的擴充揚聲器

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

### 簡介


您可以使用擴充揚聲器聆聽 iPod/iPhone 及其他音訊裝置的音樂。

### 內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 1 個 x AC 變壓器
- 1 x MP3 Link 纜線
- 快速入門指南

### 主裝置概覽

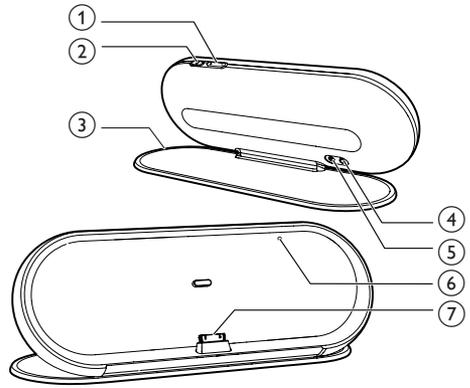

- ① + / -
  - 調整音量。
- ② ⏻
  - 開啟/關閉裝置電源。
- ③ 前蓋
- ④ AUX In
  - 外接音訊裝置插孔。
- ⑤ 電源供應插孔
- ⑥ 內建電池 LED 指示燈
- ⑦ iPod/iPhone 底座

## 3 開始使用

### ! 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。


若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。將號碼填寫與此：

型號 \_\_\_\_\_

序號 \_\_\_\_\_

### 準備擴充揚聲器

- 打開前蓋並將其翻轉作為底座。

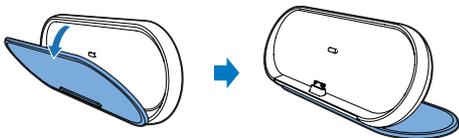


### 接上電源

### ! 注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與裝置背面所標示的電壓相符。
- 有觸電危險！拔掉 AC 電源變壓器的插頭時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源變壓器前，請確認您已完成其他所有的連線。

將 AC 電源變壓器連接至：

- 擴充揚聲器背面的電源插座。
- 牆壁電源插座。

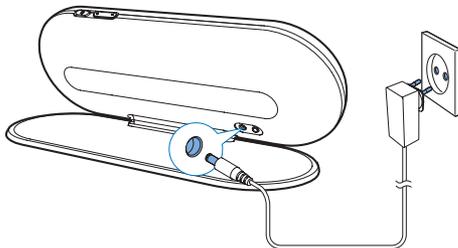

### 內建電池

擴充揚聲器也可以使用內建充電電池來操作。

電池電力	LED 指示燈
低	快速閃爍
中	緩慢閃爍
已滿	持續亮起

為內建電池充電：

- 將裝置接上電源。

### ≡ 備註

- 請僅使用隨附的 AC 電源變壓器為電池充電。

### 開啟

- 將擴充揚聲器的  $\odot$  切換到 ON 位置。  
↳ LED 指示燈亮起。

# 4 播放

## 播放 iPod/iPhone 內容

您可以透過擴充揚聲器聆聽 iPod/iPhone。

### 相容的 iPod/iPhone


擴充揚聲器支援下列 iPod/iPhone 機型。

適用機型：

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod nano (第 1、第 2、第 3 和第 4、第 5 和第 6 代)
- iPod touch (第 1、第 2、第 3 和第 4 代)
- iPod mini

### 載入 iPod/iPhone

- 1 將您的 iPod/iPhone 插入底座。

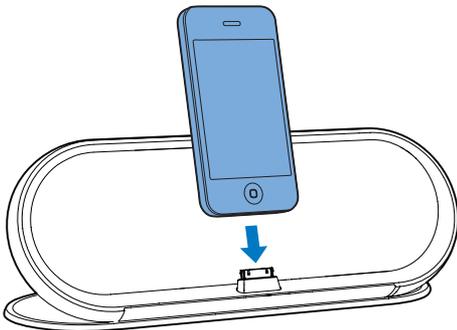

### 取下 iPod/iPhone

- 將 iPod/iPhone 從底座取下。

## 聆聽 iPod/iPhone

### 備註

- 確保 iPod/iPhone 正確載入。
- 在您的 iPod/iPhone 上開始播放音樂。
  - ↳ 您將可聽到擴充揚聲器所播放的音樂。

### iPod/iPhone 充電

擴充揚聲器連接至牆壁電源插座時，接上底座的 iPod/iPhone 會開始充電。


### 秘訣

- 您可以也透過內建電池為您的 iPod/iPhone 充電。

## 播放外接裝置的內容

您也可以透過擴充揚聲器聆聽外接的音訊裝置。

- 1 將隨附的 Aux-in 連接纜線連接到：
  - 裝置背面的 AUX IN 插孔 (3.5mm)。
  - 外接裝置上的耳機插孔。
- 2 開始播放裝置 (請參閱裝置使用手冊)。

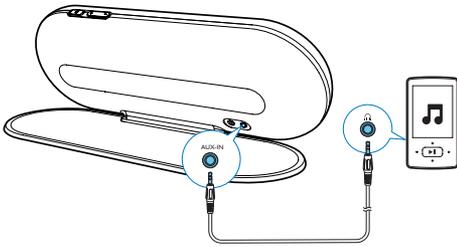

## 調整音量

- 播放時，按 VOL +/- 提高或降低音量。

## 5 產品資訊

### 備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

## 規格

### 擴大機

額定輸出功率	2X5 W RMS
訊噪比	77 dB
Aux-in 連線	0.75 V RMS 22 kohm

### 一般資訊

AC 電源 (電源變壓器)	GFP241DA- 1024B-1 輸入: 100- 240V, 50/ 60Hz, 0.55A ; 輸出: 10V == 2.4A ;
------------------	---

操作耗電量	3.5W
-------	------

### 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深)	305 x 115 x 47 公釐
----------------------	-------------------

### 重量

- 主裝置	0.88 公斤
-------	---------

## 6 疑難排解



### 警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome))。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

### 沒有電力

- 確定擴充揚聲器已充飽電力。
- 確定裝置的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確認 AC 電源插座有電。

### 沒有聲音

- 調整音量。

### 裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟擴充揚聲器電源。



Specifications are subject to change without notice  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS7650\_98\_UM\_V1.0

