

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

D450

D455



Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Önemli güvenlik talimatları



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

Aramada


- Seçenek menüsüne girer.
- Ses profilini değiştir.
- Ses düzeyini ayarlayın.
- Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- Aramayı sonlandırır.
- #a/A Bir duraklama girer (basılı tutun).
- Hoparlörü açar/kapatır.
- Mikrofonun sesini açar/kapatır.

Bekleme

- Ana menüye erişir.
- Yeniden arama listesine erişin.
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- *INT Dahili arama yapar (basılı tutun).
- Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- D455 için:Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

Menüde

- Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- İptal / Geri
- Yukarı / aşağı
- Menüden çıkar.
- Metin girişinde
- Metni siler.
- Bir boşluk girer.
- #a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).


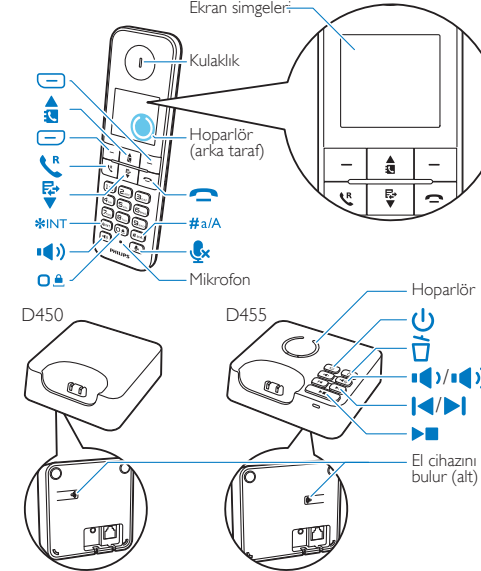


Ekran simgeleri

- Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Sadece eski arama kaydı olduğunda veya arama kaydındaki okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
- Alarm etkinleştirilmiş.
- Sessiz modu ayarlanır; ancak etkin sürenin dışındadır.
- Hoparlör açık.

- Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).
- D455 için:Telesekreter:Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
- Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.
- Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
- Eco modu etkinleştirilir.
- Eco+ ECO+ modu etkinleştirilir.


2 Bağlantı

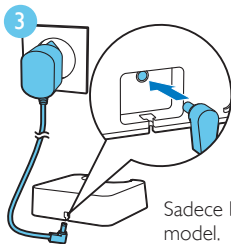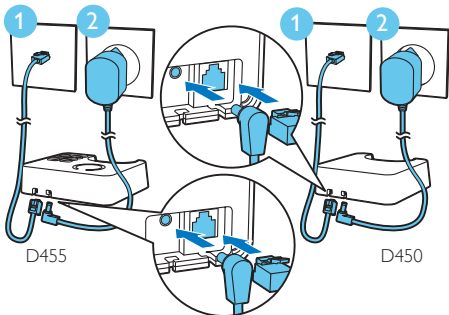

Sadece birden fazla ahize bulunan model.

3 Hazırlık


Pilleri takın

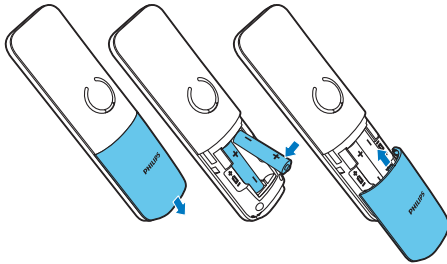

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

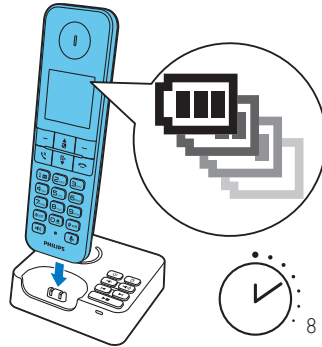

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 **[A]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[R]** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Doğrudan erişim hafızası

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 **[A]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[R]** tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

- 1 **[A]** > **[Tercih]** > **[Göster]** öğelerine basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **[A]** > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **[A]** > **[Tercih]** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **[T.Çevr]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[R]** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **[T.Çevr]** > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **[T.Çevr]** > **[Tercih]** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca D455 için)

Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki **[A]** tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifirila]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.



Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.

Sessiz modu

Telefonun çalmayacağı süreyi ayarlar.

[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Sessiz]

MySound

Sesleri isteğinize göre özelleştirir.

[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound]

Eco/ECO+ modu

İletim gücü ve radyasyonu azaltır (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kısalmasına neden olur).

[Tlfn ayarları] > [Eko modu]/[ECO+ mod]

Arama yasaklama

Seçilen numaralara istenmeyen dışarı aramaları engeller.

[Servisler] > [Arama engeli]

Kara liste

Belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engeller.

[Servisler] > [Kara liste]



Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh pil
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Baz ünitesi ve şarj cihazı

	Meic:	Philips:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Giriş:	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Çıkış:	6Vdc 400 mA	6Vdc 400 mA

50 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Başka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için  > **[Servisler]** > **[Kaydı sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için  tuşuna basın.
- 3 Ekranı aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfm ayarları] > [Dil]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

Gibson Innovations
Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations Belgium
NV,
Tweestationsstraat 80,
B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich


Gibson Innovations Austria
GmbH
Gutheil Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations Türkiye,
Barbaros Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My Office
İş Merkezi No:1/17B-1
Ataşehir İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

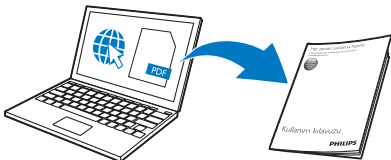

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamına
olduğu anlamına gelir.
2015 © Gibson Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından
üretimiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır.
Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili
garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır
ve Koninklijke Philips N.V. lisansıya
kullanılmaktadırlar.

CE 0168



UMS_D450/455

38_TR_V3.0

WK15175