


Quick start guide



Philips wireless TV headphones
SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

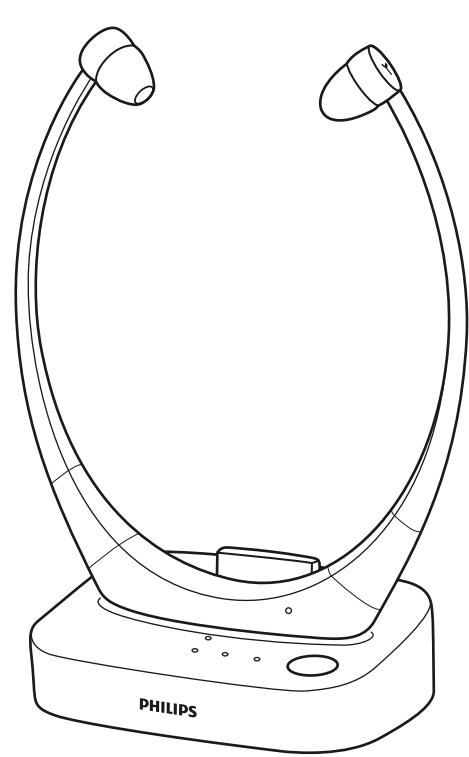

PHILIPS

EN Quick start guide

Philips wireless TV headphones SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

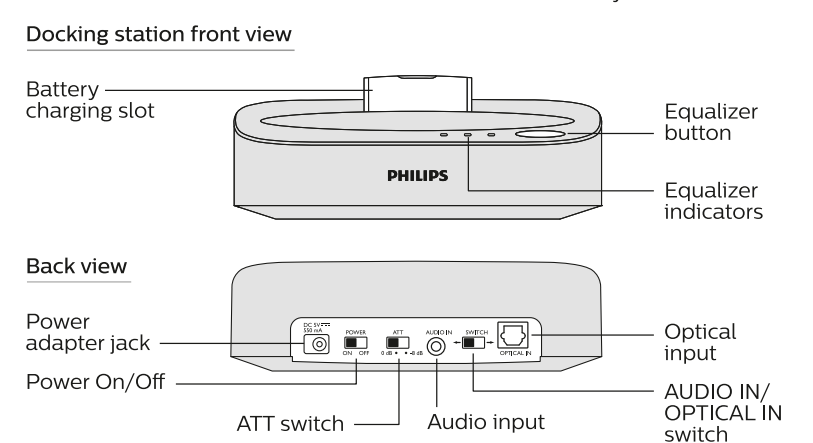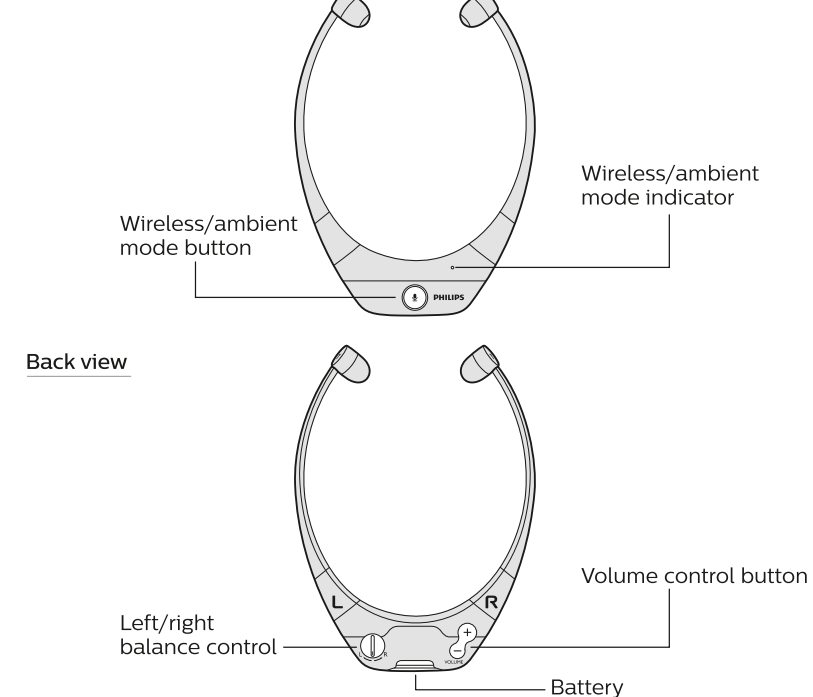

Connect the audio device
For TV or other devices with 3.5 mm audio output
1. Adjust the volume of the sound source to medium level.

For TV or other devices with RCA output
1. Connect one side of the supplied RCA adapter to RCA output of the audio device.

For TV or other devices with optical output
1. Connect one side of the supplied optical cable to optical output of the device.



Turning the headphones on and off
1. The headphones will automatically turn on when inserted into your ears.

Charging your headphones
1. Make sure the docking station is turned on.

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

FR Guide de démarrage rapide

Casque TV sans fil Philips SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

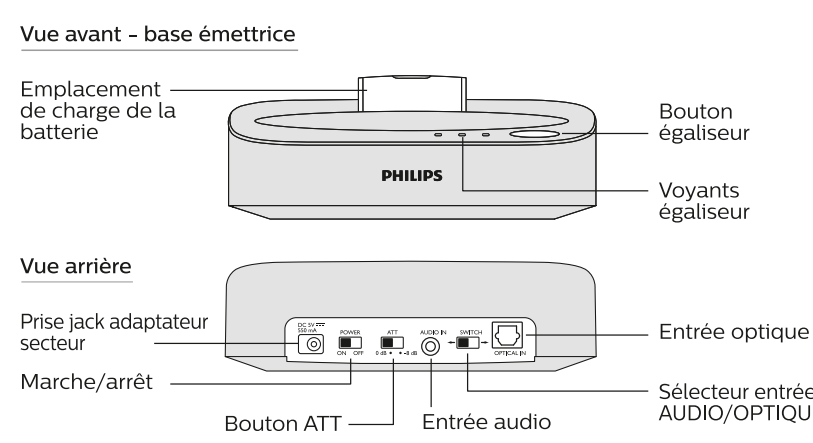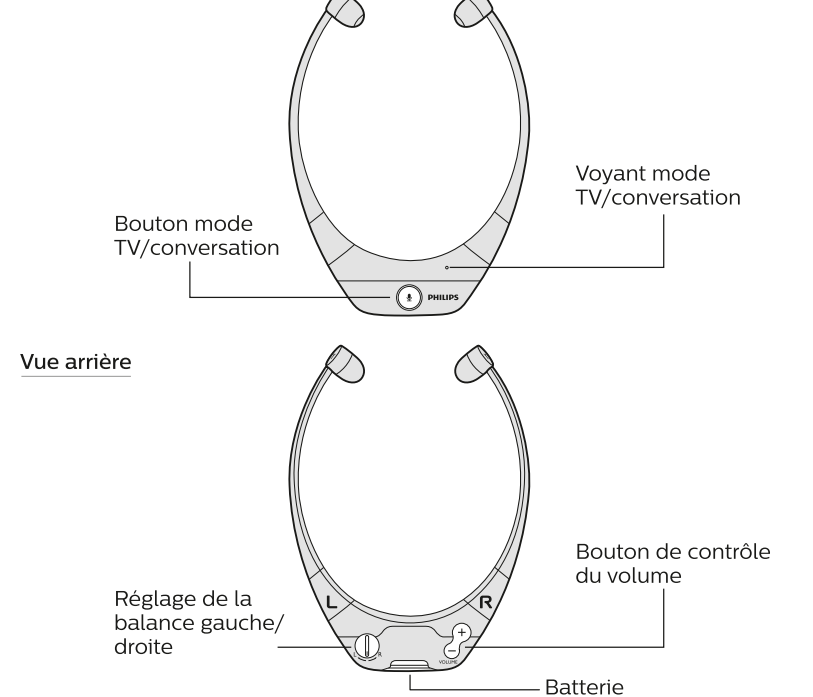

Connectez l'appareil audio
Pour les téléviseurs ou d'autres appareils dotés d'une sortie audio 3,5 mm
1. Réglez le volume de la source audio à un niveau moyen.

Pour les téléviseurs ou d'autres appareils dotés d'une sortie RCA
1. Branchez une extrémité de l'adaptateur RCA fourni sur l'appareil audio.

Pour les téléviseurs ou d'autres appareils dotés d'une sortie optique
1. Branchez une extrémité du câble optique fourni sur la sortie optique de l'appareil.



Allumer et éteindre le casque
1. Le casque s'allume automatiquement lorsque vous l'insérez dans vos oreilles.

Charger votre casque
1. Assurez-vous que la base émettrice est allumée.

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet.

DE Kurzanleitung

Kabellose Philips TV-Kopfhörer SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

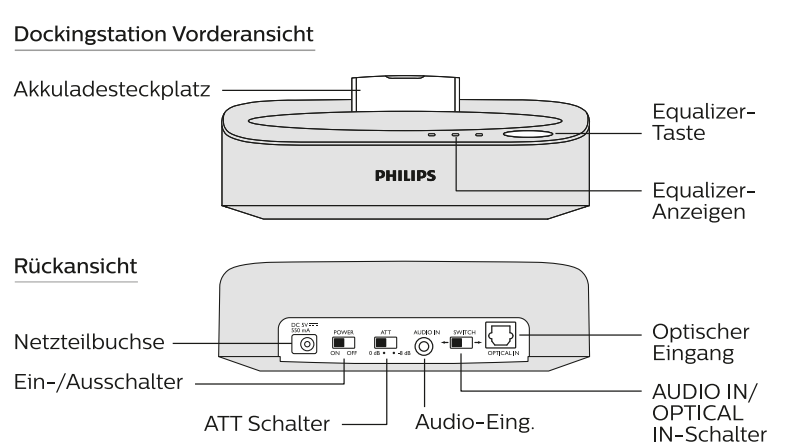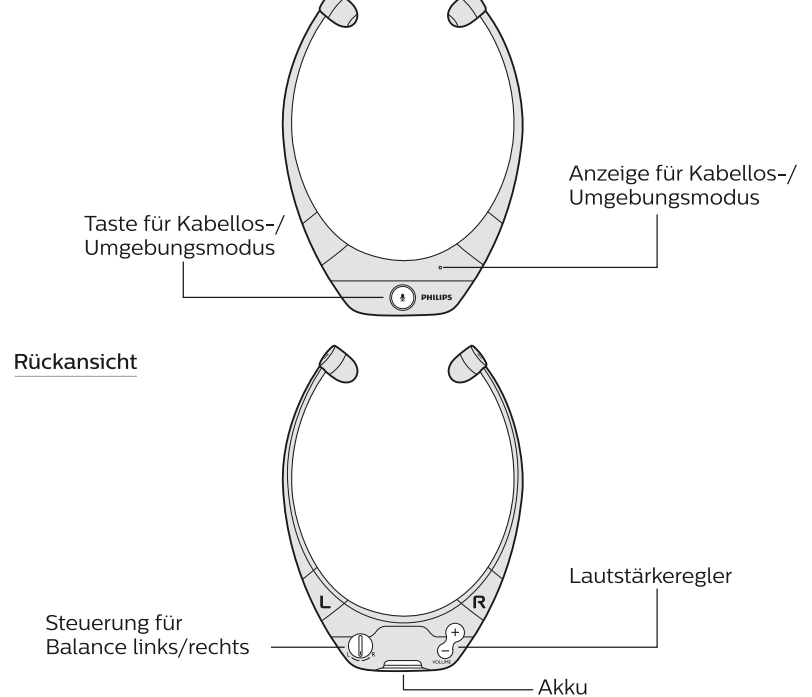

Verbinden des Audiogeräts
Für Fernseher oder andere Geräte mit 3,5 mm Audioausgang
1. Stellen Sie die Lautstärke der Tonquelle auf mittel.

Für Fernseher oder andere Geräte mit Cinch-Ausgang
1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Cinch-Adapters an den Cinch-Ausgang des Audiogeräts und das andere Ende des Kabels an den 3,5 mm Audioeingang der Dockingstation.

Für Fernseher oder andere Geräte mit optischem Ausgang
1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten optischen Kabels an den optischen Ausgang des Geräts und das andere Ende des Kabels an den optischen Eingang der Dockingstation.



Ein- und Ausschalten des Kopfhörers
1. Der Kopfhörer wird automatisch eingeschaltet, wenn er in Ihre Ohren eingesetzt wurde.

Aufladen des Kopfhörers
1. Achten Sie darauf, dass die Dockingstation eingeschaltet ist.

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter www.philips.com/welcome.

ES Guía de inicio rápido

Auriculares inalámbricos Philips para TV SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

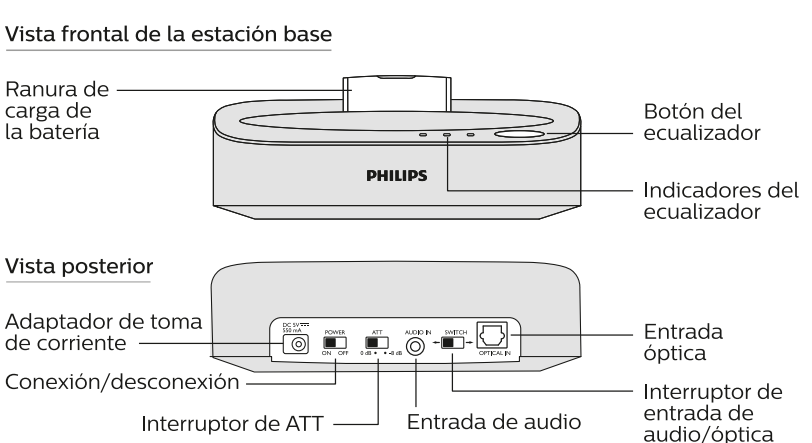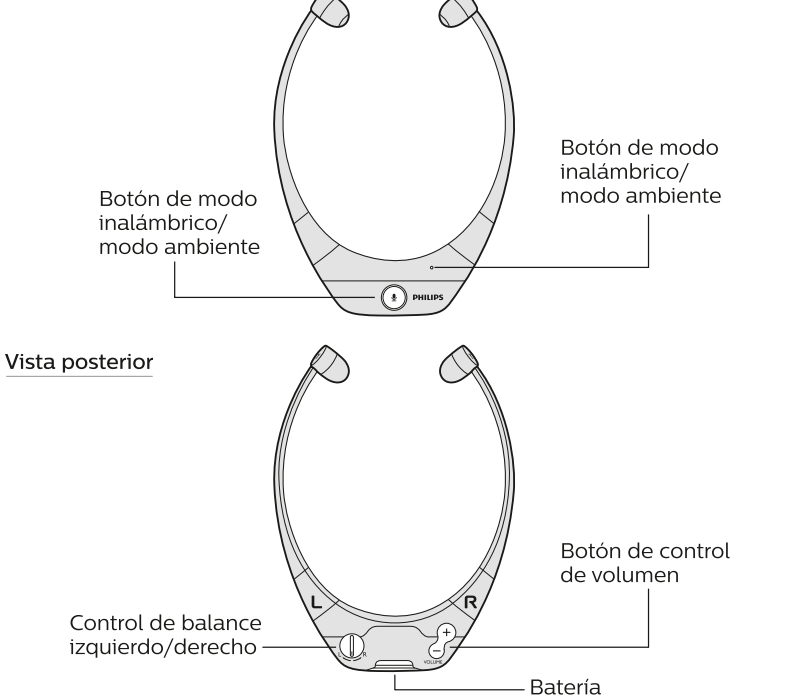

Conecta el dispositivo de audio
Para televisores u otros dispositivos con salida de audio de 3,5 mm
1. Regula el volumen de la fuente de sonido a nivel medio.

Para televisores u otros dispositivos con salida RCA
1. Conecta un extremo del adaptador RCA proporcionado a la salida RCA del dispositivo de audio.

Para televisores u otros dispositivos con salida óptica
1. Conecta un extremo del cable óptico a la salida óptica del dispositivo y el otro extremo del cable a la entrada óptica de la estación base.



Encendido y apagado de los auriculares
1. Los auriculares se encienden automáticamente al colocarlos en las orejas.

Carga los auriculares
1. Asegúrate de que la estación base está encendida.

Obtén la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome

IT Guida rapida

Cuffie TV wireless Philips SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

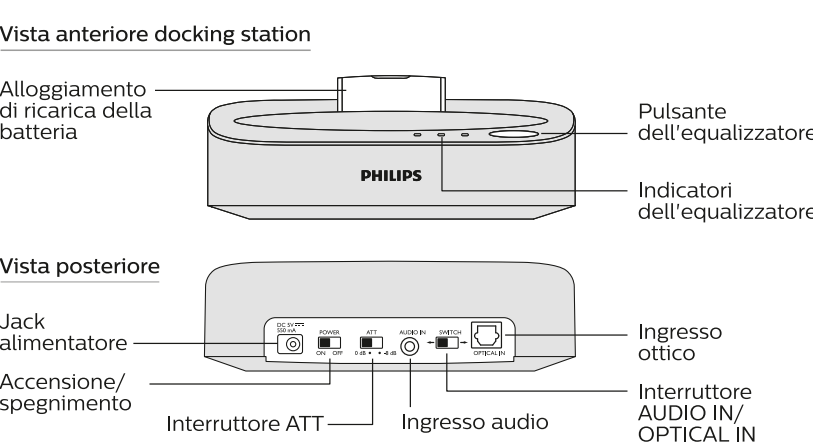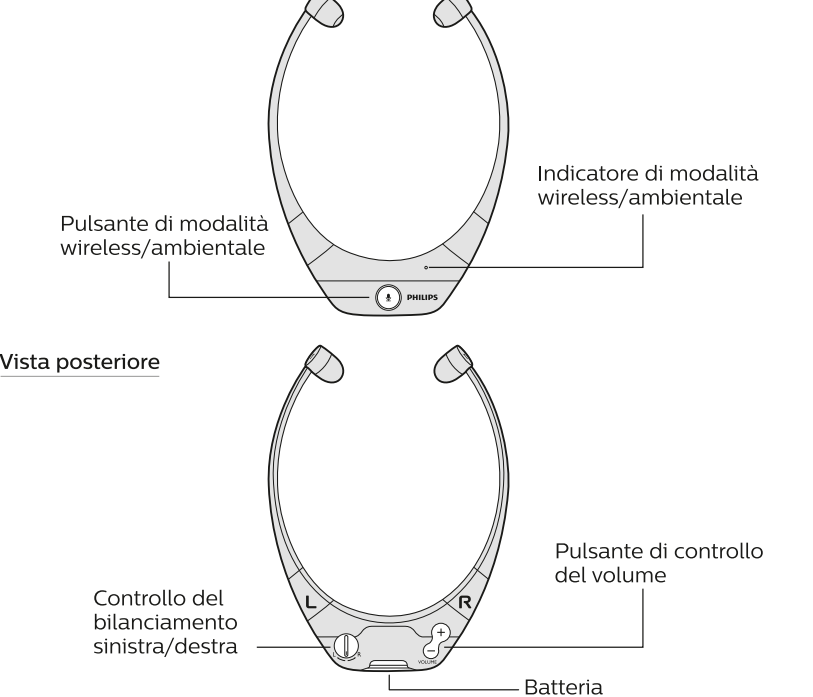

Collega il dispositivo audio
Per TV o altri dispositivi con uscita audio da 3,5 mm
1. Regola al livello medio il volume della sorgente audio.

Per TV o altri dispositivi con uscita RCA
1. Collega un'estremità del cavo audio da 3,5 mm fornito all'ingresso audio da 3,5 mm presente sulla docking station.

Per TV o altri dispositivi con uscita ottica
1. Collega un'estremità del cavo ottico fornito all'uscita ottica del dispositivo e l'altra estremità del cavo all'ingresso ottico presente sulla docking station.



Accensione e spegnimento delle cuffie
1. Le cuffie si accendono automaticamente quando vengono posizionate sulle orecchie.

Ricarica delle cuffie
1. Controlla che la docking station sia accesa.

Consigli: il sito www.philips.com/welcome per il manuale completo

NL Snelstartgids

Draadloze TV-hooftelefoon van Philips SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

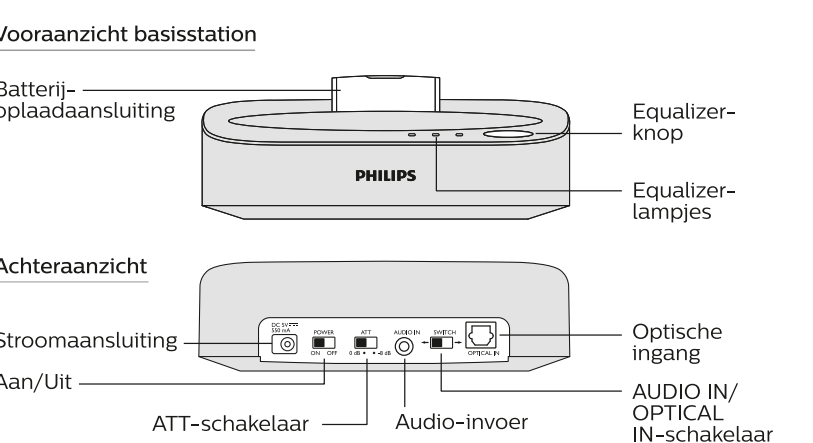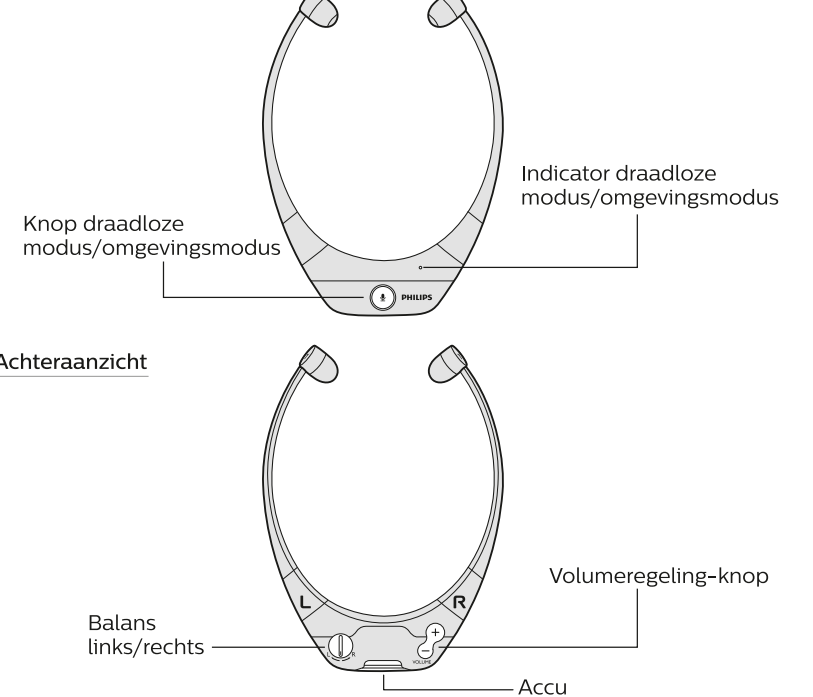

Voor TV's of andere apparaten met audio-uitgang van 3,5 mm
1. Pas het volume van de geluidbron aan tot een normaal niveau.

Voor TV's of andere apparaten met een RCA-uitgang
1. Sluit één kant van de meegeleverde RCA-adapter aan op de RCA-uitgang van het audioapparaat.



Voor TV of andere apparaten met optische uitgang
1. Sluit één kant van de meegeleverde optische kabel aan op de optische uitgang van het apparaat.

Uw hooftelefoon opladen
1. Zorg dat het basestation is ingeschakeld.

Ga naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

PT Manual de início rápido

Auriculadores sem fios para TV da Philips SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

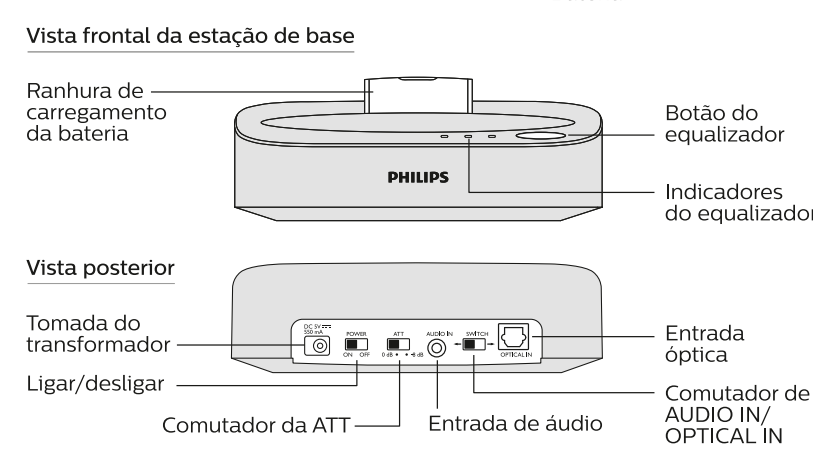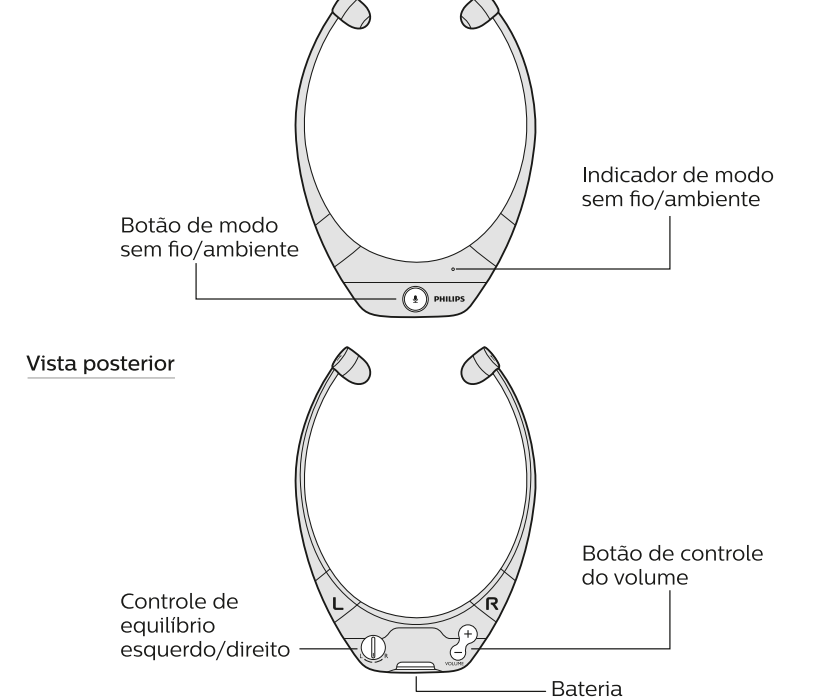

Conectar o dispositivo áudio
Para TVs ou outros dispositivos com saída de áudio de 3,5 mm
1. Ajuste o volume da fonte de som para o nível médio.

Para TVs ou outros dispositivos com saída RCA
1. Ligue uma extremidade do adaptador RCA fornecido à saída RCA do dispositivo áudio.

Para TVs ou outros dispositivos com saída óptica
1. Ligue uma extremidade do cabo óptico fornecido à saída óptica do dispositivo e a outra extremidade do cabo à entrada óptica da estação de base.



Ligar e desligar os auscultadores
1. Os auscultadores ligam-se automaticamente quando colocados nos seus ouvidos.

Carregar os seus auscultadores
1. Asegure-se de que a estação de base está ligada.

Consulte o manual completo do utilizador em www.philips.com/welcome

RU Краткое руководство

Беспроводные наушники Philips для телевизора SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

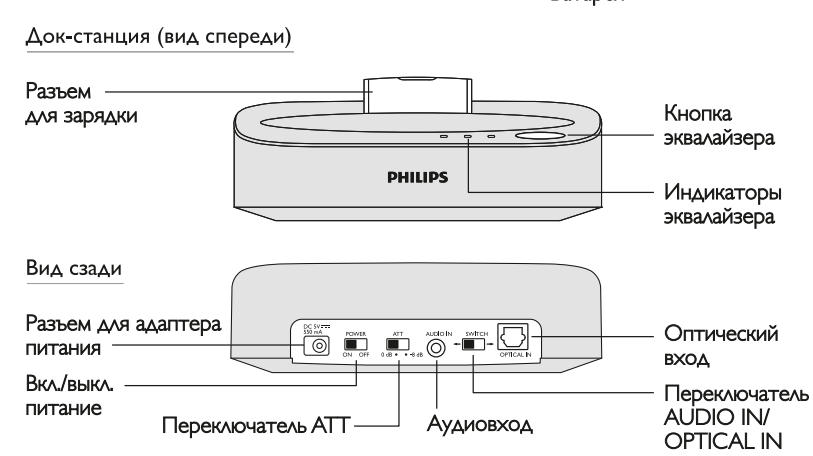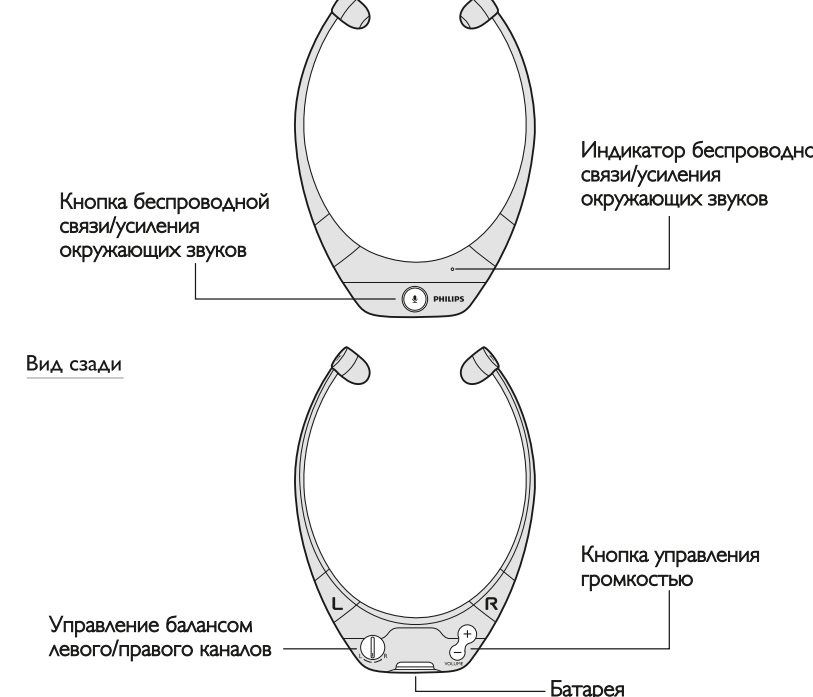

Подключить аудиоустройство
Для телевизоров и других устройств с аудиовыходом 3,5 мм
1. Отрегулируйте громкость источника звука до среднего уровня.

Для телевизоров и других устройств с выходом RCA
1. Подключите один конец прилагаемого адаптера RCA к выходу RCA на устройстве, а другой конец — к аудиовыходу 3,5 мм на док-станции.

Для телевизоров и других устройств с выходом оптическим
1. Подключите один конец прилагаемого оптического кабеля к выходу оптического кабеля на устройстве, а другой конец — к оптическому входу док-станции.



Включение и выключение наушников
1. Наушники автоматически включатся при вставке в уши.

Зарядка наушников
1. Убедитесь, что док-станция включена.

Полное руководство пользователя см. на веб-сайте www.philips.com/welcome

SV Snabbstartguide

Trådlös TV-hörlur från Philips SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

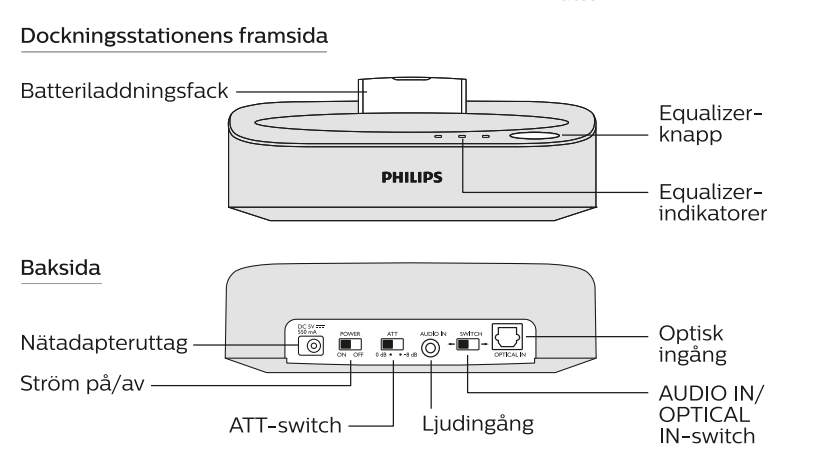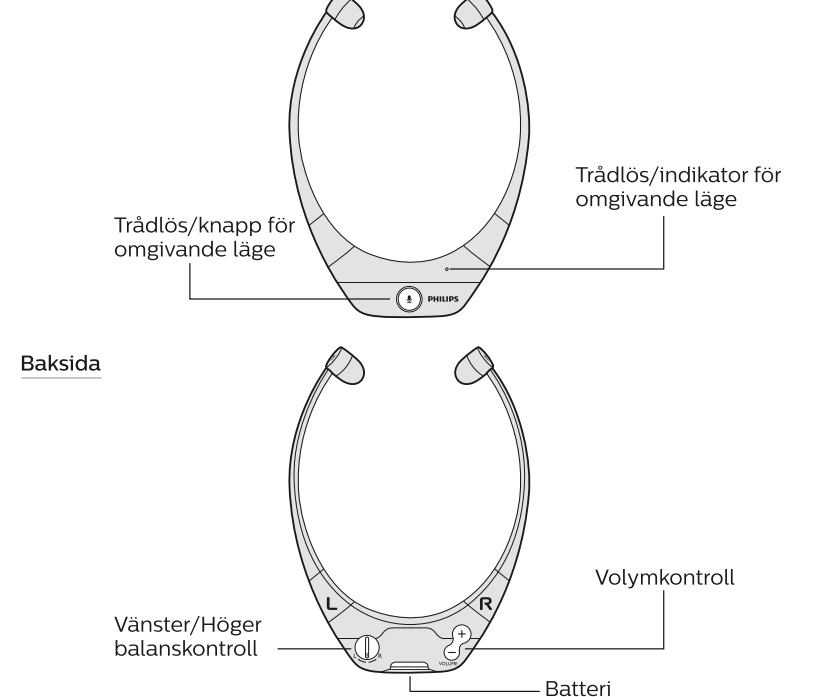

Anslut ljudenheten
För TV eller andra enheter med 3,5 mm ljudutgång
1. Justera volymen på ljudenheten till mellanvärd.

För TV eller andra enheter med RCA-utgång
1. Anslut ena änden av den medföljande RCA-adaptern till RCA-utgången på ljudenheten.



För TV eller andra enheter med optisk utgång
1. Anslut den ena änden av den medföljande optiska kabeln till den optiska utgången på enheten.

Ladda hörlurarna
1. Se till att dockningsstationen är påslagen.

På www.philips.com/welcome finner du den fullständiga användarhandboken

NO Hurtigstartveiledning

Trådløs TV-hørlur fra Philips SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

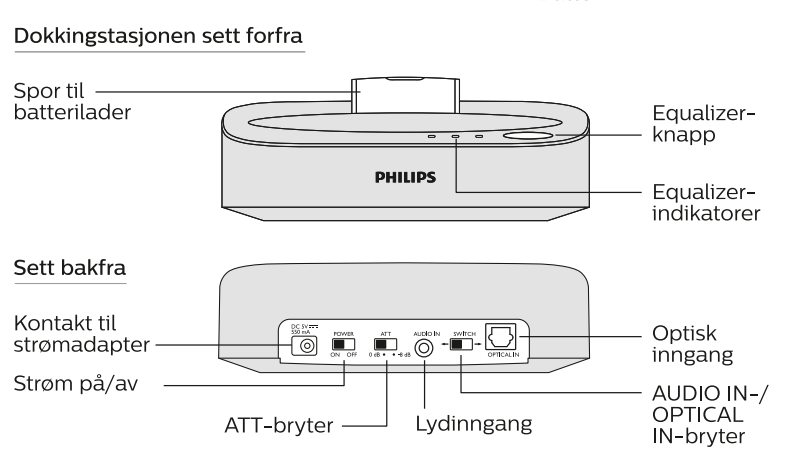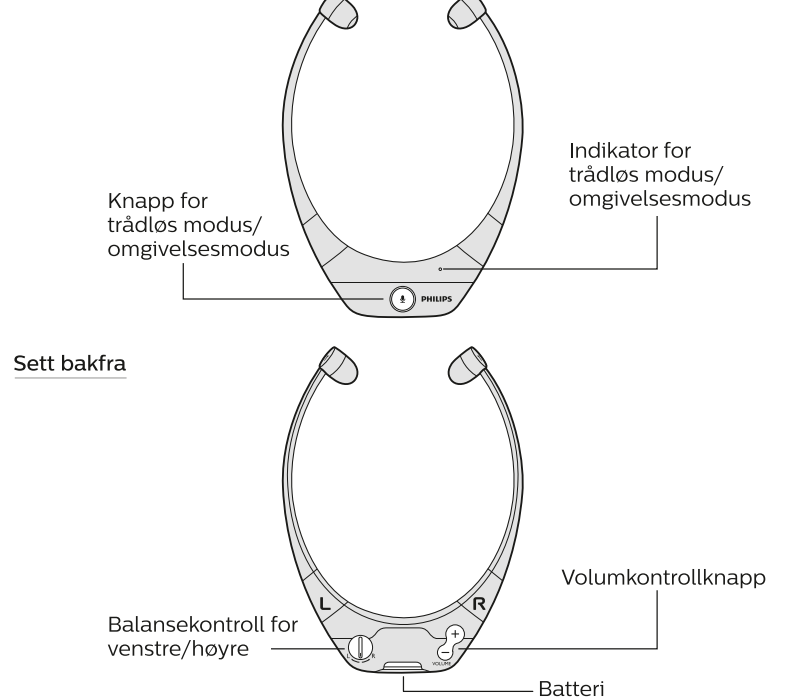

Koble til lydenheten
For TV-er eller andre enheter med 3,5 mm lyduttgang
1. Juster volumet på lydenheten til mellomnivå.

For TV-er eller andre enheter med RCA-utgang
1. Koble den ene enden av den medfølgende RCA-adapteren til RCA-utgangen på lydenheten.



For TV-er eller andre enheter med optisk utgang
1. Koble den ene enden av den medfølgende optiske kabeln til den optiske utgangen på enheten.

Lade hørlørene
1. Pass på at dokkingstasjonen er slått på.

Gå til www.philips.com/welcome for å se hele brukerhandboken

DA Lynhåndbog

Trådløs TV-hørløse fra Philips SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

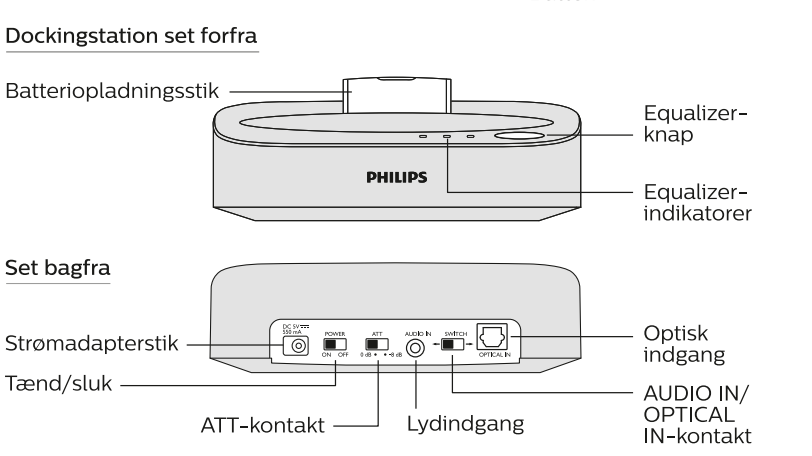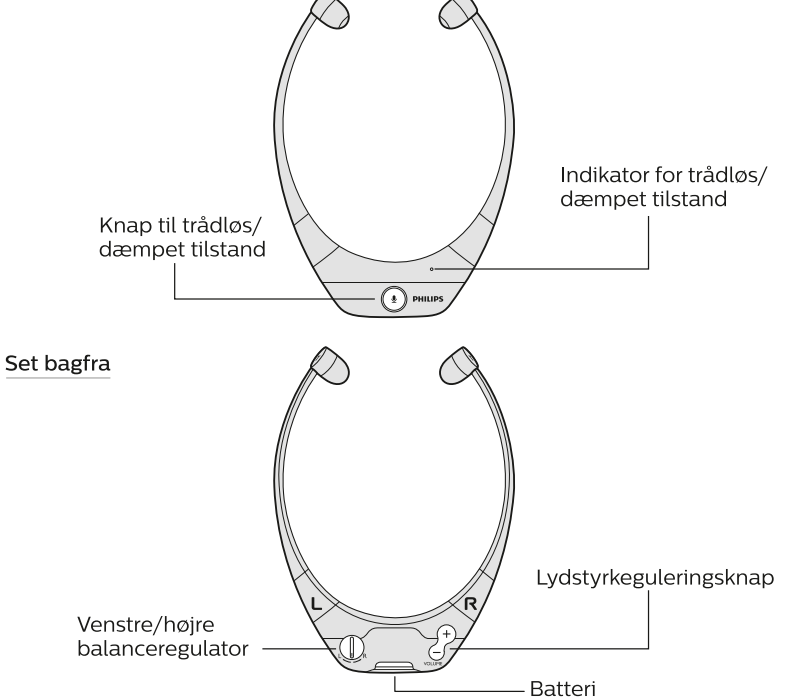

Tilslut lydenheden
Til TV eller andre enheder med 3,5 mm lydudgang
1. Regulér lydkildens lydstyrke til middelniveau.

Til TV eller andre enheder med RCA-udgang
1. Tilslut den ene ende af den medfølgende RCA-adapter til lydenhedens RCA-udgang.

Til TV eller andre enheder med optisk udgang
1. Tilslut den ene ende af det medfølgende optiske kabel til enhedens optiske udgang.



Tænd og sluk for hovedtelefonerne
1. Hovedtelefonerne tændes automatisk, når de sættes ind i ørene.

Opdning af hovedtelefonerne
1. Kontrollér at dockingsstationen er tændt.

Les hele brugerhåndboken på www.philips.com/welcome

FI Pikaopas

Philips langatimot TV-kuuloikeet SSCS001/SSCS002/SSCS011/SSCS012

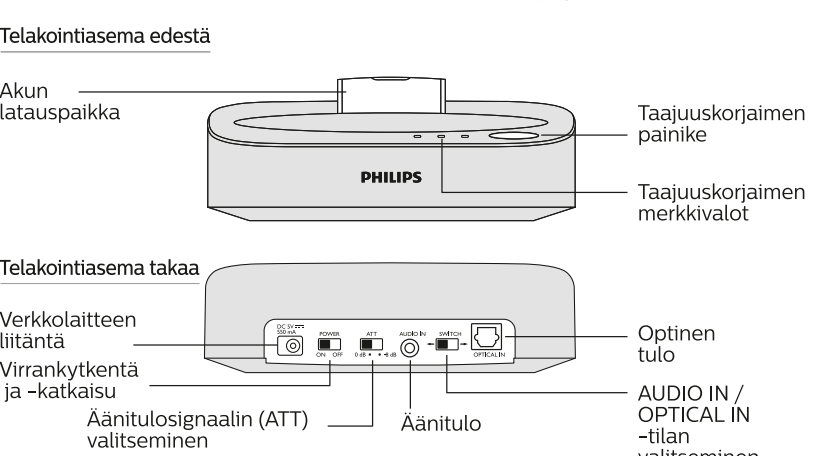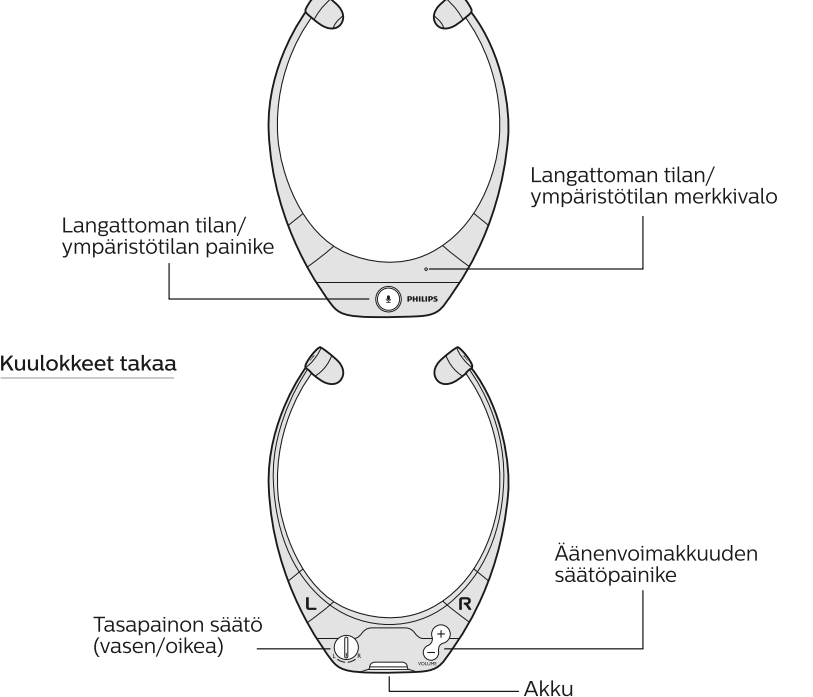

Jos käytät televisiota tai muuta laitetta, jossa on 3,5 mm äänilähtö
1. Säädä äänilähteen äänenvoimakkuus keskivahvaksi.

Jos käytät televisiota tai muuta laitetta, jossa on optinen lähtö
1. Liitä mukana toimitetun optisen kaapelin toinen pää äänentoistolaitteen optiseen lähtöön.

Kuuloikeiden virran kytkeminen ja katkaiseminen
1. Kun laitat kuuloikeet korvilleen, kuuloikeiden virta kytkeytyy automaattisesti päälle.

Kuuloikeiden lataaminen
1. Varmista, että telokemassama on kytketty päälle.

Käyttöohjeen täydellinen versio löytyy osoitteesta www.philips.com/welcome

Welcome to Philips!

For an optimal experience register your product at: www.philips.com/welcome

© 2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd. and Gibson Innovations Ltd is the warrantor in relation to the product.