


CD Clock Radio

AJ3915



Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido

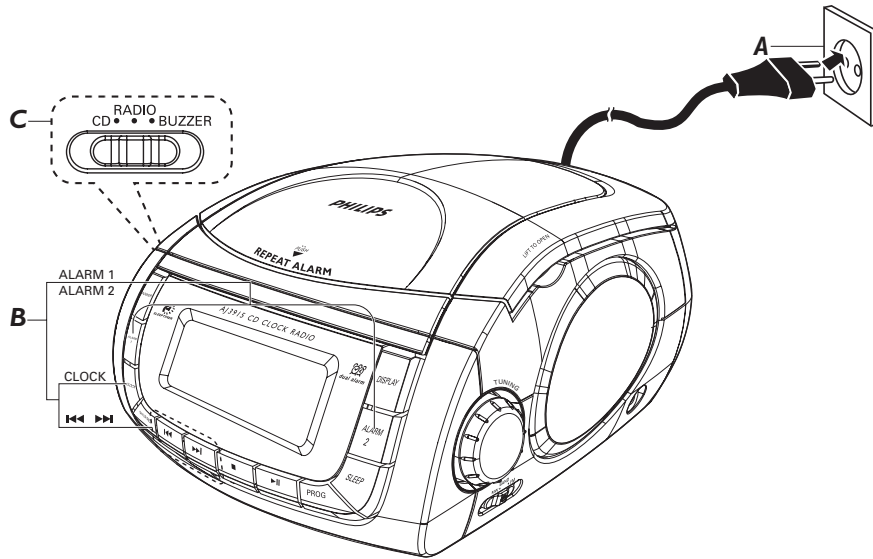

Thanks for buying **Philips AJ3915 CD clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!



English

Quick start as easy as ABC!

Step A

- Plug to the wall outlet.

Step B

Setting the Clock/Alarm time

1. Press and hold **CLOCK** or **ALARM 1/ALARM 2** until clock digit for hour flashes.
2. Press repeatedly, or hold down **◀◀/▶▶** to adjust the hours.
3. Press **CLOCK** or corresponding **ALARM 1/ALARM 2** to confirm the hour setting, and the clock digits for minute flashes.
4. Press repeatedly, or hold down **◀◀/▶▶** to adjust the minutes.
5. Press **CLOCK** or corresponding **ALARM 1/ALARM 2** to confirm the minute setting.
 - Corresponding ALM1 or ALM2 is displayed. when alarm time is set to activate.

Step C

Selecting the Alarm mode

1. Press **POWER** to switch to standby.
2. Select your choice of alarm mode: either CD, radio, or buzzer by using the **CD•RADIO•BUZZER** slider.
 - At the set alarm time, the CD or radio or buzzer will switch on automatically.

3 ways to switch off the alarm

- Press once corresponding **ALARM 1** or **ALARM 2**, or press **POWER** (ALM1 or ALM2 is still displayed).
- Press **REPEAT ALARM** (ALM1 or ALM2 is still displayed, yet flashing).
- Press repeatedly corresponding **ALARM 1** or **ALARM 2** until ALM1 or ALM2 disappears.

ENGLISH

Quick start as easy as ABC!

Step A

- Plug to the wall outlet.

Step B

Setting the Clock/Alarm time

1. Press and hold **CLOCK** or **ALARM 1/ALARM 2** until clock digit for hour flashes.
2. Press repeatedly, or hold down **◀◀/▶▶** to adjust the hours.
3. Press **CLOCK** or corresponding **ALARM 1/ALARM 2** to confirm the hour setting, and the clock digits for minute flashes.
4. Press repeatedly, or hold down **◀◀/▶▶** to adjust the minutes.
5. Press **CLOCK** or corresponding **ALARM 1/ALARM 2** to confirm the minute setting.
 - Corresponding ALM1 or ALM2 is displayed. when alarm time is set to activate.

Français

Mise en Service Rapide c'est simple comme bonjour!

Étape A

- Branchez la fiche à la prise murale.

Étape B

Réglage de l'horloge/l'alarme

1. Appuyez et maintenez **CLOCK** ou **ALARM 1/ALARM 2** jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
2. Appuyez de manière répétée ou maintenez **◀◀/▶▶** pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche **CLOCK** ou sur la touche **ALARM 1/ALARM 2** correspondante pour confirmer le réglage de l'heure. Les chiffres des minutes clignotent.
4. Appuyez de manière répétée ou maintenez **◀◀/▶▶** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **CLOCK** ou sur la touche **ALARM 1/ALARM 2** correspondante pour confirmer le réglage des minutes.
 - Le message ALM1 ou ALM2 correspondant s'affiche lorsque le réveil est activé.

Étape C

Réglage du mode de l'alarme

1. Appuyez sur **POWER** pour mettre l'appareil en mode de veille.
2. Sélectionnez votre choix de mode d'alarme : CD, radio ou sonnerie en utilisant le bouton glissant **CD•RADIO•BUZZER**.
 - A l'heure réglée de l'alarme, le CD, la radio ou la sonnerie s'activera automatiquement.

3 façons d'éteindre

- Appuyez sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2**, correspondante, ou appuyez sur **POWER** (le message ALM1 ou ALM2 est toujours affiché).
- Appuyez sur **REPEAT ALARM** (répétition du réveil) Le message ALM1 ou ALM2 est toujours affiché et clignote.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** correspondante jusqu'à ce que le message ALM1 ou ALM2 disparaisse.

Lecture CD

Ce lecteur de CD peut lire les disques audio, y compris les disques CD-R. N'essayez pas de jouer un CD-ROM, un CD-RW, un CDi, un MP3, un VCD, un DVD ou un CD d'ordinateur.

1. Appuyez sur **POWER** pour mettre l'appareil en marche lorsqu'il est en mode de veille.
2. Sélectionnez la source CD source en appuyant sur **CD•RADIO•BUZZER** ten position CD.
3. Ouvrir le compartiment CD.
4. Insérez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et refermez le compartiment.
5. Appuyez sur **▶▶** pour commencer la lecture.
6. Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.