

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

BT2500

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Saugumas	3
2. Jūsų nešiojamas garsiakalbis	4
Pristatymas	4
Ką rasite dėžutėje	4
3. Pradėkite	5
Įmontuotos baterijos įkrovimas	5
Pasirinkite šaltinį arba išjunkite	5
4. “Bluetooth” įrenginių naudojimas	6
Įrenginio prijungimas	6
Garso grojimas per “Bluetooth”	6
Skambučiai	7
5. Klausykite išorinių įrenginių	8
6. Garsumo keitimas	8
7. Techniniai duomenys	9
Bendroji informacija	9
Bluetooth	9
Stiprintuvas	9
8. Trikčių šalinimas	10
Bendrosios problemos	10
Apie “Bluetooth” įrenginį	10
9. Įspėjimas	11
Suderinamumas	11
Aplinkosauga	11
Prekiniai ženklai	11
Autorinės teisės	11

1. Saugumas

- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, krosnelių ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.
- Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių ir panašiai).
- Baterijų neturėtų veikti papildomas karštis, toks kaip saulė, ugnis ir pan.
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, taigi jos turėtų būti laikomos atitinkamai.

! Atsargiai

- Išėjus įmontuotą bateriją, įrenginiui taikoma garantija automatiškai nustos galioti.
- Šie aptarnavimo nurodymai yra skirti naudoti tik kvalifikuotiems specialistams. Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, neatlikite jokio aptarnavimo, kurio nėra galiojančioje instrukcijoje, nebent jūs esate kvalifikuoti tai daryti.

Norėdami išimti bateriją, visuomet kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus.




Pastaba

- Akumulatorius turi limituotą įkrovimo ciklų skaičių.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį degiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.

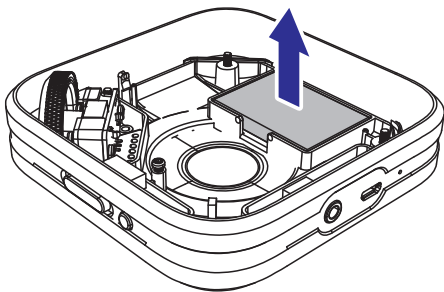

2. Jūsų nešiojamas garsiakalbis

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas



Su šiuo garsiakalbiu jūs galėsite:

- “Bluetooth” sujungimo pagalba klausytis garsų iš prijungto išorinio įrenginio;
- klausytis garsų iš išorinio įrenginio mikro USB lizdo pagalba;
- skambinti.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar radote dėžutėje šiuos produktus:

- Pagrindinį įrenginį;
- USB laidą;
- Trumpas naudojimo instrukcijos;
- Saugumo informacijos lapelį.

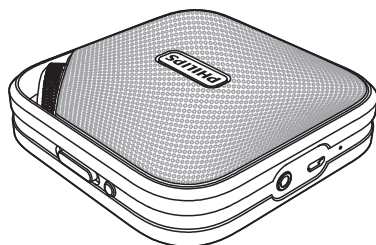

3. Pradėkite


Visada eilės tvarka laikykitės šiame skyriuje aprašytų instrukcijų.

Įmontuotos baterijos įkrovimas

Garsiakalbis veikia su įmontuota įkraunama baterija.

Pastaba

- Prieš naudojantis įrenginiu pilnai įkraukite įmontuojamą bateriją.
- Mikro USB jungtis skirta tikrai įkrovimui.

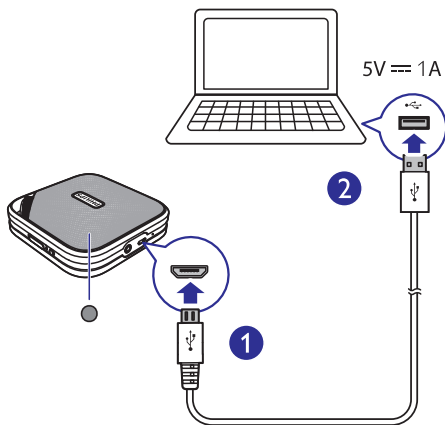

Prijunkite USB laidą prie:

- mikro USB lizdo įrenginyje;
- USB lizdo savo kompiuteryje.

Baterijos indikatorius

LED indikatoriaus lemputė šalia mygtuko rodo baterijos būseną.

Indikatorius	Baterija
Ryškiai raudonas	Baterija įkraunama
Išjungtas	Baterijas pilnai įkrauta
Mirksi raudonai Bluetooth režime	Silpnas galingumas

Pasirinkti šaltinį arba išjungti

Perjunkite slankiklį, kad pasirinktumėte šaltinį arba išjungtumėte šį produktą.

- **ⓘ**: Klausykites išorinio Bluetooth įrenginio per Bluetooth jungtį.
- **AUDIO IN**: Klausykites išorinio įrenginio per garso įvesties laidą.
- **OFF**: Išjunkite šį produktą.

4. “Bluetooth” įrenginių naudojimas


Su šiuo garsiakalbiu, Jūs galėsite klausytis garsų iš grotuvo bei skambinti per “Bluetooth”.



Pastaba

- Philips negarantuoja šimtaprocentinio suderinamumo su visais “Bluetooth” įrenginiais.
- Prieš priskirdami įrenginius šia sistema, perskaitykite naudojimo instrukcijas apie “Bluetooth” suderinamumą.
- Šis produktas gali įsiminti iki 4 priskirtų įrenginių.
- Įsitikinkite, jog jūsų įrenginyje yra įjungta “Bluetooth” funkcija, o pats įrenginys yra matomas kitiems prietaisams.
- Operacinis atstumas tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio yra maždaug 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio mažina operacinį atstumą.
- Laikykitės kuo toliau kitų elektrinių prietaisų, kurie gali sukelti tam tikrus trukdžius.

Įrenginio prijungimas

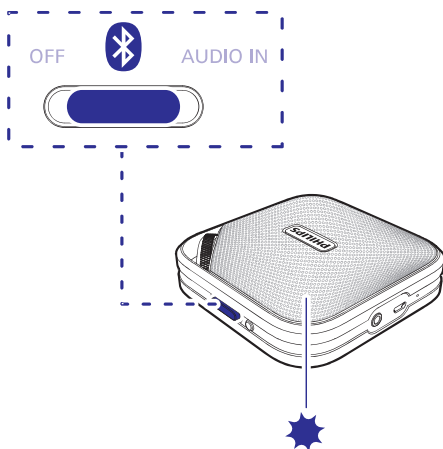

- Perjunkite slinkiklį į 0.
- Savo įrenginyje ieškokite kitų “Bluetooth” prietaisų.

3. Prietaisų sąrašė pasirinkite **PHILIPS BT2500**.

- Pasirodžius žinutei dėl leidimo užmegzti “Bluetooth” ryšį su **PHILIPS BT2500**, patvirtinkite.
- Prireikus, įveskite slaptažodį **0000**.
↳ Užmegzus “Bluetooth” ryšį, garsiakalbis supypsės.

“Bluetooth” indikatorius

LED indikatorius viršuje rodo “Bluetooth” sujungimo būseną.

Indikatorius	“Bluetooth” sujungimas
Mirksi mėlynai	Jungiamasi arba laukiama sujungimo
Ryškiai mėlyna	Sujungta

Įrenginio atjungimas

- Savo įrenginyje išjunkite “Bluetooth” sujungimą su šiuo produktu.
- Arba, šiame įrenginyje, paspauskite ir palaikykite **0**, ne skambučio metu.



Pastaba

- Prieš prijungdami kitą įrenginį, visų pirma atjunkite šiuo metu prijungtąjį įrenginį.

Automatinis įrenginio prijungimas

- Įrenginys automatiškai prisijungs prie tų “Bluetooth” prietaisų, kuriuose yra įdiegta ir įjungta automatinio prisijungimo funkcija.
- Jei prietaisas neturi automatinės “Bluetooth” prisijungimo funkcijos, prijunkite jį prie šio įrenginio rankiniu būdu.

Garso grojimas per “Bluetooth”

Leiskite garso įrašus ir valdykite grojimą savo Bluetooth įrenginyje.



Pastaba

- Jei prijungtame prietaise laukia įeinantis skambutis, muzika laikinai sustoja.

Skambučiai

Mygtukas	Funkcija
----------	----------



Priimti skambutį.

Pabaigti skambutį.

Spauskite ir palaikykite, norėdami atmesti įeinantį skambutį.

Skambinimo metu, paspauskite ir palaikykite, kad perkeltumėte telefono skambutį į savo mobilųjį.

Kai yra kitas įeinantis skambutis, jo metu, galite:


- Paspausti, kad pabaigtumėte dabartinį skambutį ir priimtumėte kitą.
- Paspausti du kartus, kad atmestumėte kitą skambutį.
- Paspausti ir palaikyti dvi sekundes, kad užlaikytumėte dabartinį skambutį ir atsakytumėte į kitą.

5. Klausykite išorinių įrenginių

Su šiuo produktu jūs galite klausytis ir kitų išorinių garso įrenginių, tokių kaip MP3 grotuvas.

Pastaba


- Įsitinkite, jog nėra transliuojamas garsas iš kitų "Bluetooth" įrenginių.

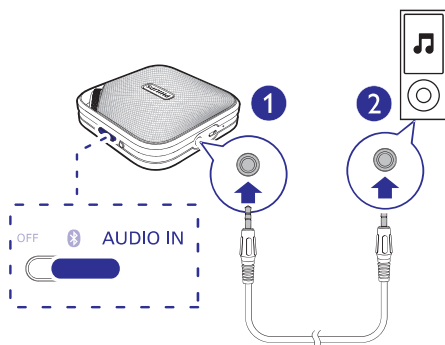

1. Perjunkite slinkiklį į **AUDIO IN**.
2. Prijunkite garso įvesties laidą su 3.5mm kištuku abiejuose galuose, tarp:
 - **AUDIO IN** lizdo šiame produkte, ir
 - ausinių lizdo išoriniame įrenginyje.
3. Grotite garsą išoriniame įrenginyje (skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

6. Garsumo keitimas

Sukite garsumo mygtuką, kad padidintumėte ar sumažintumėte garsumą.

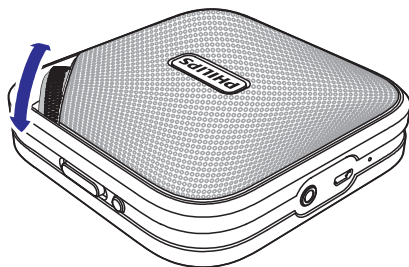

7. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Bendroji informacija

Maitinimas (per USB lizdą)	5V === 1A
Įmontuota baterija	Ličio baterija (750 mAh, 3.7 V).
Išmatavimai – pagrindinis įrenginys (P x A x G)	101 x 34 x 101 mm
Svoris – pagrindinis įrenginys	0.22 kg

Bluetooth

Bluetooth duomenys	V3.0
Palaikomi profiliai	HFP, HSP, A2DP
Diapazonas	10 m (laisva erdvė)

Stiprintuvas

Bendra išvesties galia	3 W RMS
Signalų ir triukšmo santykis	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 k omai

8. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Consumer Care, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Bendrosios problemos

Nėra maitinimo.

- Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.

- Pakeiskite šio įrenginio garsumą.
- Pakeiskite garsumą prijungtame įrenginyje.
- Įsitikinkite, jog jūsų “Bluetooth” įrenginys yra nutolęs tinkamu atstumu (yra veikimo diapazone).

Nėra signalo iš garsiakalbio.

- Perkraukite garsiakalbį.

Apie “Bluetooth” įrenginį

Sujungus su “Bluetooth” prietaisu, prasta garso kokybė.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.

Negaliu prisijungti prie įrenginio.

- Įrenginyje nėra įjungta “Bluetooth” funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimo instrukcijas ir įjunkite šią funkciją.
- Garsiakalbis yra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite jį ir bandykite dar kartą.

Prijungtas įrenginys prisijungia ir vėl atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” sujungimas yra automatiškai išjungtas energijos taupymo sumetimais. Tai nėra gedimas.

9. Įspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas

CE 0890

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus radijo trikdžiams.

WOOX Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaraciją galite rasti www.philips.com/support.

Aplinkosauga



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Prekiniai ženklai

Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. WOOX Innovations šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

Autorinės teisės


2013 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo. Prekiniai ženklai yra Philips Electronics N.V. bei atitinkamų savininkų nuosavybė. WOOX Innovations pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu bei neįsipareigoja pakeisti ankstesnių produktų.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

2014 © WOOX Inovacijos yra Ribotos. Visos teisės saugomos.

Philips ir Philips Emblemų Apsauginimas yra užregistruotą Koninklijke Philips N.V.

prekinius ženklus, kuriuos naudoja WOOX Koninklijke Philips N.V. licenciją Inovacijos yra Ribotos.

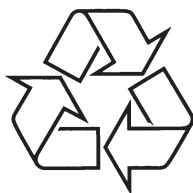

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>