

Snabb Start Guide









Steg A *Anslutning*

Steg B *Inställning*

Steg C *Avnjuta*

Vad finns i lådan?


Du bör finna de här sakerna när du öppnar lådan:

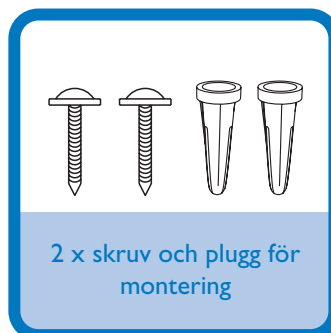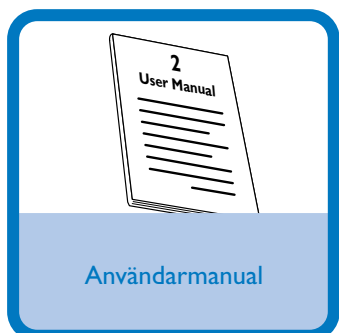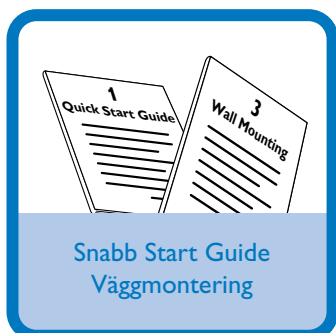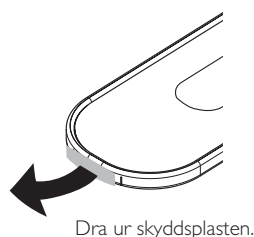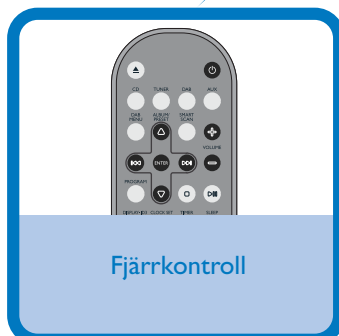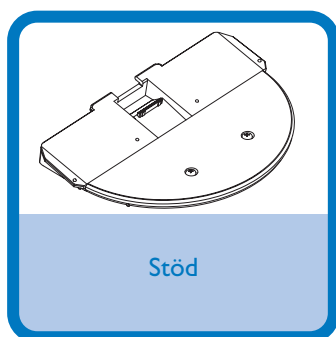

PHILIPS

Steg A Anslutning

- 1** För att positionera enheten på en platt yta, låt stativet glida in i öppningen på enheten som visas.

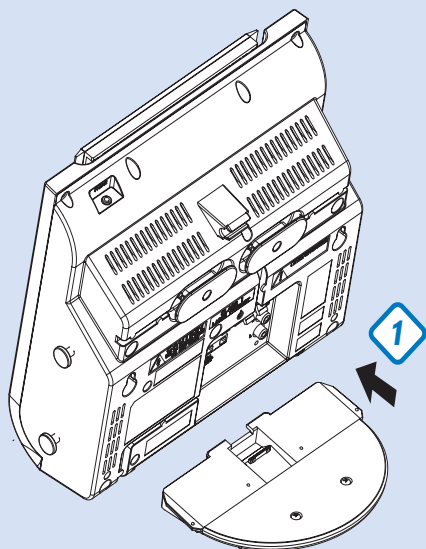


Tip

Se avsnittet **Väggmontering** om du vill få detaljerade anvisningar om hur du monterar systemet på väggen.

- 2** Anslut högtalarsladdarna till uttagen **SPEAKERS** (FRONT); höger högtalare till "**R**" och vänster högtalare till "**L**", färgad (markerad) sladd till "+" och svart (omarkerad) sladd till "-".



- 3** Se till att alla andra anslutningar är gjorda innan kontakten sätts i vägguttaget.

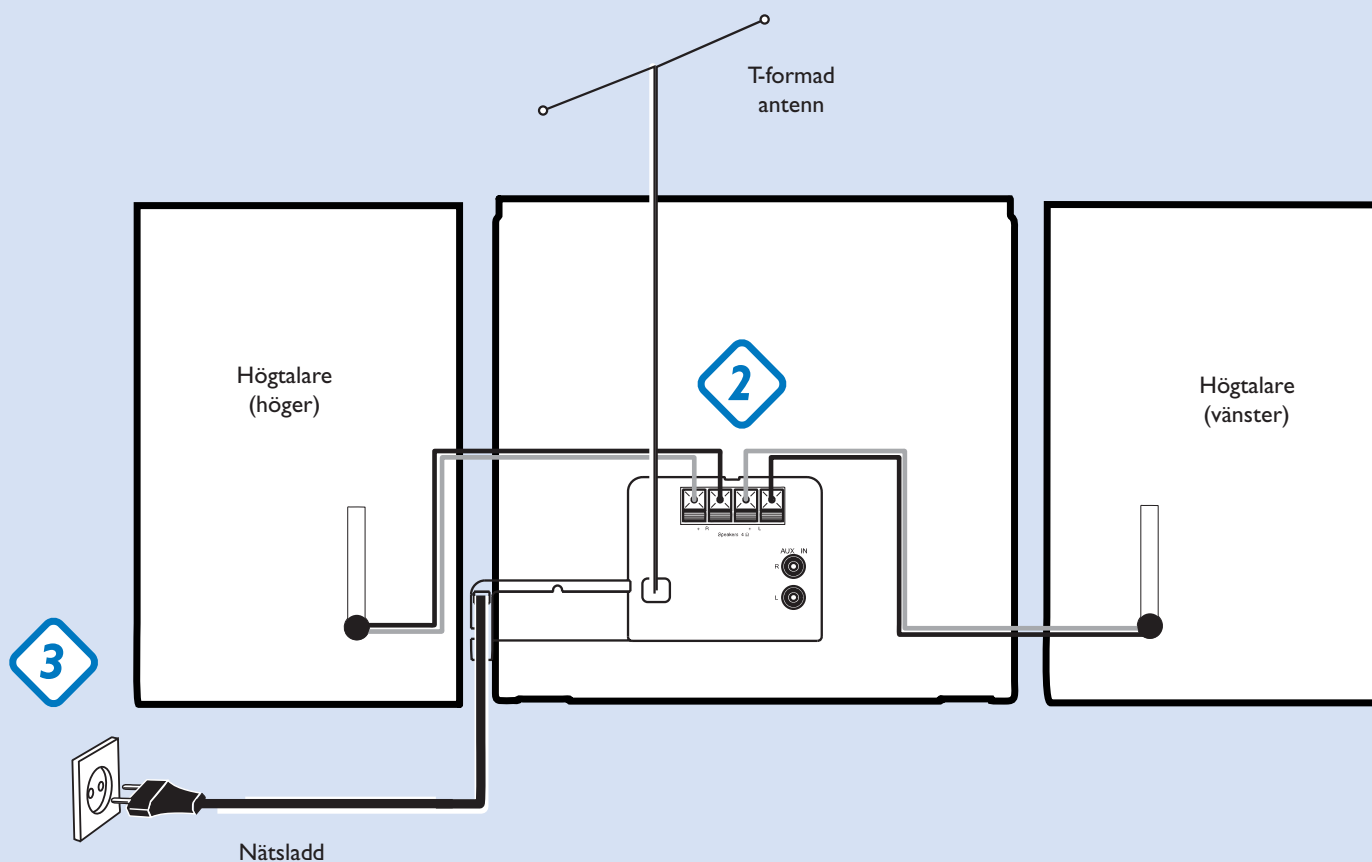

Ställa klockan


Klockan kan ställas antingen i 12- eller 24-timmarläge (exempelvis "FM 12:00" eller "00:00").

- 1 Om Eco strömindikatorn är på, tryck och håll nere **STANDBY-ON/ECO POWER** (eller  på fjärrkontrollen) tills dess att "--:--" blinkar på displayskärmen för att skifta till normalt standbyläge.
- 2 Tryck och håll nere **CLOCK SET** tills dess att klocksiffrorna för timme blinkar.
- 3 Tryck **PROGRAM** på enheten upprepade gånger för att välja klockläge.
→ "FM 12:00" eller "00:00" visas på displayen med "FM 12" eller "00" blinkar.
- 4 Tryck **VOLUME (▲/▼) (+/-)** för att ställa in timmen.
- 5 Tryck **CLOCK SET** igen.
→ Då blinkar siffrorna för minuterna.
- 6 Tryck **VOLUME (▲/▼) (+/-)** för att ställa in minuterna.
- 7 Tryck **CLOCK SET** för att bekräfta tiden.

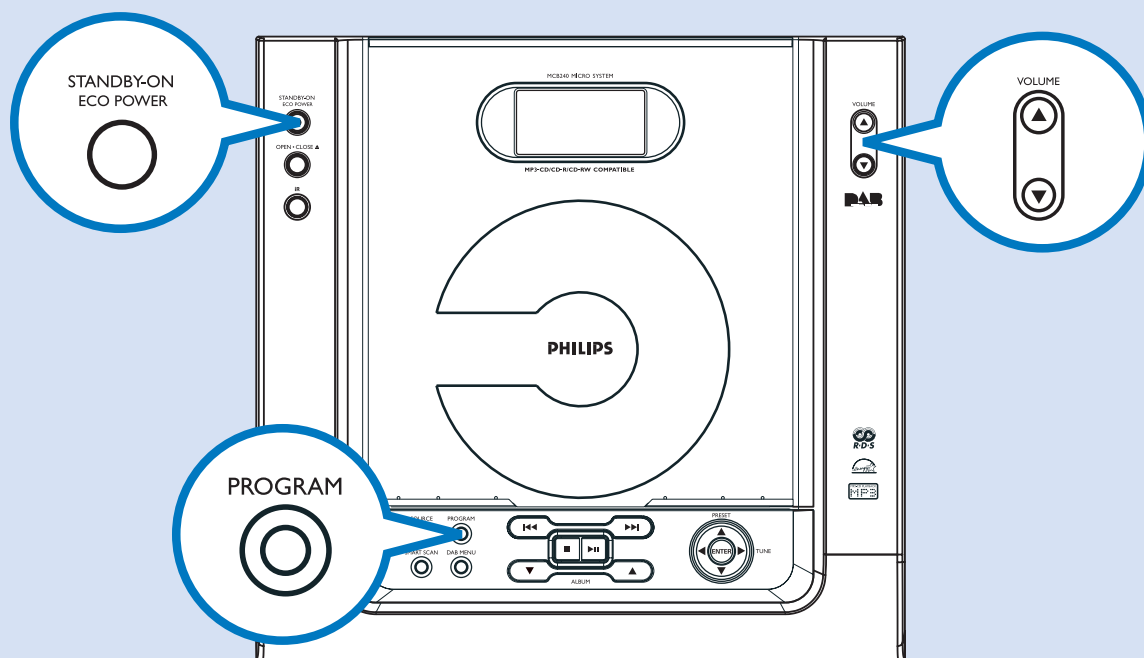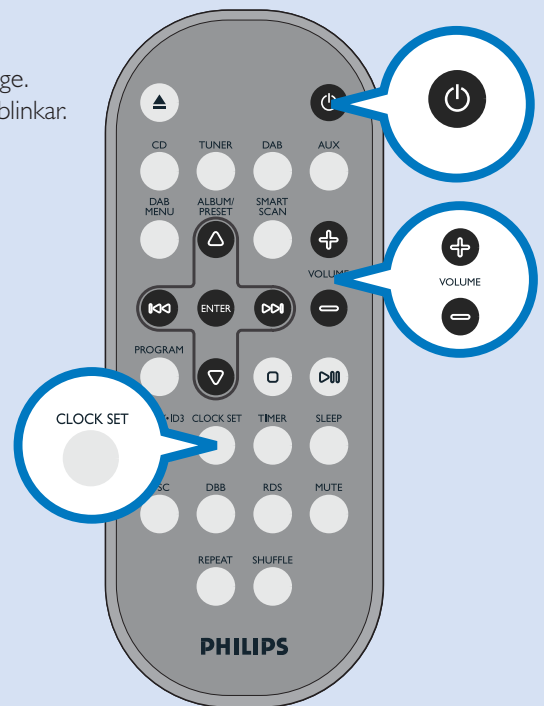

Spela en CD

- 1 Tryck på **SOURCE** på enhetens främre panel för att välja CD eller tryck **CD** på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på **OPEN•CLOSE ▲** för att öppna CD-facket.
- 3 Sätt i en disk med den inspelade sidan vänd nedåt. Tryck åter **OPEN•CLOSE ▲** för att stänga luckan.
- 4 Tryck på **▶ II** för att starta spelningen.

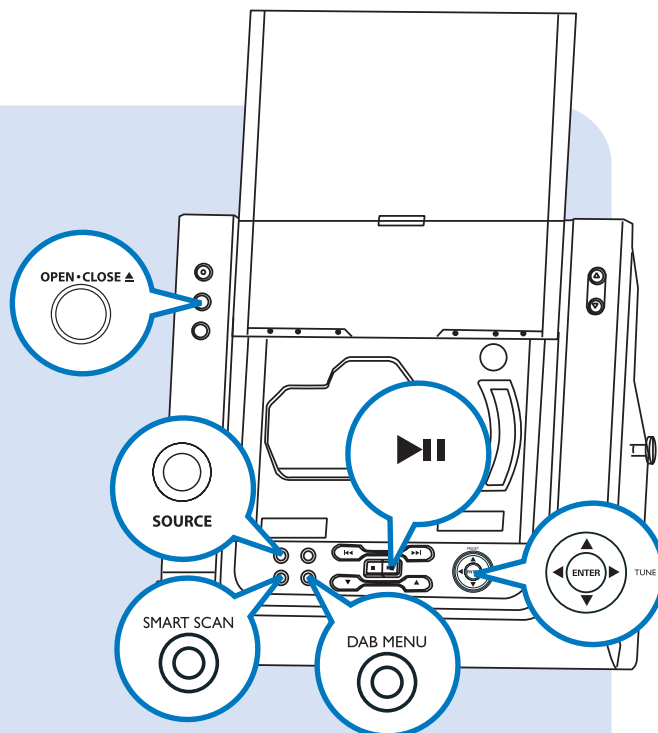

Tip

Se användarmanualen för detaljerad användning.

Att ställa in DAB radiostationer

- 1 Tryck **SOURCE** för att välja DAB (eller tryck **DAB** på fjärrkontrollen) för att starta automatisk sökning för tillgängliga DAB radiostationer.
- 2 Tryck och håll nere **SMART SCAN** för att scanna alla band III och band L frekvenser.
- 3 Tryck **TUNE◀ / ▶** en gång eller flera (eller **◀◀ / ▶▶** på fjärrkontrollen) för att rulla upp listan av lagrade stationer och när din önskade radiostation framträder, tryck **ENTER** för att välja radiostation.
- 4 Tryck **DAB MENU** och använd sedan knapparna för navigeringskontrollerna för flera funktioner.

Tips

- Om mottagningen är dålig, häng upp en av de T-formade antennerna och håll den andra änden i horisontell vinkel mot den.
- Se användarmanualen för detaljerade instruktioner av DAB användning.