

Immer für Sie da


Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

SPA4355/12



Benutzerhandbuch

PHILIPS

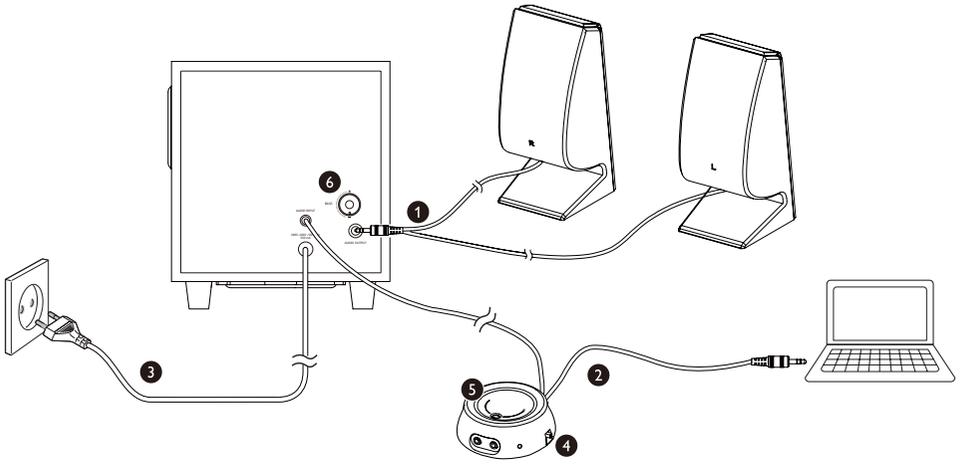

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
	Sicherheit	2
	Hinweis	2

2	Ihr Multimedia-Lautsprecher	4
----------	------------------------------------	---

3	Verwenden des Multimedia-Lautsprechers	5
	Optionale Funktion	5

4	Produktinformationen	6
----------	-----------------------------	---

5	Fehlerbehebung	7
----------	-----------------------	---

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie all diese Anweisungen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen. Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Produkt ab.
- Um das Produkt vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Netzstecker des Produkts sollte während der zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Produkt ab.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder anderen Wärmequellen.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, und nicht am Kabel.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Produkt schnell von der Stromversorgung trennen können.
- Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.

Gehörschutz



Achtung

- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Entsorgung Ihres alten Geräts

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische



Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

2 Ihr Multimedia- Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips.

Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

3 Verwenden des Multimedia-Lautsprechers

- 1 Schließen Sie das Lautsprecherkabel an die Audio-Ausgangsbuchse (①) an.
- 2 Verbinden Sie den Audio-Eingangsanschluss der Fernbedienung mit der Audio-Ausgangsbuchse Ihres Computers (②).
- 3 Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose (③).
- 4 Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung auf **ON** (④) ein.
↳ Die gelbe LED auf der Fernbedienung ist an.
- 5 Stellen Sie die Lautstärke über die Fernbedienung (⑤) oder die Computeranwendung ein.
- 6 Drehen Sie den **BASS**-Regler, um die Bässe einzustellen (⑥).
- 7 Schalten Sie nach dem Gebrauch den Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung auf **OFF**, und ziehen Sie den Stecker heraus.

Optionale Funktion

- **So können Sie Kopfhörer verwenden:**

Verbinden Sie einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der -Buchse.

- **So geben Sie Musik von einem externen Audiogerät wieder, z. B. von einem MP3-Player:**

- 1 Verbinden Sie ein MP3 Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Buchse **AUX** und der Kopfhörerbuchse am Gerät.
- 2 Geben Sie Musik vom Gerät wieder.

4 Produktinformationen

Netzspannung

Modell SPA4355

Input 100 V-240~ 50/60 Hz, 550 mA

5 Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem Gerät ergeben, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn Sie das Problem auf diese Weise nicht beheben können, registrieren Sie Ihren Player, und suchen Sie unter www.philips.com/support nach Unterstützung.

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher ordnungsgemäß installiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED aufleuchtet.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SPA4355_12_UM_V3.0

