


Pika-aloitusopas


DVP 3020
DVD Video -soitin



Contenuto della confezione




DVD Video -soitin

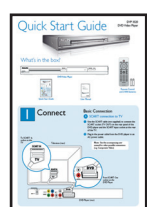

Pika-aloitusopas



Käyttöopas

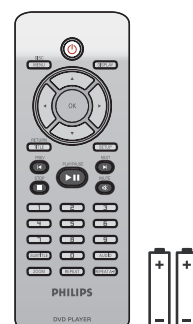

Kauko-ohjain
ja 2 paristoa

Kytkennät


Perusliitännät

A Television SCART-liitäntä

- 1 Yhdistä DVD-soittimen takaosassa oleva SCART-liitäntä (TV OUT) mustalla SCART-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) television takaosassa olevaa SCART-tuloliitäntään.
- 2 Liitä DVD-soittimen virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

Huomautus Lisätietoja muista liitännöistä (esimerkiksi komponenttvideoliitännöistä) on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.


Television SCART
IN -liitäntään

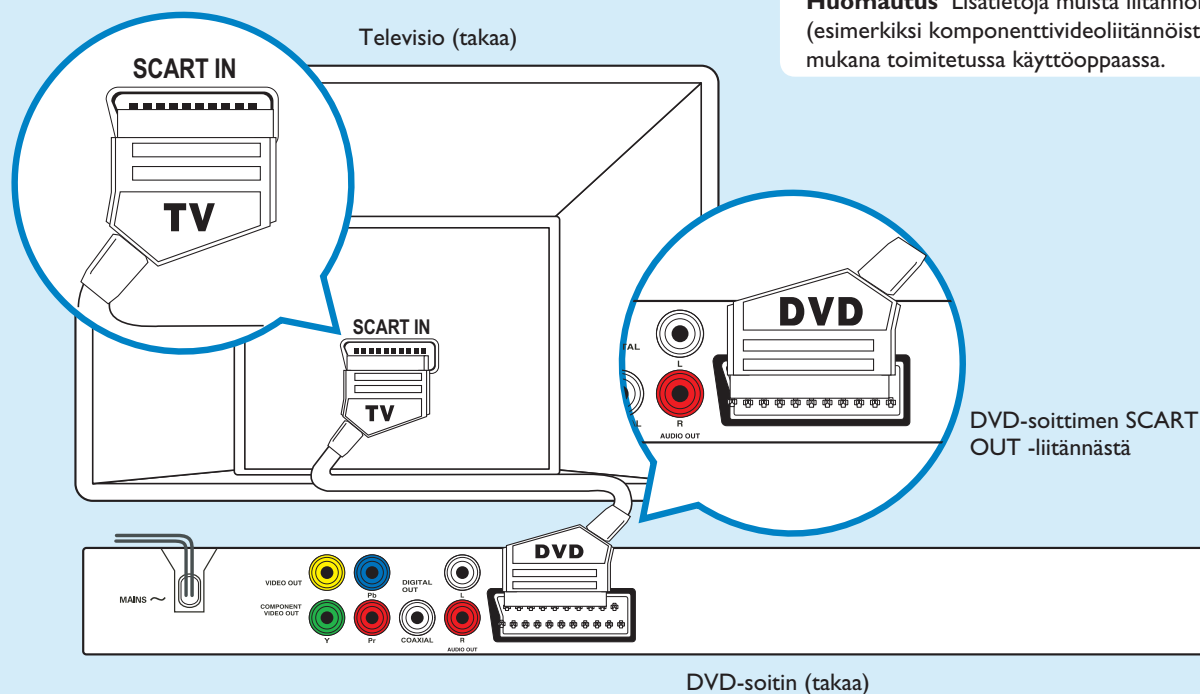

2 Asennus

A Katselukanavan valinta

- 1 Paina tämän jälkeen tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen **ON**-painiketta.
- 2 Kytke televisioon virta.
- 3 Paina tämän jälkeen tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen **SETUP**-painiketta.

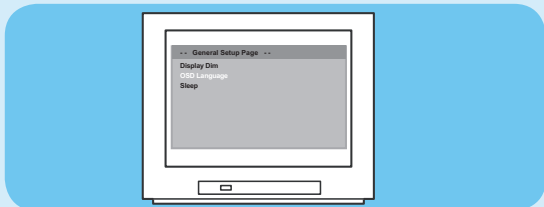

- 4 Paina ensin television kauko-ohjaimen **0**-painiketta ja sitten toistuvasti kanavanvaihtopainiketta, kunnes näkyviin tulee DVD-taustakuva. Tämä on DVD-soittimen oikea katselukanava.


Huomautus Joissakin televisioissa oikea katselukanava löytyy painamalla **AV**- tai **SELECT**-painikkeita. Jos et löydä oikeaa kanavaa, tarkista liitännät tai tutustu television käyttöoppaaseen.

B Kieliasetukset

Valitse haluamasi näyttökieli, äänen kieli, tekstityskieli ja valikkokieli DVD-soittimen kauko-ohjaimella.

Näyttökielen valitseminen

- 1 Valitse General Setup Page (Yleisasetukset) painamalla painiketta **▶**.
- 2 Korosta {OSD Language} (Näyttökieli) painamalla ensin painikkeita **▲ ▼** ja sitten painiketta **▶**.

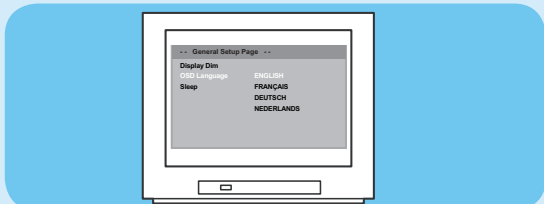

- 3 Valitse kieli painikkeilla **▲ ▼** ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

Huomautus Jos valitsemasi kieli ei ole käytettävissä levyllä, käyttöön otetaan levyn oletuskieliasetus.

Tarvitsetko apua ?

Käyttöopas

Lisätietoja on DVD-soittimen käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support



3 Käyttö

A Toiston aloittaminen

- 1 Toisto voi alkaa automaattisesti, kun levy on asetettu levykelkkaan.


Huomautus Jos levyvalikko tulee näkyviin television näyttoon, toimi seuraavasti :

- 1) Selaa vaihtoehtoja DVD-valikon painikkeilla **▲ ▼ ◀ ▶**.
- 2) Paina **PLAY/PAUSE ▶ II**-painikkeita sen vaihtoehdon kohdalla, jonka haluat toistaa.

- 2 Aloita toisto painamalla **PLAY/PAUSE ▶ II**-painikkeita.

- 3 Voit lopettaa toiston painamalla painikkeita **STOP ■**.

- 4 Voit palata takaisin levyvalikkoon painamalla **DISC MENU** -painiketta.

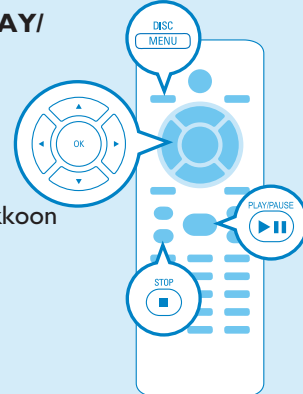

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupuoella olevaa **STANDBY-ON**-painiketta.

Ei kuvaa

- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai ääni särisee

- Säädä äänenvoimakkuutta
- Tarkista, että ääniliitännöiden äänilähde on oikea.

Kauko-ohjain ei toimi

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Käytä kauko-ohjainta lähempänä DVD-soitinta.
- Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0610/12_14