

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS3563

HTS3583

HTS3593

Příručka pro uživatele

Instrukcja obsługi

Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Súgó és támogatás	2
	Képernyőn megjelenő súgó használata (felhasználói kézikönyv)	2
2	Fontos!	3
	Biztonság	3
	Óvja a terméket!	4
	Óvja a környezetet!	4
	3D egészségügyi figyelmeztetés	4
3	Az Ön házimozzi-rendszere	5
	Távvezérlő	5
	Főegység	7
	Csatlakozók	7
4	Csatlakoztatás és beállítás	9
	Hangszórók csatlakoztatása	9
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	10
	Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	11
	Hangsugárzók beállítása	12
	EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)	12
	Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása	14
5	A házimozzi-rendszer használata	15
	A főmenü megnyitása	15
	Lemezek	16
	Adatfájlok	18
	USB-tárolóeszközök	19
	Audio, videó és kép opciók	19
	Rádió	20
	MP3-lejátszó	21
	iPod vagy iPhone	21
	Távírányítás intelligens telefonról	22
	A Net TV böngészése	22
	A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	24
	Hang kiválasztása	24

6	A beállítások módosítása	25
	Nyelvi beállítások	25
	Kép- és videobeállítások	26
	Audiobeállítások	26
	Szülei felügyelet beállításai	26
	Megjelenítési beállítások	27
	Energiatakarékosági beállítások	27
	Hangsugárzó beállításai	27
	Alapértelmezett beállítások visszaállítása	27
7	A szoftver frissítése	28
	A szoftververzió ellenőrzése	28
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	28
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	29
	A képernyőn megjelenő súgó frissítése	29
8	Termékleírás	30
9	Hibakeresés	33
10	Megjegyzés	36
	Nyílt forráskódú szoftver	36
	RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)	36
	Védjegyek	36
11	Nyelvi kód	38
12	Tárgymutató	39

1 Súgó és támogatás

A Philips kiterjedt online támogatást biztosít. Látogasson el weboldalunkra: www.philips.com/support, ahonnan:

- letöltheti a teljes felhasználói kézikönyvet,
- kinyomtathatja a rövid üzembe helyezési útmutatót,
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a termék típusszámát,

vagy az adott országban működő Philips vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Philips munkatársaival, jegyezze fel a termék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a termék hátlapján vagy alján találhatóak.

Képernyőn megjelenő súgó használata (felhasználói kézikönyv)

Az egyszerű hozzáférés érdekében képernyőn megjelenő súgó van eltárolva a házimozsi-rendszerben.

A képernyőn megjelenő súgó két panelből áll.

- A bal oldali panelen található a **Tartalomjegyzék** és a **Tárgymutató**. Az oldal a **Tartalomjegyzékből** vagy a **Tárgymutatóból** választható ki. A **Tartalomjegyzék** bejegyzéseinek megjelenítésére a következő magyarázatok szolgálnak:
 - ►: Az albejegyzés kibontásához nyomja meg a következőt **OK**.
 - ▼: Az albejegyzés becsukásához nyomja meg a(z) **OK** gombot, illetve oldal kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (fel/le nyilat).
- A jobb oldali panel tartalmazza az egyes oldalak tartalmát. A tartalommal kapcsolatban további segítséget a **Kapcsolódó témakörök** kiválasztásával kaphat.

A házimozsi távirányítójával kiválaszthatja, és navigálhat a képernyőn megjelenő súgóban.

Gomb	Művelet
HELP	A képernyőn megjelenő súgó megnyitása és bezárása.
OK	A kiválasztott oldal megjelenítése, vagy a témák kibontása a Tartalomban .
Navigációs gombok	Fel: görgetés felfelé vagy tovább az előző oldalra. Le: görgetés lefelé vagy tovább a következő oldalra. Jobbra: navigálás a jobb oldali panelre vagy a következő tárgymutató-bejegyzésre. Balra: navigálás a bal oldali panelre vagy az előző tárgymutató-bejegyzésre.
↶ BACK	Léptetés felfelé a Tartalomjegyzék vagy a Tárgymutató részen. Lépés a jobb oldali panelről a bal oldali panelen lévő Tartalomjegyzék részre.
◀ (Előző)	Az előzmények közül az utoljára megtekintett oldal megjelenítése.
▶ (Következő)	Az előzmények közül a következő oldal megjelenítése.

2 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálatl.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan síma, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Övja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Övja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3D egészségügyi figyelmeztetés


Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg. A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzon tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetés). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát. A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

3 Az Ön házimozis- rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Távvezérlő


Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

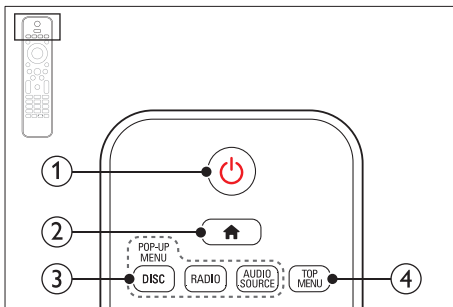

- ① **⏻ (Készüléti állapot bekapcsolva)**
 - A házimozsi bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.
- ② **🏠 (Főoldal)**


A főmenü megnyitása.
- ③ **Forrás gombok**
 - **DISC/POP-UP MENU:** Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
 - **RADIO:** Átkapcsolás FM-rádióra.
 - **AUDIO SOURCE:** Audiobemeneti forrás kiválasztása.
- ④ **TOP MENU**

Videolemez főmenüjének megnyitása.

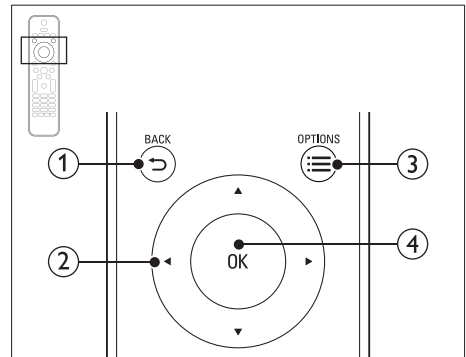


- ① **↶ BACK**
 - Visszatérés az előző menüképernyőre.
 - Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.
- ② **Navigációs gombok**
 - Navigálás a menük között.
 - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
 - Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.
- ③ **≡ OPTIONS**
 - A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
 - Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.
- ④ **OK**


Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

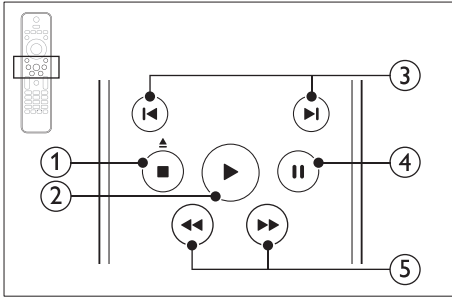

- ① **■ (Leállítás) / ▲ (Kiadás/Nyitás/zárás)**
 - Lejátszás leállítása.
 - A lemeztálca nyitásához vagy zárásához, illetve a lemez kiadásához három másodpercig lenyomva tartandó.
- ② **▶ (Lejátszás)**
Lejátszás indítása és folytatása.
- ③ **◀ / ▶ (Előző/következő)**
 - Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ④ **⏏ (Szünet)**
Lejátszás szüneteltetése.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**
Visszafelé vagy előre felé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.

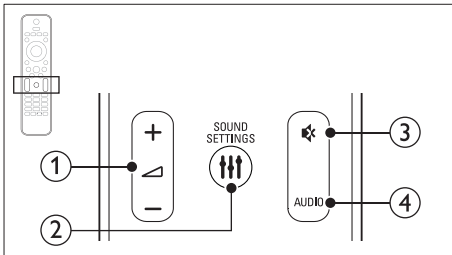


- ① **▲ / ▼ (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ② **⚙ SOUND SETTINGS**
Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.
- ③ **⚙ (Némítás)**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ④ **AUDIO**
A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.

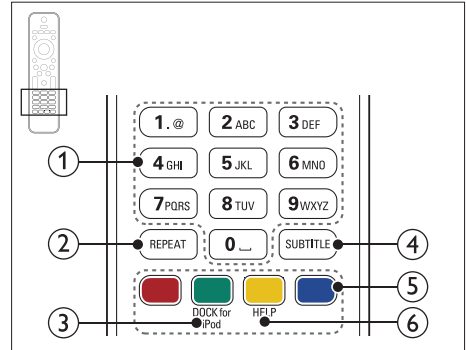

- ① **Alfanumerikus gombok**
Értékek, illetve betűk bevitele (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- ② **REPEAT**
Ismétlési mód kiválasztása vagy kikapcsolása.
- ③ **DOCK for iPod**
Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkológységre.
- ④ **SUBTITLE**
A videó felirata nyelvének kiválasztása.
- ⑤ **Színes gombok**
Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
- ⑥ **HELP**
A képernyőn megjelenő súgó megnyitása.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

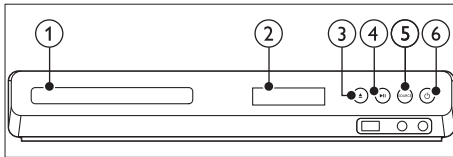


- ① Lemeztálca
- ② Kijelzőpanel
- ③ ▲ (Nyitás/zárás)
Lemeztálca nyitása, zárása vagy lemez kiadása.
- ④ ►|| (Lejátszás/szünet)
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑤ SOURCE
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozsi számára.
- ⑥ ⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)
A házimozsi bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.

Csatlakozók


Ez a szakasz a házimozsin található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

Előlap csatlakozók

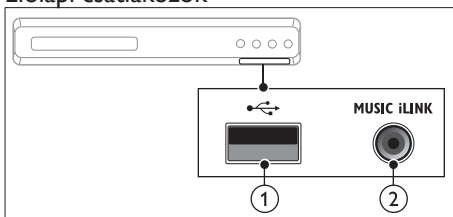


- ① USB
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszköztől.
- ② MUSIC iLINK
Audiobevitel MP3-lejátszóról.

Hátsó bal

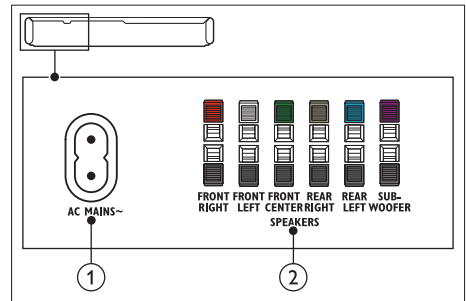


- ① AC MAINS~
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ② SPEAKERS
Csatlakozás a tartozék hangszugárzókhoz és mélynyomóhoz.

Hátsó középső

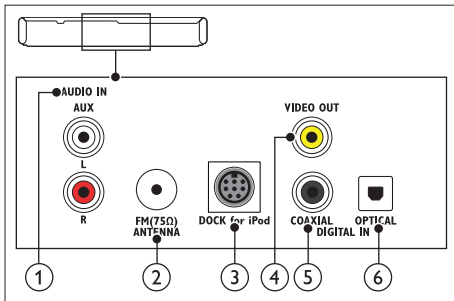

- ① **AUDIO IN-AUX**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ② **ANTENNA FM 75 Ω**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
- ③ **DOCK for iPod**
iPod vagy iPhone készülékhez használt Philips dokkolóegységhez történő csatlakoztatás. (Típus: Philips DCK3061)
- ④ **VIDEO OUT-VIDEO**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ⑤ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
- ⑥ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

Hátsó jobb

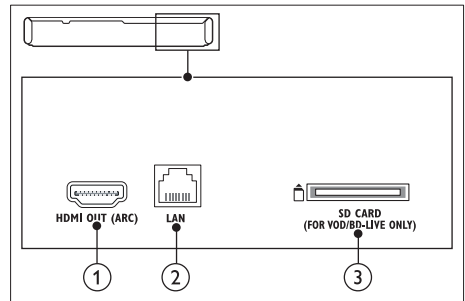

- ① **HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ② **LAN**
Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemem vagy útválasztón keresztül.
- ③ **SD CARD (Kínában nem áll rendelkezésre)**
SD-kártya nyílása. Az SD-kártyával videót kölcsönözhet online és elérheti a BD-Live funkciót.

4 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget.

A házimozsi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.


Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.

Hangszórók csatlakoztatása

Az egyszerű csatlakoztatás érdekében a hangszóró kábeleit szinkódosak. A hangszugárzó házimozsi-rendszerhez történő csatlakoztatásához a hangszugárzó kábeleit az ugyanolyan színű csatlakozóhoz csatlakoztassa.

A hangszugárzók helyzete a térhatású hangeffektus beállításában kulcsfontosságú. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangszugárzókat az ülbútor irányába, és helyezze őket fülmagasságba (ülőhelyzetben).

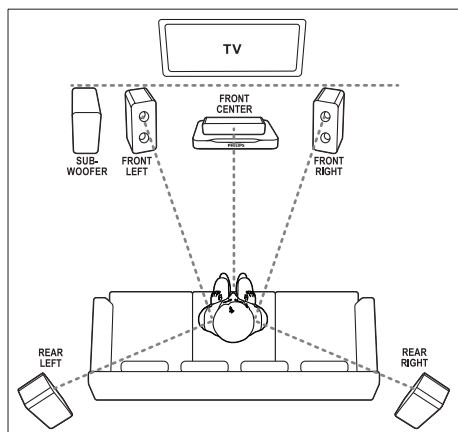

Megjegyzés

- A térhatású hangzás elérése függ a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangszugárzók akusztikai jellemzőitől. Az adott körülmények között a legjobb beállításhoz próbálja ki a hangszugárzók többféle elhelyezését.

A hangszugárzók elhelyezéséhez tartsa be az alábbi általános szabályokat.

- 1** Az ülbútor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2 FRONT CENTER** (középső elülső) hangszugárzó:
A középsugárzót közvetlenül az ülbútor előtt kell elhelyezni, a TV felett vagy alatt.
- 3 FRONT LEFT** (bal elülső) és **FRONT RIGHT** (jobb elülső) hangszugárzó:
A bal és jobb oldali hangszugárzót elöl, a középsugárzótól azonos távolságban kell elhelyezni. Ellenőrizze, hogy a bal, jobb oldali és középsugárzó azonos távolságban van-e az ülbútortól.
- 4 REAR LEFT** (bal hátulsó) és **REAR RIGHT** (jobb hátulsó) hangszugárzó:
A hátsó térhangzás hangszugárzókat az ülbútor bal és jobb oldalán, azzal egy vonalban vagy valamivel mögötte kell elhelyezni.
- 5 SUBWOOFER** (mélynyomó):
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyjon a készülék és a fal között legalább tíz centiméter szabad területet.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A TV audiotartalmait a házimozis hangsugárzóin keresztül hallgathatja.

A házimozis és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű videó


A házimozis támogatja a HDMI 1.4, Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI-kábel segítségével lejátszhatja a házimozin.

1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozit **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

- A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

- Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a házimozin, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Hangbeállítás', 13. oldal).

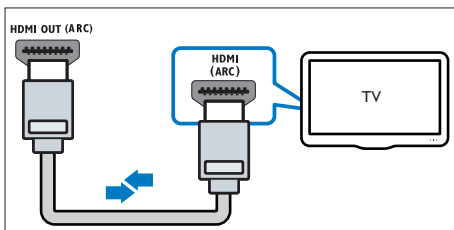

2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez szabványos HDMI-kábelen keresztül


Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.

- 1** Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozit **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához.
- 2** Csatlakoztassa az audiókábel, hogy lejátszhassa a TV audiotartalmait a házimozin keresztül (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 11. oldal).
- 3** Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a házimozin, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Hangbeállítás', 13. oldal).

Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozit HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

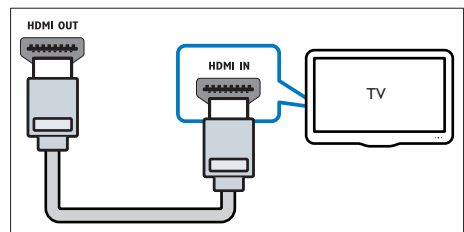


3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel

Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készüléken nincsenek HDMI-csatlakozók, alkalmazzon kompozit videocsatlakozást. A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagy felbontású videojelek átvitelét.

- 1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **VIDEO** csatlakozót a TV-készüléken található **VIDEO IN** csatlakozóhoz.
 - A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.
- 2 Csatlakoztassa az audiókábelt, hogy lejátszhassa a TV audiotartalmait a házimozin keresztül (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 11. oldal).
- 3 Tv-műsor nézésekor a házimozin található **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiebemenetet.
- 4 Videó nézésekor kapcsolja a TV-készüléket a megfelelő videobemenetre. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

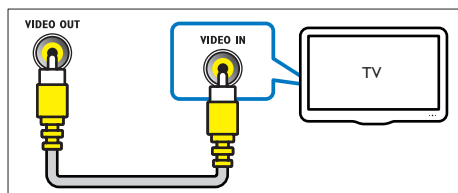

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozsi hangsugárzóin játszhatja le.

A házimozsi, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.




Megjegyzés

- Az útmutatóban bemutatott audiocsatlakoztatási módok csak javaslatként szolgálnak. Emellett más csatlakoztatási módok is használhatók.
- Ha a házimozit és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolattal csatlakoztatjuk, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábelrel

Kiváló minőségű audió


- 1 Optikai kábelrel csatlakoztassa a házimozsi-rendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

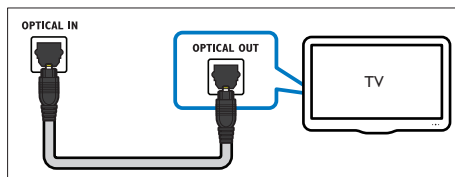

2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel

Jó minőségű audió


- 1 Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a házimozi-
rendszeren lévő **COAXIAL** csatlakozót a TV-készülék
vagy más eszköz **COAXIAL/DIGITAL OUT**
csatlakozójához.
 - A digitális koaxiális optikai csatlakozó
jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

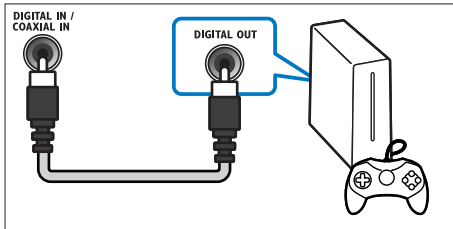

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audió

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a házimozi-
rendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a
TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT**
csatlakozóihoz.

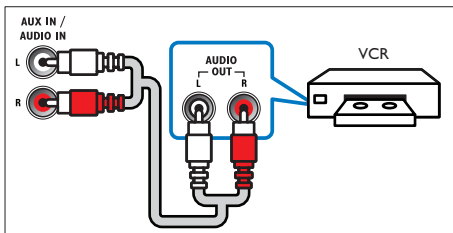

Hangsugárzók beállítása

A testre szabott térhatású hang érdekében manuálisan állítsa be a hangsugárzókat.

Mielőtt hozzáfogna

Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audió] > [Hangsugárzó beállítása]** lehetőséget.
- 4 Adja meg az egyes hangsugárzók távolságát, majd a teszthangok alapján módosítsa a hangerőt. Az ideális beállításhoz próbáljon ki több hangsugárzó-elhelyezést.

EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)

A házimozi támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- A HDMI-CEC több néven is ismert - gyártótól függően. A készülékkel kapcsolatos további információ a készülék kézikönyvében található.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozi a HDMI-CEC-kompatibilis készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.

Az EasyLink engedélyezése

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink] > [Be]** lehetőséget.
- 4 Kapcsolja be a TV-n és a többi csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC-vezérlést. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
 - A TV-n állítsa az audiokimenetet 'Erősítő' helyzetbe (a TV hangszórói helyett). További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével egyetlen távirányítóval irányíthatja a házimozi, a TV-készüléket és más csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

- **[Egyérintéses lejátszás]** (Lejátszás egy gombnyomásra): Ha a lemeztálcán videolemez van, a **▶** (Lejátszás) gomb megnyomásával kapcsolja vissza a TV-t készenléti üzemmódból, majd játssza le a lemezt.
- **[Egyérintéses készenléti mód]** (Készenléti üzemmód egy gombnyomásra): Amennyiben engedélyezve van a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkció, akkor a házimozi-rendszert a TV vagy más HDMI-CEC-eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhatja.
- **[Rendszerhang vezérlése]** (Rendszerhang vezérlése): Ha a rendszerhang vezérlése engedélyezve van, a csatlakoztatott eszköz használatakor az eszköz kimenő hangját automatikusan a házimozi hangszórói játsszák le.
- **[Audiobemenet feltérképezése]** (Audiobemenet feltérképezése): Ha a rendszerhang vezérlése nem működik, rendelje hozzá a csatlakoztatott készülékeket a házimozi megfelelő audiobemeneti csatlakozójához (lásd 'Hangbeállítás', 13. oldal).

Hangbeállítás

Ha a csatlakoztatott eszköz hangja a házimozi hangszóróin keresztül nem hallható, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az Easylink funkciót az összes eszközön (lásd 'Az EasyLink engedélyezése', 13. oldal). Ezután állítsa be az EasyLink hangvezérlést.

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [Rendszerhang vezérlése] > [Be]** lehetőséget.
 - Ha a TV hangsugárzóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [Audiobemenet feltérképezése]** lehetőséget.
- 5 A csatlakoztatott eszköznek a házimozi audiobemeneti csatlakozóihoz való hozzárendeléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a házimozi-rendszert HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozi ARC bementéhez rendelte-e hozzá.



Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **⬆** (Főoldal) gombot, és válassza a(z) **[Beállítás] > [EasyLink]** lehetőséget.

Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása

Csatlakoztassa a házimozsi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozással, és élvezze a következő szolgáltatásokat:

- Sugárzott multimédiás tartalom (lásd 'A számítógép böngészése DLNA-n keresztül', 24. oldal)
- Távirányítás intelligens telefonról
- Net TV (Kínában nem elérhető) (lásd 'A Net TV böngészése', 22. oldal)
- Szoftverfrissítés (lásd 'Szoftverfrissítés az interneten keresztül', 29. oldal)



Vigázat

- Ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval, médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.


Mielőtt hozzáfogna

- A Net TV használatához és a szoftverfrissítéssel kapcsolatosan győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáfér-e a nagysebességű internetkapcsolathoz, és azt tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer nem korlátozza.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.

Vezetékes kapcsolat beállítása

Amire szüksége lesz:

- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).

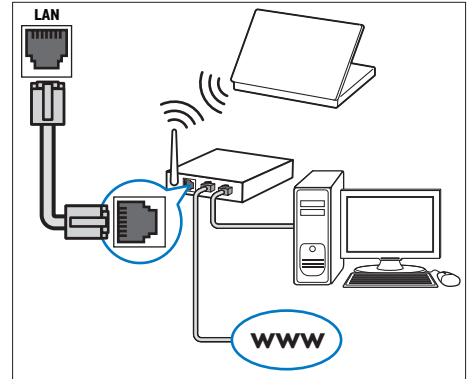

- 1 Hálózati kábellel csatlakoztassa a házimozsi LAN csatlakozóját a hálózati útválasztóhoz.
- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]** lehetőséget.
- 5 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 6 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.
 - A hálózati beállítások megtekintéséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózati beállítások megtekintése]** lehetőséget.

Hálózati név testreszabása

Olyan nevet adjon a házimozinak, amelyet könnyen beazonosíthat az otthoni hálózaton.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Nevezze el termékét:]** lehetőséget.
- 4 A **Alfanumerikus gombok** gomb megnyomásával adhatja meg az elnevezést.
- 5 Válassza a **[Kész]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

5 A házimozi-rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertett csatlakozások létrehozásáról.
- Hajtsa végre az első üzembe helyezést. Az első üzembe helyezés akkor történik meg, amikor bekapcsolja a házimozit, vagy amikor nem fejezte be az üzembe helyezést.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra (például: HDMI, AV IN).

A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetők a csatlakoztatott eszközök, a házimozi beállításai, valamint az egyéb hasznos funkciói.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
➡️ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:
 - **[Lemez lejátszása]:** Lemez lejátszásának indítása.
 - **[tallózás az USB-n]:** Belépés az USB-egység tartalomböngészőjébe
 - **[tallózás az iPod-on]:** Az iPod vagy iPhone tartalomböngészőjének elérése.
 - **[tallózás a Net TV-n]:** A NetTV elérése.
 - **[tallózás a PC-n]:** A számítógép tartalomböngészőjének elérése.
 - **[Beállítás]:** Menük megnyitása video-, audio- és egyéb beállítások módosításához.
 - **[Súgó]:** Képernyőn megjelenő felhasználói kézikönyv megnyitása.
- 3 A kilépéshez nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.

Lemezek

A házimozirendszer a következő lemezeket tudja játszani: DVD-k-, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket és zenéket tartalmazó CD-R lemezeket is.

- 1 Helyezzen be lemezt a házimozirendszerbe.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a(z) **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[Lemez lejátszása]** parancsot.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető (lásd 'Távvezérlő', 5. oldal).

Megjegyzés

- A villódzás elkerülése érdekében módosítsa a kijelző fényerejét.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között. Fel/Le: Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételle, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Keresés előre- vagy visszafelé a videó szüneteltetésekor.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
DISC/POP-UP MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
≡ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 19. oldal).

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUD SYNC** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

3D Blu-ray lemez lejátszása

A házimozirendszer alkalmas Blu-ray 3D videó lejátszására. 3D lemez lejátszása előtt olvassa el a 3D biztonsági figyelmeztetést.

Amire szüksége lesz:

- egy 3D TV-készülék.
- a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveg.
- 3D Blu-ray videó
- Nagy átviteli sebességű HDMI kábel (lehetőleg 1.4-es verzió)

- 1 A nagy átviteli sebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a házimozit 3D-kompatibilis TV-készülékhez.
- 2 Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a 3D videobeállítást. Nyomja meg a(z) **⬆ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]** lehetőséget.
 - 3D lemezek 2D üzemmódban történő lejátszásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.
- 3 Játsszon le egy Blu-ray 3D lemezt, és tegye fel a 3D szemüveget.
 - Videokeresés és bizonyos lejátszási módok esetében a videó 2D üzemmódban jelenik meg. A lejátszás folytatásakor a videó megjelenítése visszatér 3D üzemmódra.

A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén kommentárokat és más kiegészítő tartalmakat élvezhet egy kis ablakban a képernyőn. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képből.

- 1 Engedélyezze a Bonus View funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Filmlejátszás közben nyomja meg a(z) **≡** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP]** lehetőséget.
 - A videótól függően a képernyőn megjelenik az [1] vagy [2] PIP menü.
 - A Bonus View kikapcsolásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy **[2. felirat nyelve]** beállítást.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetők el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok. A BD-Live szolgáltatások és tartalmak lemezenként eltérőek.

Amire szüksége lesz:

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal.
- Tárolóeszköz:
 - USB-tárolóeszköz legalább 1 GB memóriával, vagy
 - SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.

- 1 Csatlakoztassa a házimozi az internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 14. oldal).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt vagy helyezzen be SD-memóriakártyát a házimoziiba.
 - Ha a rendszer kéri, az SD-memóriakártya formázásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 3 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Helyi tárhely]** lehetőséget.
- 5 Válassza a **[USB]** vagy **[SD-kártya]** beállítást.
 - Használjon USB-tárolóeszközt vagy SD-memóriakártyát a letöltött BD-Live tartalom tárolására.
- 6 BD-Live engedélyezéséhez válassza a(z) **[Speciális] > [BD-Live biztonság] > [Ki]** lehetőséget.
 - BD-Live letiltásához válassza a(z) **[Be]** lehetőséget.
- 7 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 8 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd a(z) **OK** gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő opciót.



Megjegyzés

- A tárolóeszköz memóriájának törléséhez nyomja meg a(z) **⬆ (Főoldal)** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [Memória törlése]** lehetőséget.

Adatfájlok

A házimozis alkalmas lemezen vagy USB-tárolóeszközön tárolt képek, audio- és videofájlok lejátszására. Fájl lejátszása előtt ellenőrizze, hogy a házimozis támogatja-e a fájl formátumát (lásd 'Fájlformátumok', 31. oldal).

1 Játssza le a lemezen vagy USB-tárolóeszközön lévő fájlokat.

2 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.

- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a ► (Lejátszás) gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az ◀ gombot.

Megjegyzés

- DivX DRM-védelemmel ellátott fájlok lejátszásához HDMI-kábellel csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

Megjegyzés

- A felirátfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a videofájl nevével. Ha például a videofájl neve „movie.avi”, a felirátfájlt „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elnevezni.
- A házimozis-rendszer a következő fájlformátumokat támogatja: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi és .sami. Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.

2 Ha DivX vagy RMVB/RM videóknál a felirat nem megfelelően jelenik meg, a karakterkészlet módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

3 Nyomja meg a ≡ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.

4 Válassza a **[Karakterkészlet]** elemet, majd válasszon ki egy karakterkészletet, amely támogatja a feliratokat.

Európa, India, Latin-Amerika és Oroszország

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög

Ázsia, csendes-óceáni térség és Kína

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol és svéd, török
[Kínai]	Egyszerűsített kínai
[Kínai-hagyományos]	Hagyományos kínai
[Koreai]	Angol és koreai

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

1 Nyomja meg a ⬆ (Főoldal) gombot.

2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.

↳ Megjelenik a házimozis DivX VOD regisztrációs kódja.

USB-tárolóeszközök

Élvezze az USB-tárolóeszközön, például MP4-lejátszón vagy digitális kamerán tárolt képeket, audio- vagy videofájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.



Megjegyzés

- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozi-rendszer  (USB) csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a  (Főoldal) gombot.
- 3 Válassza a [tallózás az USB-n] beállítást, majd nyomja meg a OK gombot.
→ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a OK gombot.
- 5 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 16. oldal)

Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezről és USB-tárolóeszközhöz képeket, audio- és videofájlokat lejátszásakor.

Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappa ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az  **OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **RPT TRAC / RPT FILE:** Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
 - **RPT DISC / RPT FOLD:** A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **RPT RAND:** Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **RPT OFF:** Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbeállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetőek.

- 1 Nyomja meg az  **OPTIONS** gombot.
→ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Hang nyelve]:** Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]:** A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Adatok]:** A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
 - **[Időpont szerinti keresés]:** Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
 - **[2. hang nyelve]:** Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[2. felirat nyelve]:** Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[Felvételek]:** Adott felvétel kiválasztása.
 - **[Fejezetek]:** Adott fejezet kiválasztása.
 - **[Szög lista]:** Más kameraállás kiválasztása.
 - **[Menük]:** A lemez menü megjelenítése
 - **[PIP kiválasztása]:** Kép a képen ablak megjelenítése a Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemez lejátszása közben.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
 - **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
 - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Felhasználó]:** Videó speciális beállításainak kiválasztása.
 - **[Audioszinkron]:** Audio- és videotartalom szinkronizálása.

Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

- 1 Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a képbeállítások menü.
- 2 Használja a **Navigációs gombok** és **OK** gombokat a következő beállítások kiválasztásához és módosításához:
 - **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
 - **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

Zenés diavetítés

Zenés diavetítés akkor hozható létre, ha a kép- és hangfájlok ugyanazon a lemezen vagy USB-tárolóeszközön vannak.

- 1 Válasszon ki egy hangfelvételt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **↶ BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az **▶ (Lejátszás)** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha a készülék nem észlel sztereó jelet, illetve ha ötnél kevesebb állomást talál, a rendszer arra kéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a házimozi **ANTENNA FM 75 Ω** csatlakozójához.
 - A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **Forrás gombok** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- 3 Rádióállomások hallgatásához vagy váltásához használja a távirányítót.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
◀/▶ vagy Alfanumerikus gombok	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok	Bal/Jobb: Rádiócsatorna keresése. Fel/Le: Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
↶ BACK	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.

Gomb	Művelet
 OPTIONS	Manuális: Nyomja meg egyszer a program módba történő belépéshez, majd még egyszer a rádióállomás tárolásához. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.
SUBTITLE	Váltás sztereó és monó hang között.

MP3-lejátszó

Hangfájlok lejátszásához csatlakoztasson MP3-lejátszót.

Amire szüksége lesz:

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiókábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozsi **MUSIC iLINK** csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **AUDIO SOURCE** gombot, amíg az „**MUSIC I-LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához.

iPod vagy iPhone

iPod vagy iPhone készüléken lévő zenék, képek és videók lejátszásához csatlakoztasson a készülékhez Philips dokkolót.

Amire szüksége lesz:

- Philips dokkolóegység (Philips DCK306x típus).
- Sárga kompozit videokábel.

- 1 Csatlakoztassa a Philips dokkolót a házimozsi **DOCK for iPod** csatlakozójához.
- 2 Ha iPod vagy iPhone készülékéről diavetítést kíván megtekinteni a TV-készüléken, a sárga kompozitkábel segítségével csatlakoztassa a dokkolót a TV-hez.
- 3 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.
 - Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a házimozsi iPod üzemmódban van.

Zene lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba.
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozsi távvezérlőjén.
- 3 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a zenét.
- 4 Játssza le a zenét az iPod vagy iPhone készüléken.
 - ↪ A zene hallható a házimozsin rendszeren.

Keresse meg a TV-készüléken lévő videotartalmat (kiterjesztett üzemmód):

- 1 Nyomja meg a  (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[tallózás az iPod-on]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↪ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 3 Audiotartalmak kereséséhez nyomja le a következő elemet: **DOCK for iPod**.
- 4 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 16. oldal)
 - Az iPod vagy iPhone készülék helyi gombjai le vannak tiltva.
- 5 A(z) **DOCK for iPod** gombbal léphet ki a kiterjesztett üzemmódból.

Videók és diavetítések lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone', 21. oldal)
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozsi távvezérlőjén.
- 3 Kapcsolja a TV-készüléket **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
 - ↪ A TV-képernyő elsötétül.
- 4 Az iPod vagy iPhone képernyőjén keressen és játsszon le videót és fényképes diavetítést.
 - ↪ A videó vagy fényképes diavetítés megjelenik a TV-készüléken.

Távirányítás intelligens telefonról

Mobil készülék, például iPhone (iOS 3.1.3 és újabb verzió), Android telefon (2.1 és újabb verzió), iPad vagy táblagép segítségével a következőket végezheti:

- Házimozi vezérlése
- Adatlemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa ugyanahhoz az otthoni hálózathoz a házimozit, a mobilkészüléket és a többi DLNA-kompatibilis készüléket.
 - A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes kapcsolatot.
- Adjon tetszőleges hálózati nevet a házimozinak (lásd 'Hálózati név testreszabása', 15. oldal).
- Töltse le a Philips **MyRemote** alkalmazását a mobilkészülékére.
 - iPhone vagy iPad esetében az alkalmazást a **App Store** webhelyen keresse (App Store webbolt).
 - Android alapú telefon vagy táblagép esetében az alkalmazást a **Market** webhelyen keresse (Piac).

Házimozi vezérlése

Vezérelje a házimozit a mobilkészülékről.

- 1 A mobilkészüléken nyissa meg a **MyRemote** (MyRemote) alkalmazást.
- 2 A kezdő képernyőn válassza ki a házimozit (a hálózati neve alapján).
 - ➔ A képernyő alján megjelenik a böngészősáv.
 - Ha nem találja a házimozit, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, vagy érintse meg a mobilkészüléken a **Devices** (Eszközök) fület az újbóli kereséshez.
- 3 További opciók eléréséhez válasszon az alábbi fűlek közül.
 - Az előző menü képernyőjére történő visszatéréshez nyomja meg a vissza gombot.

Opció	Művelet
App Home (Alkalmazás főmenüje)	Visszatérés a kezdőképernyőre.
Media (Média)	DISC: Adatlemezen tárolt fájl keresése és lejátszása. USB: USB-tárolóeszközön tárolt fájl keresése és lejátszása.
Remote (Távézérlő)	NYissa meg a távézérlőt a mobilkészüléken. További gombok használatához húzza végig balra vagy jobbra az ujját a képernyőn. Csak a megfelelő gombok vannak engedélyezve a mobilkészüléken. Bizonyos funkciók, például a készenléti állapot és a hosszan nyomva tartás nem érhetők el a mobilkészüléken.

- 4 Opció kiválasztásához vagy beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Net TV böngészése

Kínában nem áll rendelkezésre

A Net TV funkciók keresztül számos internetes alkalmazáshoz és különleges kialakított weboldalhoz férhet hozzá.

A Net TV szolgáltatásairól szóló interaktív vitaforumokat a www.supportforum.philips.com weboldal Net TV forum alpontja alatt találja

Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Net TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

- 1 Csatlakoztassa a házimozit a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 14. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[tallózás a Net TV-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A képernyőn megjelenő üzenet jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ➔ Megjelenik a Net TV főoldala.

- 5 A távirányítóval alkalmazásokat választhat ki, és navigálhat azokban (lásd 'Navigálás a Net TV-ben', 23. oldal).

Navigálás a Net TV-ben

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Válassza ki vagy navigáljon egy alkalmazásra.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
↶ BACK	Visszatérés az előző oldalra vagy szöveg törlése
≡ OPTIONS	Aktuális műveletre vonatkozó beállítások elérése
Alfanumerikus gombok	Szöveg bevitele (például e-mail címnél, webes URL-címnél, jelszavaknál stb.)
DISC/ POP-UP MENU	Lépjen ki a portálról és térjen vissza a főmenübe.

Böngészési előzmények törlése

A böngészési előzmények törlésével eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a böngészési adatokat a házimoziról.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Net TV memória törlése]** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Online videokölcsönzés

Kínában nem áll rendelkezésre

Kölcsönözzön videókat internetes áruházakból, házimoziján keresztül. A videókat azonnal vagy később is megnézheti.

Számos internetes videotéka hatalmas választékban kínál videókat, melyek kölcsönzési díjai, időszakai és feltételei eltérhetnek. Egyes áruházaknál kölcsönzés előtt fiókot kell létrehozni.

Amire szüksége lesz:

- SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.

- 1 Csatlakoztassa a házimozit a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 14. oldal).
- 2 Helyezzen be egy üres SD-memóriakártyát a házimozit **SD CARD** nyílásába, majd a kártya formázásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Formázás után hagyja a kártyát az **SD CARD** nyílásban.
- 3 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[tallózás a Net TV-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↪ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.
- 5 Válassza ki a kívánt videoáruházat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Videó kölcsönzéséhez vagy megtekintéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a rendszer kéri, az áruház fiókjába való regisztráláshoz vagy bejelentkezéshez adja meg a szükséges adatokat.
 - ↪ A videó az SD-memóriakártyára lesz letöltve. Csak a házimozin lehet megtekinteni.
- 7 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 16. oldal)

A számítógép böngészése

DLNA-n keresztül

Képek, audio- és videofájlok megnyitása és lejátszása számítógépről vagy az otthoni hálózaton lévő más médiaszerverről a házimozin keresztül.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen a készülékre egy DLNA-kompatibilis médiaszerver alkalmazást. Ellenőrizze, hogy a legmegfelelőbb alkalmazást töltötte-e le. Például:
 - Számítógéphez Windows Media Player 11 vagy újabb típus
 - Mac rendszerhez vagy személyi számítógéphez Twonky Media Server
- Médiafájlok megosztásának engedélyezése. További részleteket a médiaszerver szoftver felhasználói kézikönyvében talál.

- 1 Csatlakoztassa a házimozit az otthoni hálózathoz. A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes csatlakozást.
- 2 Csatlakoztassa ugyanahhoz az otthoni hálózathoz a számítógépet és a többi DLNA-kompatibilis készüléket.
- 3 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[tallózás a PC-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 5 A hálózaton válassza ki a megfelelő készüléket.
↳ Megjelennek a kiválasztott készülék mappái. A mappák neve a médiaszervertől függően változik.
 - Ha nem látja a mappákat, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a kiválasztott készüléken a médiamegosztást ahhoz, hogy a tartalom elérhető legyen a megosztáshoz.
- 6 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - Bizonyos médiafájlokat kompatibilitási hiba miatt nem lehet lejátszani. Ellenőrizze, hogy a házimozi milyen fájlformátumot támogat.
- 7 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 16. oldal)

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **⚙️ SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobbs) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
TREBLE	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
MID	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
BASS	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
AUD SYNC	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot.
Ha egy percen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámbhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SOUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **MOVIE**: Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
 - **MUSIC**: A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdiónak vagy a koncertnek a felidézése.
 - **ORIGINAL**: A filmek és zenefelvetelek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **NEWS**: Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
 - **GAMING**: Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **AUTO**: Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.
 - **MULTI-CH**: Gazdag, többcsatornás hang a gazdagabb moziélményhez.
 - **STEREO**: Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

6 A beállítások módosítása

A házimozi beállításai már az optimális teljesítménynek megfelelő értéken vannak. Hacsak nincs oka megváltoztatni a beállítást, tartsa meg az alapértelmezett értékeket.



Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot. A menüből a **(Főoldal)** gomb megnyomásával léphet ki.

Nyelvi beállítások

- 1 Nyomja meg a **(Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[A menü nyelve]**: A menü megjelenítési nyelvének kiválasztása.
 - **[Audió]**: A lemezhang nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]**: A lemezfelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]**: A lemez menünyelvének kiválasztása.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot. (lásd 'Nyelvi kód', 38. oldal)
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Kép- és videobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képformátum kiválasztása.
 - **[HDMI-kép]:** A házimozi **HDMI OUT (ARC)** kimenetén áthaladó videojel felbontásának kiválasztása. A kiválasztott felbontás élvezhetősége érdekében ellenőrizze, hogy támogatja-e azt a TV-készüléke.
 - **[HDMI Deep Color]:** Újrateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén azáltal, hogy az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg. HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a házimotoz egy Deep Color TV-hez.
 - **[Képbeállítások]:** Válassza ki a videomegjelenítés valamelyik előre megadott színbeállítását. Saját beállítás létrehozásához válassza ki a következőt: **[Felhasználó]**.
 - **[Nézzon 3D-videókat]:** Állítsa be a HDMI-videót úgy, hogy támogassa a 3D vagy 2D videoformátumot.
 - **[Felhasználó]:** Speciális videobeállítások kiválasztása. Csak azután elérhető, miután létrehozott egy 'Felhasználó' nevű tárolt beállítást a képbeállítások menüpont alatt.



Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Audiobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audió]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Éjszakai mód]:** Ha a házimotoz halkan szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.
 - **[HDMI-hang]:** Állítsa be vagy kapcsolja ki a TV HDMI-hangkimenetét.

Szülői felügyelet beállításai

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Jelszó módosítása]:** Jelszó megadása vagy megváltoztatása a szülői felügyelethez való hozzáféréshez. Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja be a következőt: **0000**.
 - **[Szülői felügyelet]:** Hozzáférés korlátozása a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8** vagy az **[Ki]** lehetőséget.

Megjelenítési beállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** A feliratok automatikus áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása az ezt a funkciót támogató TV-készülékeken.
 - **[Kijelzőpanel]:** A házimozsi elülső panelje fényerejének beállítása.
 - **[VCD PBC]:** A VCD- és SVCD-lemezek tartalommenüjében való navigálás engedélyezése vagy letiltása a Lejátszásvezérlés funkcióval.

Energiatakarékossági beállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Képernyőkímélő]:** A házimozsi képernyővédő üzemmódba való átkapcsolása 10 perc inaktivitás után.
 - **[Automatikus készenlét]:** A házimozsi készenléti üzemmódba való átkapcsolása 30 perc inaktivitás után. Ez az időzítő csak akkor működik, ha a lemez vagy USB-eszköz lejátszását leállítják vagy szüneteltetik.
 - **[Elalváskapcsoló]:** Az elalváskapcsoló időtartamának beállítása úgy, hogy a házimozsi a megadott időtartam eltelté után készenléti üzemmódba váltson.

Hangsugárzó beállításai

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Jobb hangminőség]:** A hangsugárzón való utólagos hangfeldolgozás engedélyezéséhez válassza a(z) **[Be]** lehetőséget, és engedélyezze a karaoke beállításokat (ha a termék támogatja a karaoke funkciót). A lemez eredeti hangjának lejátszásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.



Tanács

- Engedélyezze az utólagos hangfeldolgozást, mielőtt kiválaszt egy előre beállított hangmódot (lásd 'Hangzás üzemmód', 25. oldal).

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza az **[OK]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
 - ↳ A rendszer visszaállítja a házimozsi alapértelmezett beállításait, kivéve néhányat, például a szülői felügyeletet és a DivX VoD regisztrációs kódot.

7 A szoftver frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Ahhoz, hogy házimozija a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval. Ha az aktuális verzió régebbi, mint a Philips támogatást biztosító weboldalán elérhető legújabb verzió, frissítse a házimozija szoftverét a legújabb verzióra.



Vigyzat

- Ne telepítsen a készülékre az aktuálisan telepített szoftververziónál régebbi verziójú szoftvert. A Philips semmiféle felelősséget nem vállal a régebbi szoftver használata miatt keletkezett problémákért.

A szoftververzió ellenőrzése

Ellenőrizze a házimozijára telepített szoftver aktuális verziószámát.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.
 - Az utolsó két számjegy jelöli a házimozijára telepített, képernyőn megjelenő sűgő aktuális verziószámát. Ha például a szoftver aktuális verziója 'Subsystem SW: 35-00-00-05', a '05' jelöli a házimozijára telepített, képernyőn megjelenő sűgő aktuális verziószámát.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Amire szüksége lesz:

- Legalább 75 MB memóriával rendelkező, FAT- vagy NTFS-formázott USB-flash meghajtó. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- ZIP fájlformátumot támogató archiváló segédprogram.

1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt a gyökérkönyvtárba.
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** mappájába kerülnek.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert



Vigyázat

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozirendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.

- 1 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
 - Ellenőrizze, hogy a lemeztálca zárva van-e, és nincs-e benne lemez.
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB]** lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A művelet befejezése után a házimozik automatikusan kikapcsol, majd újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a házimozit a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 14. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat]** lehetőséget.
 - ↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A művelet befejezése után a házimozik automatikusan kikapcsol, majd újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

A képernyőn megjelenő sűgő frissítése

Ha a képernyőn megjelenő sűgő aktuális verziója régebbi, mint a www.philips.com/support oldalon elérhető verzió, tölts le és telepítse a legfrissebb, képernyőn megjelenő sűgőt. (lásd 'A szoftververzió ellenőrzése', 28. oldal)

Amire szüksége lesz:

- Legalább 35 MB memóriával rendelkező, FAT- vagy NTFS-formázott USB flash meghajtó. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internet-eléréssel rendelkező számítógép.
- ZIP fájlformátumot támogató archiváló segédprogram.

1. lépés: A legfrissebb, képernyőn megjelenő sűgő letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás webhelyen a termék megkeresése után a **Felhasználói kézikönyvek** oldalon meg kell keresni a **Felhasználói útmutató frissítőszoftvere** menüpontot.
 - ↳ A sűgő frissítése zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a sűgőfrissítő fájlt a gyökérkönyvtárba.
 - ↳ Egy „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájl kerül az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** könyvtárába. Az „xxxx” jelzi a házimozik típusszámát.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: A képernyőn megjelenő sűgó frissítése

Vigyázat

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozirendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.

- Csatlakoztassa a letöltött fájl tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
 - Ellenőrizze, hogy a lemeztálca zárva van-e, és nincs-e benne lemez.
- Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- A távvezérlőn adja meg a „338” kódszámot.
- A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Húzza ki az USB-tárolóeszközt a házimoziból.

8 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A házimozi hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Médiaformátumok

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz
- RMVB (csak Ázsia és a Csendes-óceáni térség, valamint Kína területén érhető el)

Fájlformátumok

- Audió: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Videó:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpeg, .mpeg,
 - .wmv, .rmvb, .rm (csak Ázsia és a Csendes-óceáni térség, valamint Kína területén érhető el)
- Kép: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformátumok

A házimozi a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

Videoformátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, a házimozival a videofájlokat az alábbi jellemzőkkel játszhatja le:

- Felbontás: 1920 × 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

.avi fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.asf fájlok az ASF-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.mpg és .mpeg fájlok PS-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 600 W RMS (30% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Oroszország/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM > 45 dB
- Frekvenciaválasz: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

Főegység

- Tápellátás:
 - Európa/Kína/Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia/Csendes-óceáni térség: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 110 W
- Készüléti üzemmód energiafelhasználása: 0,9 W - 0,5 W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 360 x 58 x 325 mm
- Tömeg: 2,4 kg

Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény: 100 W RMS (30% THD)
- Impedancia: 4 Ohm
- Hangszórók: 133 mm (5,25") mélynyomó
- Méretek (SZ x MA x MÉ): 160 x 267,5 x 265 mm
- Tömeg: 2,61 kg

Hangsugárzók

Középsugárzó

- Kimeneti teljesítmény: 100 W RMS (30% THD)
- A hangsugárzó impedancia: 4 Ohm
- Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5") mélynyomó
- Méretek (Sz×MaxMé): 160 x 85 x 95 mm
- Tömeg: 0,26 kg

Első/hátsó hangszóró:

- Kimeneti teljesítmény: 4 x 100 W RMS (30% THD)
- A hangsugárzó impedancia: 4 Ohm
- Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5") mélynyomó
- Méretek (Sz×MaxMé):
 - (Kis méretű) szatellithangsugárzók: 85 x 160 x 95 mm
 - Tallboy (magas) hangsugárzók: 240 x 1007 x 240 mm
- Tömeg:
 - (Kis méretű) szatellithangsugárzók: 0,34 kg egyenként
 - Tallboy (magas) hangsugárzók: 1,57 kg egyenként

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A házimozi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Fontos, hogy a házimozi és a TV csatlakoztatásához nagy átviteli sebességű HDMI kábelt használjon. Néhány szabványos HDMI kábel nem jelenít meg megfelelő módon néhány képet, 3D videót vagy Deep Color beállítást.
- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)**, majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a házimozihoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a házimozi és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal van csatlakoztatva, vagy
 - A házimozi **HDMI IN** csatlakozójához egy készülék van csatlakoztatva.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.
- Állítsa vissza a házimozi a gyári alapbeállításokra, kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **III SOUND SETTINGS** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával válassza ki a következőt: **AUD SYNC**, majd nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozi az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 30. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozi támogatja a lemez régiókódját.
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.

A DivX vagy az RMVB/RM felirat nem megfelelően jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájljével.
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozi támogatja.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 12. oldal).

Amikor a TV-készülék bekapcsolja, a házimozi-rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozi a hálózathoz csatlakoztatva van. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozást.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva. Használjon vezetékes hálózati telepítést vagy vezeték nélküli hálózati telepítést.
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet.

Nem játszható le videó vagy fényképek a TV-n iPod vagy iPhone készülékekről.

- Keresse meg és válassza ki a videókat és fényképeket az iPod vagy iPhone képernyőjén és játssza le azokat a TV-készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

Nem nézhetőek meg az iPod-on vagy iPhone-on lévő képek a TV-készüléken.

- Csatlakoztasson sárga kompozitkábel a iPod dokkolóhoz és a TV-hez.
- Kapcsolja a TV-készülék AV/vidéo jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- A diavetítés indításához nyomja meg a lejátszás gombot az iPod vagy iPhone készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

A 3D videó 2D módban jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi HDMI-kábellel 3D TV-készülékhez van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez Blu-ray 3D lemez-e és be van-e kapcsolva a Blu-ray 3D videó funkció.

A TV képernyője fekete Blu-ray 3D videó vagy DivX másolásvédezt videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

Az online videotékából történő videoletöltés sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy az SD-memóriakártya formázva van-e, azon elegendő memória áll-e rendelkezésre a videó letöltéséhez, illetve hogy a kártya SDHC 6. osztály besorolású-e.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat megfelelő. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozást.
- További információkért keresse fel a videotéka webhelyét.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.
- A vezeték nélküli routert és a házimozi egymástól öt méteren belül helyezze el.
- Használjon USB hosszabbítókábelt a Wi-Fi hardverkulcs házimozihoz csatlakoztatásához.
- Ha otthonában nem működik megfelelően a vezeték nélküli hálózat, próbálja meg vezetékes hálózat beállítását.

10 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások a felhasználói útmutatóban szerepelnek.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, dissemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Védjegyek



A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” logó a Blu-ray Disc Association védjegyei.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



BONUSVIEW™

A „BD LIVE” és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association védjegyei.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS-HD, a Symbol, & DTS-HD és a Symbol együtt bejegyzett védjegyek, a & DTS-HD Master Audio | Essential a DTS, Inc. védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A DivX®, DivX Certified® és DivX Plus® HD és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatai védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a Rovi Corporation leányvállalata, a DivX, LLC által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX® tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX tanúsítvánnyal rendelkező® készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



Az SDHC logó az SD-3C, LLC védjegye.



Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségstanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

11 Nyelvi kód

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dans	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroes	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hr Watkins	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Tárgymutató

2

2. felirat nyelve	17
2. hang nyelve	17

3

3D biztonság	4
3D lemez 2D módban	16
3D videó	16
3D-műsor megtekintése	16

5

5.1 csatornás hangsugárzó	9
---------------------------	---

A

a készülék kiselejtezése	4
a menü nyelve	25
adatfájlok	18
alapértelmezett beállítások	27
audió beállítása	13
audiobemenet feltérképezése	13
audiocsatlakozás (analóg kábel)	12
audiocsatlakozás (HDMI ARC)	10
audiocsatlakozás (koaxiális kábel)	12
audiocsatlakozás (optikai kábel)	11
audioformátumok	31
automatikus felirat-elcsúsztatás	27
automatikus készenlét	27

É

éjszakai mód	26
--------------	----

Ü

ügyfélszolgálat	2
-----------------	---

Ú

újrafelhasználás	4
------------------	---

B

BD-Live	17
BD-Live memória törlése	17
Blu-ray	16
Bonus View funkció	17

C

csatlakozók	7
csatlakoztatás TV-készülékhez	10

D

dia animáció	20
DivX	18
DivX feliratozás	18
DLNA	24

E

Easylink (HDMI-CEC)	12
egyéni beállítások	25
egygombos készenléti üzemmód	13
egygombos lejátszás	13

E

elalváskapcsoló	27
elemek	33
előre beállított hangmód	25
erősítő	32
eszköznév	15

F

fájlformátumok	31
felhasználói kézikönyv	2
felirat elhelyezése	27
felirat nyelve	25
fényerő	27
főegység	7
főmenü	15

G

Gyakran ismételt kérdések	2
gyári beállítások	27

H	
hálózat	14
hang	24
hang más készülékekről	11
hang nyelve	25
hangbeállítások	26
hangsugárzó helyzete	9
hangsugárzó műszaki adatai	30
hangsugárzó-beállítás	12
hangzásbeállítások	19
háttérhangzás	25
HDMI-CEC	12
HDMI-hang	26
hibaelhárítás (hálózat)	35
hibaelhárítás (hang)	34
hibaelhárítás (kép)	33
hibaelhárítás (lejátszás)	34

I	
internetes videotékák	23
iPod vagy iPhone	21
iPod zene	21

J	
jelszó módosítása	26
jobb hangminőség	27

K	
karakterkészlet	18
kép a képen	17
kép és hang szinkronizálása	16
kép opciók	20
képbeállítások	26
képernyőn megjelenő felhasználói kézikönyv	2
képernyőn megjelenő súgó frissítése (felhasználói kézikönyv)	29
képfelbontás	26
kezelőgombok (lemez)	16
kezelőgombok (NetTV)	23
kezelőgombok (rádió)	20
kezelőgombok (USB)	16
kézi beállítás	12
kijelzőpanel	27
környezetvédelem	4

L	
lejátszás iPhone készülékről	22
lejátszás iPod készülékről	21
lejátszás rádióból	20
lejátszás számítógépről	24
lejátszás USB-tárolóeszközről	19
lemez kiadása.	7
lemez lejátszása	16
lemez menü	25
lemez nyelve	25
lemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése okostelefonról	22

M	
médiaformátumok	30
MP3	21

N	
Net TV	22
nyelvi kód	38

O	
okostelefon	22
online videó lejátszása	23
opciók	19
otthoni hálózat	14

P	
PBC (lejátszásvezérlés)	27

R	
rádió	20
rádióállomások beprogramozása	20
rádióállomások hangolása	20
régió kódok	30
rendszerhang vezérlése	13

S

SD card	23
sötét szín	26
speciális beállítások	27
súgó	2
szoftverfrissítés	28
szoftverfrissítés (interneten keresztül)	29
szoftverfrissítés (USB-eszközön keresztül)	28
szoftververzió	28
szülői ellenőrzés	26

T

tallózás a számítógépen	24
tápellátás beállításai	27
távírányító	5

U

USB-tárolóeszköz	19
utólagos hangfeldolgozás	27

V

VCD	27
vezetékes hálózat	14
videobeállítások	19
videobeállítások	26
videocsatlakozás (HDMI ARC)	10
videocsatlakozás (kompozit videó)	11
videocsatlakozás (szabványos HDMI)	10
videoformátumok	32
videolejátszás és diavetítés iPod készülékről	21
VOD-kód (DivX)	18

Z

zenelejátszás	21
zenés diavetítések	20

