


1 Ligue o seu dispositivo (por exemplo, o televisor).



2 *Prima e mantenha premida* a tecla de selecção do dispositivo (por exemplo, **TV**) **durante 5 segundos** até que o LED Setup  vermelho se acenda.




3 Procure o código de quatro dígitos da sua marca na 'Lista resumida de marcas' deste Guia de Iniciação Rápida.



Introduza o código com as teclas numéricas.




4 *Prima e mantenha premida* a tecla . Liberte-a **imediatamente** quando o dispositivo se desligar.

- Regra geral, este passo demora entre 5 e 60 segundos.



5 Ligue o dispositivo. Experimente os botões necessários para o operar:

Se uma tecla não funcionar da forma esperada, **prima-a e mantenha-a premida**. Liberte-a **imediatamente** assim que funcionar.

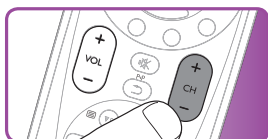

6 Prima a tecla de selecção do dispositivo **duas vezes** para sair do modo de configuração.



Prima o botão de selecção do dispositivo adequado para seleccionar o dispositivo que pretende operar: **TV**, **STB**, **DVD** ou **VCR**.

Marca	Código de quatro dígitos	Marca	Código de quatro dígitos
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------


Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland... 1468		Telefonica.....	2913
Kathrein.....	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



No caso de marcas não incluídas nesta lista, consulte a lista de marcas na contracapa do manual do utilizador.

! Importante

Se se enganar:

- Prima a tecla de selecção do dispositivo duas vezes para sair do modo de configuração. O LED Setup  vermelho apaga-se.
- Comece novamente desde o início.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5246 2 / SRP5004/87

February 2011

www.philips.com

RTP/0811