

Guía de configuración rápida



Paso A Conexión

Paso B Configuración


Paso C Disfrute

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.




2 cable de alimentación de CA
1 adaptador de enchufe de alimentación

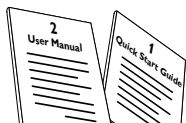

Guía de configuración rápida
Manual de usuario




Control remoto con 2 pilas AAA

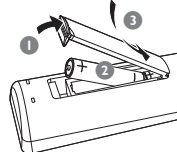


1 cable de conexión MP3



1 cable de antena FM



1 antena de cuadro AM



1 cable DIN

PHILIPS

Paso A Conexión


- 1 Conecte las antenas para AM y FM.
- 2 Conecte los cables del altavoz.
- 3 Conecte el subwoofer y la unidad principal mediante el cable DIN proporcionado.
- 4 Conecte el cable de alimentación de CA a la unidad principal y al subwoofer.
- 5 Para encender o apagar el subwoofer, pulse el botón **POWER** situado en la parte posterior del subwoofer.

Nota

Si el voltaje de la fuente de alimentación es 110 V-127 V (en la parte posterior de la unidad principal), ajuste el selector de voltaje a 110 V-127 V.

Consejo


Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a esta minicadena Hi-Fi.

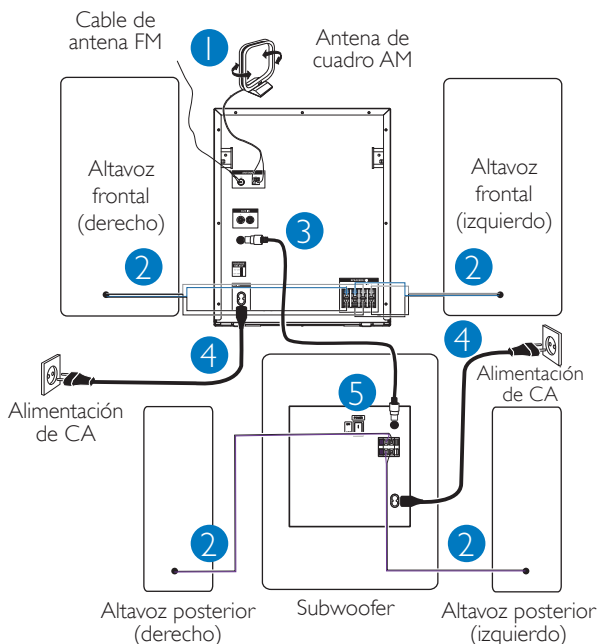

Paso B Configuración

Ajuste del reloj



- 1 En el modo de espera, pulse **PROG/CLOCK** (o **CLOCK** en el control remoto) para activar el modo de ajuste del reloj.
→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.
- 2 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALBUM +/- <<>>** en el control remoto) repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **PROG/CLOCK** (o **CLOCK** en el control remoto) para confirmar.
→ Aparecerán los dígitos del reloj y empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALBUM +/- <<>>** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 5 Pulse **<<< / >>>** (o **TITLE +/- <<>>** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **PROG/CLOCK** (o **CLOCK** en el control remoto) para confirmar.

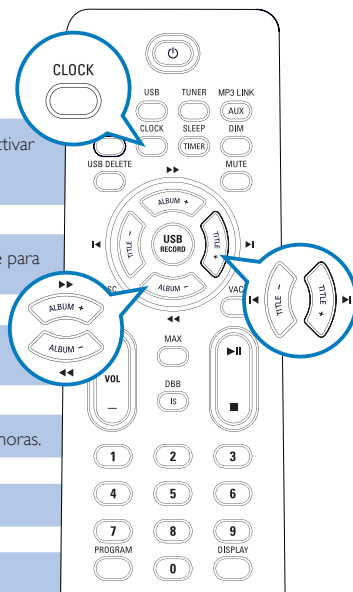

Paso C *Disfrute*


Reproducción de un disco

- 1 Pulse **DISC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto) para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** en la unidad principal para abrir el compartimento de discos.
- 3 Cargue hasta dos discos en las bandejas de discos, con la cara impresa hacia arriba.
→ Para cargar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE** en la unidad principal para girar la bandeja discos.
- 4 Pulse **OPEN/CLOSE** en la unidad principal para cerrar el compartimento de discos.
- 5 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- 6 Para detener la reproducción, pulse **■**.
Para seleccionar un disco, pulse **DISC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto).

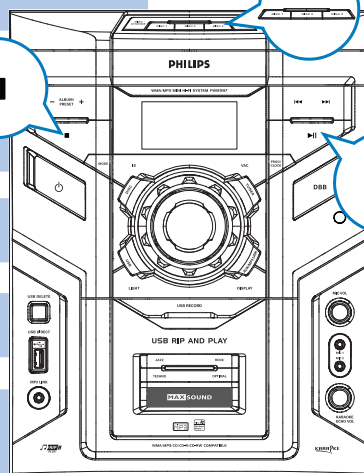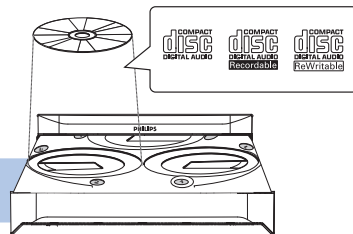

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **TUNER** repetidamente para seleccionar FM o AM.
- 2 Pulse **PROG/CLOCK** (o **PROGRAM** en el control remoto) durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 En el modo de sintonizador, pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **TITLE +/-** ◀/▶ en el control remoto) para seleccionar un número de presintonía.

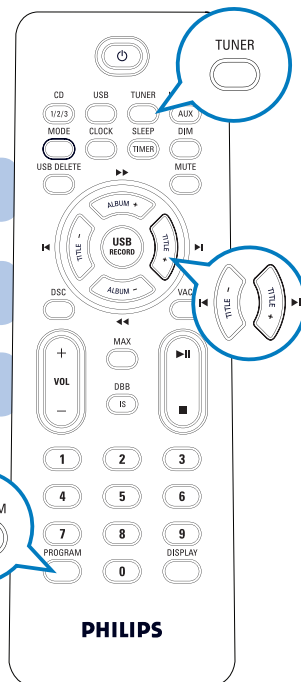

Reproducción desde un dispositivo USB

Con la minicadena Hi-Fi, puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en la minicadena Hi-Fi).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  de la unidad principal.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar el USB.
- 3 Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

Grabación USB

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  de la unidad principal.
- 2 Prepare la fuente desde la que desea grabar.
- 3 Pulse **USB RECORD** para iniciar la grabación.
- 4 Para detener la grabación, pulse .

Consejo

En el manual del usuario incluido se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

