


Kawalan EasyLink

Ciri ini hanya boleh digunakan jika unit Teater Rumah DVD ini disambungkan dengan TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC dengan menggunakan kabel HDMI. Ia membolehkan semua peranti yang berpaut memberi respons atau bertindak balas terhadap arahan-arahan tertentu dengan kawalan satu sentuhan.

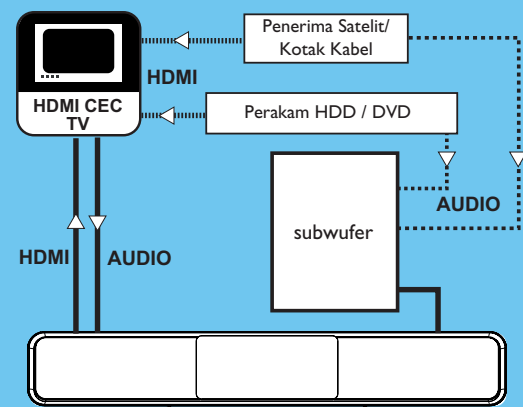

- 1 Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV anda dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual TV/peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2 Anda kini boleh menikmati kawalan EasyLink.

Mainan satu sentuhan [TV Kejut Auto]

- 1 Tekan PLAY.
Ia menghidupkan unit ini dan memulakan mainan cakera (jika cakera video dikesan), dan TV anda dihidupkan secara automatik dan beralih ke saluran tontonan yang betul.

Catatan Ini hanya boleh dilakukan jika unit ini berada dalam mod siap sedia. Jika unit ini berada dalam mod aktif, anda perlu menekan DISC diikuti dengan PLAY untuk memulakan mainan cakera.

Pematanian satu sentuhan [Siap sedia Sistem]

- 1 Tekan dan tahan .
Ia mematikan semua peranti yang berpaut.

Catatan Unit ini bertindak balas kepada arahan siap sedia daripada lain-lain TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC.

Suis input audio satu sentuhan

Unit ini dapat mengeluarkan isyarat audio dari sumber aktif dan bertukar secara automatik ke input audio yang berpadangan.

Sebelum anda boleh menikmati ciri ini, sambungkan kabel audio dari unit ini ke TV/peranti anda dan ikut arahan di bawah untuk memetakan input audio ke peranti yang bersambung.

- 1 Tekan **DISC**.
- 2 Tekan **OPTIONS**.
- 3 Tekan **►**.
- 4 Pilih [Pautan Mudah], kemudian tekan **►**.

Tetapan Umum		
	EasyLink	TV Kejut Auto
	Kunci Cakera	S/Sedia Sistem
	Kelam Paparan	Kawalan Audio Sistem
	Bahasa Osd	P'metaan Inpt Aud
	Penjimatan Skrin	
	Pemasa Tidur	
	Mod Siap Sedia	
	Kod Vod DivX(R)	

- 5 Pilih [Kawalan Audio Sistem] > [Dihidupkan], kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih [P'metaan inpt aud], kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih [OK] di dalam menu, kemudian tekan **OK** untuk mula mengimbas peranti.
- 8 Apabila pengimbasan telah selesai, pilih input audio unit ini yang digunakan untuk menyambungkan TV/alat (contohnya. AUX1 Input) anda, kemudian tekan **►**.
- 9 Pilih TV/alat (muncul dalam nama jenama) di panel kanan, kemudian tekan **OK**.
- 10 Ulang langkah-langkah 8~9 untuk memetakan peranti lain yang bersambung.
- 11 Untuk keluar dari menu, tekan **OPTIONS**.

Catatan Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.

Perlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang dibekalkan bersama Sistem Rumah DVD Philips anda.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.

12nc: 3139 245 29851

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di
www.philips.com/welcome

HTS8140

HTS8150



- 1 Sambung
- 2 Tetap
- 3 Nikmati

Panduan Permulaan Pantas


Apa di dalam kotak?




Teater Rumah DVD (Bar Bunyi)




Kawalan Jauh dan 2 bateri




Kain pembersih Mikrogentian

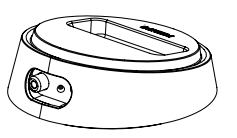


Stesen Dock

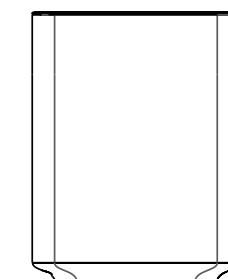


Subwufer

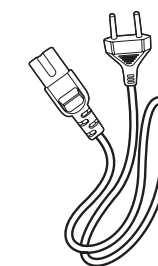


Kabel kuasa

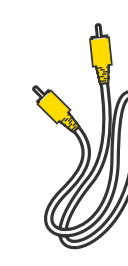


2 kabel Video Komposit

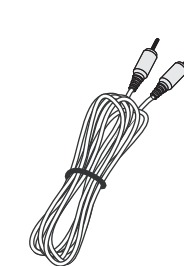

Kabel audio stereo 3.5mm (untuk MP3 LINK)

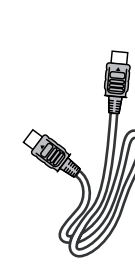

Kabel HDMI

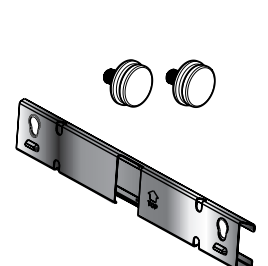

Pendakap lekapan dinding dan 2 tombol




Antena gelung AM/MW

PHILIPS

I Sambung


A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

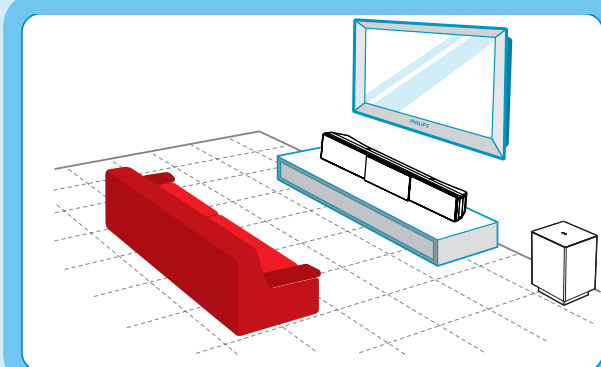

- 1 Letakkan unit teater Rumah DVD (Bar Bunyi) pada paras mendengar normal, atau sekurang-kurangnya di atas paras lutut. Hadapkannya terus ke hadapan menghadap kawasan mendengar.
- 2 Letakkan subwufer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.


B Bersedia untuk sambungan belakang

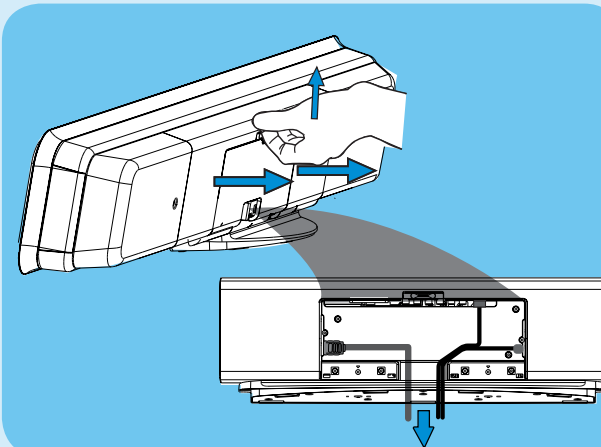

- 1 Tarik selak untuk menanggalkan penutup belakang.
- 2 Sambungkan kabel yang diperlukan (lihat bahagian berikut untuk mendapatkan butiran) dan halakan semua kabel ke poin CABLE OUT.

Catatan Semua kabel mesti diletakkan dengan baik di dalam panel belakang supaya penutup belakang boleh ditutup.


C Sambungkan ke TV

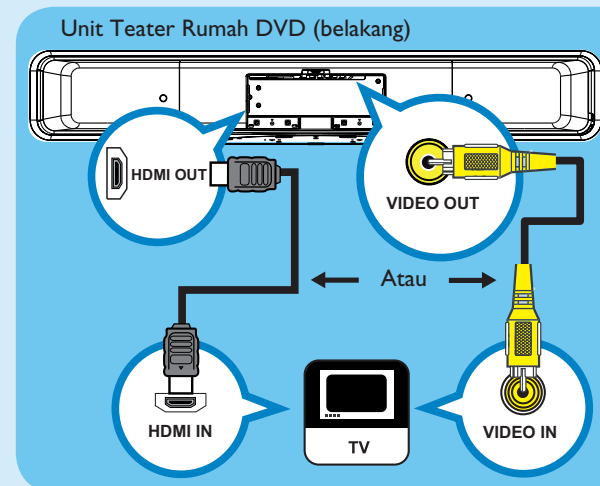

- Jika TV anda menyokong HDMI, sambung kabel HDMI dari soket HDMI OUT ke soket HDMI IN pada TV anda. Atau;
- Sambungkan kabel video komposit dari soket VIDEO OUT ke soket VIDEO IN pada TV anda.

Catatan Sambungan HDMI tidak menyokong output audio dari TV anda ke unit ini, sambungan audio yang berasingan diperlukan.

D Sambungkan stesen dock

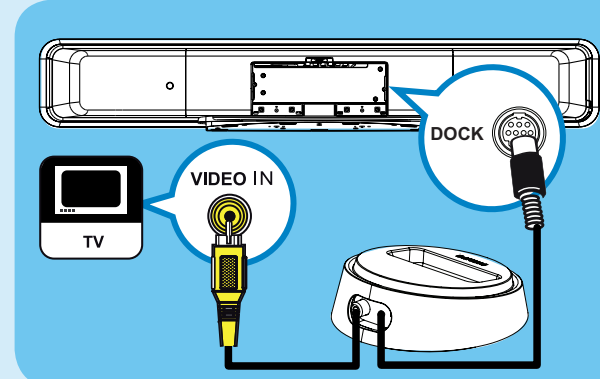


- 1 Sambungkan stesen dock iPod ke soket DOCK.
- 2 Sambungkan kabel video komposit ke soket VIDEO IN pada TV anda.

Catatan Untuk melaraskan 'sokongan' dock agar muat dengan iPod anda, anda perlu melonggarkan tombol di bahagian bawah unit. Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **DOCK**.


E Sambungkan output audio dari TV anda (untuk kawalan EasyLink)

Untuk mendengar audio TV melalui unit Teater Rumah DVD ini, sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) dari soket TV AUDIO IN-AUX1 ke soket AUDIO OUT pada TV anda.

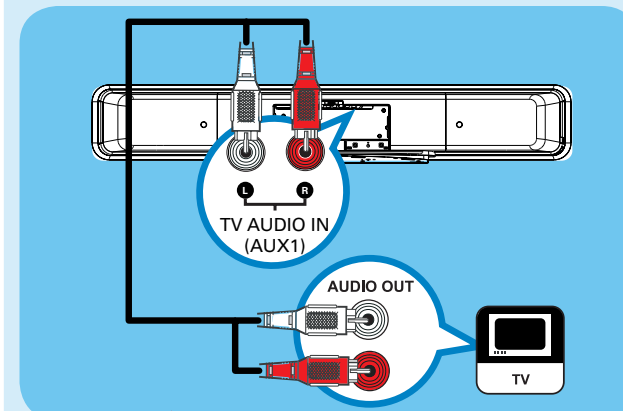

Catatan Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX/DI/MP3 LINK** berulang kali sehingga 'AUX 1 INPUT' dipaparkan pada panel paparan.

F Sambungkan subwufer dan kabel kuasa

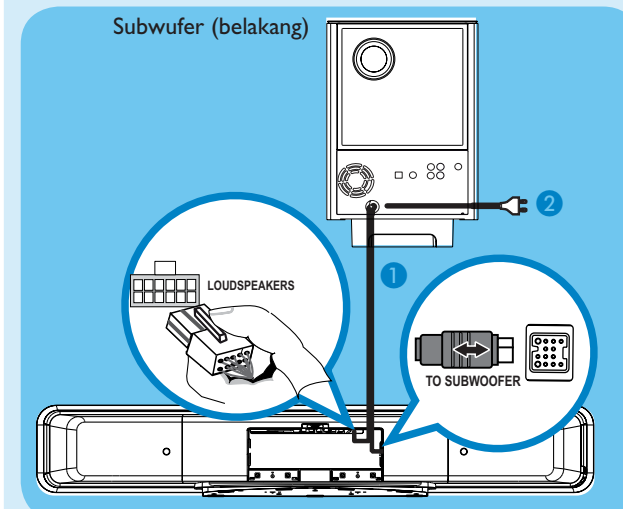

- 1 Bukakan kabel dari TO MAIN UNIT pada subwufer, kemudian sambungkan kabel hujung kelabu ke soket TO SUBWOOFER dan kabel hujung putih ke soket LOUDSPEAKERS pada unit Teater Rumah DVD ini.
- 2 Sambung kabel kuasa dari subwufer ke sesalur keluar kuasa AC.

2 Tetap


A Cari saluran tontonan

- 1 Tekan **ON** untuk menghidupkan unit Teater Rumah DVD ini.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

Catatan Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT, **OK** butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

B Mulakan persediaan Ambisound

Apabila anda menghidupkan unit Teater Rumah DVD ini (Bar Bunyi) buat kali pertama, ikut arahan pada TV untuk menyempurnakan persediaan.

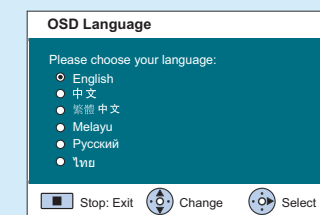

- 1 Pilih bahasa untuk paparan pada skrin, kemudian tekan **OK**.
- 2 Mesej [Selamat datang] dipaparkan, tekan **OK** untuk meneruskan.
- 3 Mesej [Orientasi] dipaparkan, tekan **OK** untuk meneruskan.
- 4 Pilih tetapan pratetap yang paling sesuai berdasarkan persekitaran dan persediaan bilik anda, tekan **OK** untuk mengesahkan dan pergi ke skrin persediaan seterusnya.

[Akustik Bilik]

Pilih jenis dinding yang mengelilingi bilik anda. Tetapan lalai adalah [Keras (konkrit, kayu)].

[Pnmpatan Bilik]

Pilih kedudukan peletakan Sound Bar dalam bilik anda. Tetapan lalai adalah [Bahagian tengah bilik].

[Ketinggian]

Pilih ketinggian Sound Bar ditempatkan. Tetapan lalai adalah antara 0.8~1.2m.

[Kedudukan Mendengar]

Pilih jarak antara kedudukan mendengar dan Sound Bar. Tetapan lalai adalah antara 2~3m.

- 5 Apabila skrin [Lengkap] dipaparkan, tekan **OK** untuk keluar.

Catatan Rujuk pada manual pengguna yang diberi bagi pilihan persediaan yang lain.