


PHILIPS

Soundbar

Serija 7000

TAB7807

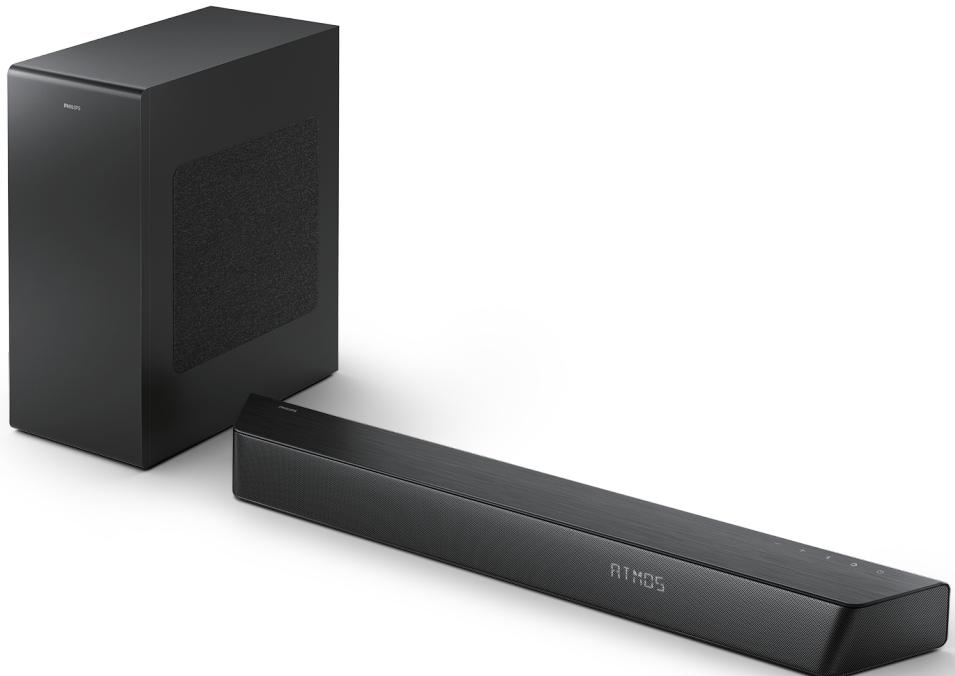

Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važne sigurnosne upute	3	
Sigurnost	3	
Njega proizvoda	4	
Skrb za okoliš	4	
Izjava o sukladnosti	5	
Pomoći i podrška	5	
FCC informacije	6	
<hr/>		
2 Vaš Soundbar	7	
Što je u kutiji	7	
Soundbar	7	
Konektori	8	
Bežični subwoofer	8	
Daljinski upravljač	9	
Pripremite daljinski upravljač	9	
Mjesto	10	
Montiranje na zid	11	
<hr/>		
3 Povežite se	12	
Dolby Atmos®	12	
Povežite na HDMI utičnicu	12	
Povežite na Optical utičnicu	13	
Povežite na Audio in utičnicu	13	
Povežite na napajanje	14	
Uparite sa subwooferom	14	
<hr/>		
4 Koristite Soundbar	15	
Uključivanje i isključivanje	15	
Odaberite načine	15	
Podesite jačinu	15	
Dolby način zvuka	16	
Izbornik postavljanja	16	
Vraćanje tvorničkih postavki	17	
Reproducirajte s Bluetooth uređaja	18	
Slušajte vanjski uređaj	19	
Pokrenite audio putem USB-a	19	

1 Važne sigurnosne upute

Pročitajte s razumijevanjem sve upute prije uporabe našeg proizvoda. Ako je oštećenje uzrokovano time što niste pratili upute, jamstvo se ne primjenjuje.

Sigurnost

Znajte ove sigurnosne simbole



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 Ovo je uredaj KLASE II s dvostrukom izolacijom i nije dato zaštitno uzemljenje.

 napon AC

 Pozorno slijedite upute u korisničkom priručniku!

 **UPOZORENJE!**
Upozorenje: Rizik od strujnog udara!

 Uzvičnik ima namjenu obavijestiti korisnika o nazočnosti važnih uputa za rad.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što povežete ili promijenite bilo kakve veze pazite da su svih uredaja odspojeni iz utičnice.
- Nikada nemojte izlagati proizvod ili pribor kiši ili vodi. Nikada nemojte stavljati posude s vodom, poput vaza, u blizinu proizvoda. Ako se

tekućina poprska po proizvodu odmah ga odspojite iz napajanja. Kontaktirajte Brigu o korisnicima kako bi se proizvod pregledao prije uporabe.

- Nikada proizvod niti pribor ne stavljajte u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući izravno sunčeve svjetlo.
- Nikada nemojte umetati predmete u utore za izoliranje ili druge otvore na proizvodu.
- Tamo gdje se utičnica za NAPAJANJE ili uredaj za spajanje koristi kao uredaj za prekid napajanja, ovaj uredaj će i dalje biti spreman za rad.
- Baterija (paket baterija ili postavljene baterije) se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao što je sunčeve svjetlo, vatra ili slično.
- Odspojite proizvod iz utičnice prije grmljavine.
- Kad odvojite kabel za napajanje, uvijek izvucite utikač iz utičnice, nikada kabel.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili blagoj klimi.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dotoka vidi pločicu vrste na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego povežete proizvod na utičnicu osigurajte da se napon napajanja podudara s vrijednošću otisnutom na poledini ili dnu proizvoda. Nikada ne povezujte proizvod na napojnu utičnicu ako je napon drugačiji.

Rizik od ozljede ili oštećenja proizvoda!

- Za montiranje na zid ovaj proizvod mora biti sigurno pričvršćen na zid sukladno uputama za postavljanje. Koristite samo dostavljeni nosač za

montiranje na zid (ako je raspoloživ). Neispravno montiranje na zid može izazvati nesreću, povredu ili oštećenje. Ako imate bilo kakav upit, kontaktirajte brigu o korisnicima u svojoj zemlji.

- Nikada ne postavljajte proizvod niti bilo kakve predmete na napojne kabele niti bilo koju drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prenosi na temperaturama ispod 5°C, otvorite proizvod i sačekajte da dosegne sobnu temperaturu prije nego se poveže na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti od stakla. Rukujte pozorno kako biste izbjegli ozljede i oštećenje.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada nemojte postavljati ovaj proizvod u ograničenom prostoru. Uvijek ostavite prostor od bar četiri inča oko proizvoda radi ventilacije. Pazite da zavjesa ili drugi predmeti nikada ne pokrivaju utore za ventilaciju na proizvodu.

Rizik od zagađenja!

- Nemojte miješati baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
- OPREZ: Ukoliko neispravno zamijenite baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže kemijske supstance, trebaju se baciti na ispravan način.

Zabilješka

- Oznaka o ocjenjivanju lijepi se na dno ili poledinu opreme.

Njega proizvoda

Za čišćenje proizvoda koristite samo krupu mikrovlekana.

Skrb za okoliš

Bacanje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden s visokokvalitetnim materijalima i komponentama koja se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Symbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven European Directive 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskom European Directive 2013/56/EU koja se ne smije bacati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog sakupljanja za električni i elektronički otpad, takve proizvode i baterije. Pratite lokalna pravila i nikada nemojte bacati proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno bacanje starih proizvoda i baterija pomaže u preveniranju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija vidi dio o postavljanju baterija.

Izjava o sukladnosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za opsežnu podršku na mreži posjetite www.philips.com/support za:

- preuzimanje korisničkog priručnika i brzog vodiča
- gledanje video uputa (raspoloživo samo za odabранe modele)
- pronalaženje odgovora na često postavljena pitanja (ČPP)
- slanje pitanja e-poštom
- razgovor s našim predstavnikom za podršku

Pratite upite na internet stranici za odabir svog jezika a zatim unesite broj modela proizvoda.

Alternativno, možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije kontaktiranja, zabilježite broj modela i serijski broj proizvoda. Ove informacije možete pronaći na poledini ili dnu vašeg proizvoda.

FCC informacije

ZABILJEŠKA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je sukladna ograničenjima za digitalni uredaj klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja namijenjena pružanju razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira koristi i može zračiti energiju radio frekvencije, a ako nije instalirana i korištena sukladno s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uredaja, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjeru:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za prijam.
- Povećajte odvajanje između opreme i prijamnika.
- Priključite opremu u utičnicu na nekom drugom krugu od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

FCC i IC Upozorenje:

- Ova oprema mora se instalirati i koristiti s minimalnim razmakom od 20 cm između hladnjaka i vašeg tijela.
- Bilo kakve promjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane strane koja je odgovorna za sukladnost mogu poništiti ovlaštenje korisnika da koristi opremu.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uredaj sadrži prijenosnik(e) / prijamnik(e) izuzete od licenci koji su sukladni kanadskom izuzeću od licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj (RSS). Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

- 1 Ovaj uredaj ne smije uzrokovati smetnje.
- 2 Ovaj uredaj mora prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uredaja.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš Soundbar

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Do kraja iskoristite potporu koju nudi Philips, registrirajte svoj soundbar na www.philips.com/support.


Što je u kutiji

Provjerite i identificirajte stavke svog pakiranja:

- Soundbar x 1
- Daljinski upravljač (AAA baterije x 2) x 1
- Bežični subwoofer x 1
- Napojni kabel (Bar i subwoofer)* x 4
- Komplet za montiranje na zid (Nosači x2/ Vijci za nosače x2/ Vijci za montiranje na zid x2/ Sidra za zid x2) x 1
- Vodič za brzi početak/ Kartica jamstva/ Sigurnosni list x 1

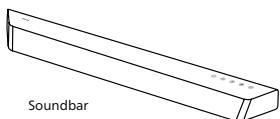


Soundbar

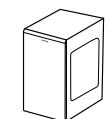

Bežični subwoofer




Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)

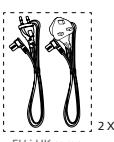

Kabel za napajanje*



Komplet za montiranje na zid
(Nosači x2/ Vijci za nosače x2/
Vijci za montiranje na zid x2/
Sidra za zid x2)

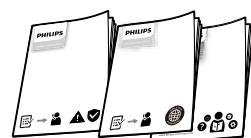


Vodič za brzi početak
Kartica jamstva/ Sigurnosni list

- Količina napojnog kabela i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku samo su za referencu, izgled stvarnog proizvoda može biti drugačiji.

Soundbar


Ovaj dio uključuje pregled soundbara.

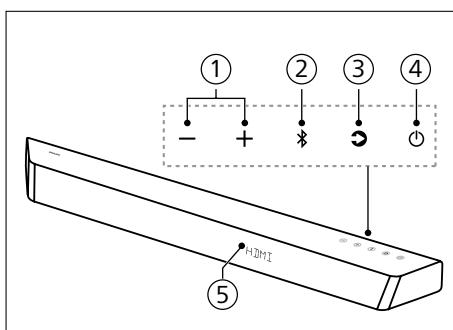

- ① **+/- (Jačina tona) gumb**
Pojačajte/ smanjite jačinu.
- ② *** (Bluetooth) gumb**
 - Pritisnite za odabir Bluetooth načina.
 - Pritisnite i držite za odspajanje svih uređaja i ulazak u Bluetooth način uparivanja.
- ③ **⦿ (Izvor) gumb**
 - Pritisnite za odabir izvora ulaza za soundbar.
- ④ **∅ (Stanje pripravnosti) gumb**
 - Prebacite soundbar na uključeno ili stanje pripravnosti.
 - Dugo pritisnite na 20 sekundi u stanju uključenosti za onemogućavanje ili omogućavanje Automatskog stanja pripravnosti (15 minuta automatsko stanje pripravnosti).
- ⑤ **Osjetnik daljinskog upravljača/ ploča prikaza**

Konektori

Ovaj dio uključuje pregled konektora raspoloživih na vašem soundbaru.

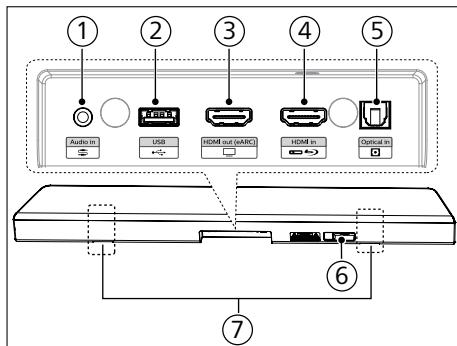

① Audio in (Audio ulaz)

Audio ulaz od, primjerice, MP3 uređaja za reprodukciju (priključak od 3.5 mm).

② USB (USB)

- Povežite na USB uređaj za pohranu za audio medijsku reprodukciju.
- Nadogradite softver ovog proizvoda.

③ HDMI out (eARC) (HDMI izlaz (eARC)) socket

Utor podržava značajku eARC/ARC HDMI, povežite na HDMI (eARC/ARC) ulaz TV-u.

④ HDMI in (HDMI ulaz) socket

Povežite se na uređaje s HDMI izvorom, poput DVD uređaja za reprodukciju, uređaja za reprodukciju Disc™ ili igrače konzole.

⑤ Optical in (Optički ulaz) socket

Povežite se na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.


⑥ AC in (AC ulaz) ~ utičnica

Spojite na napajanje.

⑦ Utor za zidni nosač

Bežični subwoofer

Ovaj dio uključuje pregled bežičnog subwoofera.

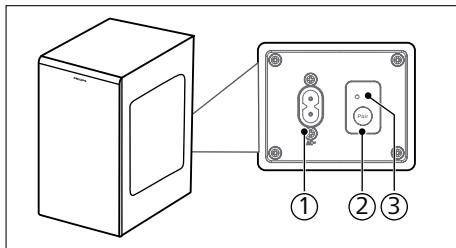

① AC~ utičnica

Spojite na napajanje.

② Gumb Pair (Upariti)

Pritisnite i držite za ulaz u način uparivanja za subwoofer.

③ Subwoofer pokazivač

Odredite status temeljem bežičnog pokazivača subwoofera.

Stanje LED žaruljice	Status
Brzo treptanje	Subwoofer u načinu uparivanja
Stalno uključena	Povezano / Uparivanje uspješno
Sporo treperenje	Uparivanje nije uspjelo


Daljinski upravljač

Ovaj dio uključuje pregled daljinskog upravljača.

- ① ⚡ (Stanje pripravnosti) gumb
- Prebacite soundbar na uključeno ili stanje pripravnosti.
 - Dugo pritisnite na 20 sekundi u stanju uključenosti za onemogućavanje ili omogućavanje APD (15 minuta automatsko stanje pripravnosti).
- ② 🔍 (Izvor)
- Pritisnite za odabir izvora ulaza za soundbar.
 - Pritisnite i držite za odspajanje svih uređaja i ulazak u Bluetooth način uparivanja.
- ③ Dolby Atmos
- Virtualni dekoder okoliša uključen/ isključen.
- ④ 🔍 (Bez tona)
- Isključiti ton ili vratiti jačinu.
- ⑤ Gumbi za navigaciju
- ◀ / ▶ (Lijevo/Desno)
- Preskočite do prethodne ili sljedeće pjesme u USB/BT načinu.
 - Prebacite se lijevo/desno u strukturi izbornika.
- ▲/▼ (Gore/Dolje)
- Prebacite se gore/dolje u strukturi izbornika.
- ▶ II (Središte)
- Pokrenite, zaustavite ili nastavite reprodukciju u USB/BT načinu.
 - Potvrđite odabir.
- ⑥ 🛡 (IZBORNIK)
- Uđite u izbornik postavljanja.
- ⑦ ← (Natrag)
- Vratite se na prethodni izbornik.
 - Izbornik za izlaz
- ⑧ 🔍 +/- (Jačina sustava)
- Pojačajte/ smanjite jačinu sustava.

⑨ ((Sub)) +/- (Jačina subwoofera)

Pojačajte/ smanjite jačinu subwoofera.

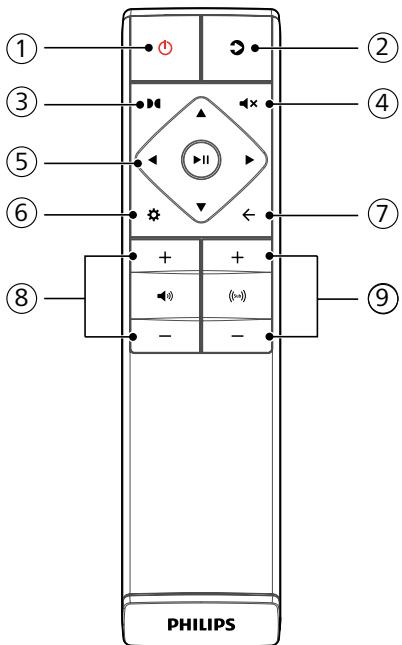


Pripremite daljinski upravljač

- Dati daljinski upravljač omogućava da se jedinicom upravlja daljinski.
- Čak i ako se s daljinskim upravljačem upravlja u efektivnom opsegu od 19.7 stopa (6 m), rad daljinskog upravljača može biti nemoguć ako postoje prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se s daljinskim upravljačem radi u blizini drugih proizvoda koji generiraju infracrvene zrake ili ako se uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake koriste u blizini jedinice, možda neće raditi ispravno. S druge strane, drugi proizvodi mogu raditi neispravno.

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Kliznите za uklanjanje pokrova za odjeljak baterije, umetnute baterije 2AAA (1,5V) s ispravnim polaritetom, zatim kliznите pokrov odjeljka baterije u položaj.

- Pazite da se krajevi baterije (+) i (-) podudaraju s krajevima (+) i (-) naznačenim u odjeljku za baterije.

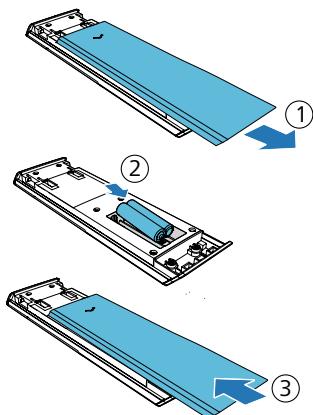

Mjere preostrožnosti kada se radi o baterijama


- Pazite da umetnete baterije s ispravnim pozitivnim "+" i negativnim "-" polaritetima.
- Koristite baterije iste vrste. Nikada nemojte koristiti različite vrste baterija zajedno.
- Možete koristiti punive i nepunive baterije. Pogledajte mjere preostrožnosti na njihovim etiketama.
- Pazite na nokte kada uklanjate pokrov baterije i bateriju.
- Nemojte ispuštiti daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da vam išta utječe na daljinski upravljač.
- Nemojte prskati vodu niti bilo kakvu tekućinu na daljinski upravljač.

- Nemojte daljinski upravljač stavljati na mokre predmete.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač pod izravno sunčevu svjetlu niti u blizinu izvora prejake toplote.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne koristi dugo vremena, mogući su korozija ili curenje baterije što može izazvati fizičku ozljeđu i/ili oštećenje imovine i/ili požar.
- Koristite samo navedene baterije.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nikada nemojte ponovo puniti bateriju osim ako je puniva.

Mjesto

Postavite subwoofer bar 1 metar (3 stope) dalje od soundbara i 10 cm dalje od zida.

Za najbolje rezultate postavite subwoofer kako je prikazano ispod.

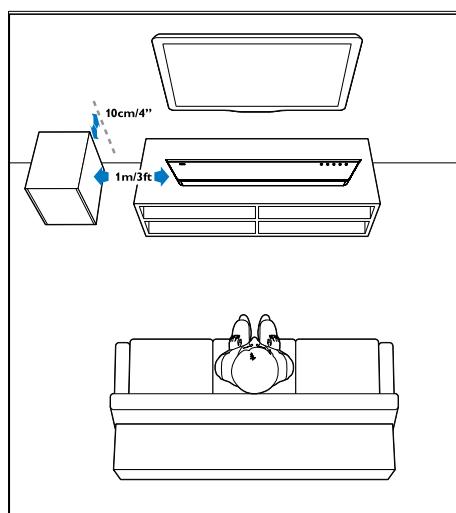


Montiranje na zid

Zabilješka

- Neispravno montiranje na zid može izazvati nesreću, povredu ili oštećenje. Ako imate bilo kakav upit, kontaktirajte brigu o korisnicima u svojoj zemlji.
- Prije montiranja na zid, pazite da zid može podnijeti težinu soundbara.
- Prije montiranja na zid, trebate ukloniti gumenu stopu na dnu soundbara, inače se gumena stopa ne može vratiti natrag.
- Ovisno o vrsti montiranja na zid, pazite da koristite vijke pogodne duljine i promjera.
- Molimo provjerite da li je USB utor na pozadini soundbara povezan na USB uređaj. Ako se pronade na povezani USB uređaj utječe na montiranje na zid, trebate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Duljina/ promjer vijka

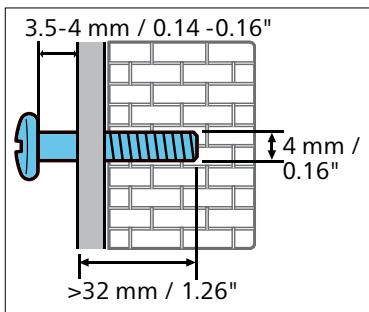


Predložena visina montiranja na zid

Preporuča se da najprije postavite TV prije montiranja soundbara na zid. Kada je TV unaprijed postavljen, montirajte soundbar na zid 50 mm / 2.0" udaljenosti od dna TV-a.



UPOZORENJE!

- Za sprječavanje ozljeda ovaj proizvod mora biti sigurno pričvršćen na pod/ zid sukladno uputama za postavljanje.
- Predložena visina montiranja na zid:
≤ 1.5 metara.

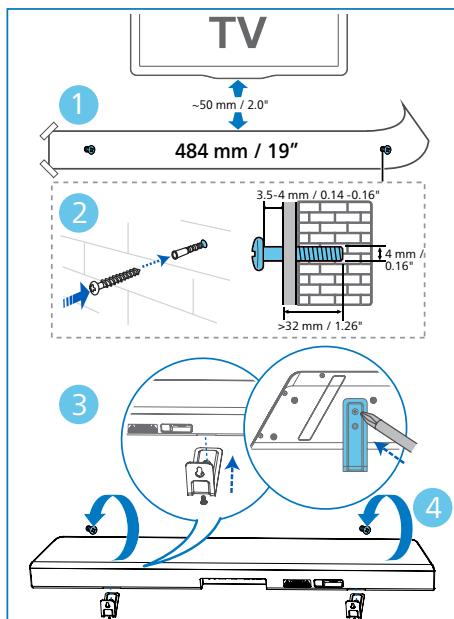

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (promjer 3-8 mm svaka sukladno vrsti zida) na zidu.
 - ↳ Udaljenost između rupa je:
484 mm / 19"
 - ↳ Možete koristiti predložak za montiranje na zid koji se daje za pomoć u bušenju za položaj rupa na zidu.
- 2 Osigurajte tiple i vijke u rupama.
 - ↳ Pazite da ostavite jaz **3.5-4 mm** između zida i glave vijka.
- 3 Pričvrstite zidne nosače (x2) na poledinu soundbara.
- 4 Objesite soundbar na vijke za pričvršćivanje.

3 Povežite se

Ovaj dio pomaže da povežete soundbar na TV i druge uređaje a zatim ga postavite.

Za informacije o osnovnim konekcijama vašeg soundbara i priboru vidi vodič za brzi početak.

Zabilješka

- Puno Dolby Atmos iskustvo raspoloživo je tek kada se soundbar poveže na izvor putem HDMI 2.0 kabela.
- Soundbar će i dalje funkcionirati kada se poveže putem drugih načina (poput Digitalni Optički kabel) ali oni ne mogu podržati sve Dolby značajke. S obzirom na ovo, naša preporuka je da se povežete putem HDMI kako biste osigurali punu Dolby potporu.

Zabilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dotoka vidi pločicu vrste na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što povežete ili promijenite bilo kakve veze pazite da su svi uređaji odspojeni iz utičnice.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos daje vam impresivno iskustvo slušanja dostavljajući zvuk u dimenzionalni prostor, te svo bogatstvo, jasnoću i snagu Dolby zvuka. Za više informacija molimo posjetite dolby.com/technologies/dolby-atmos

Za uporabu Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je raspoloživ u HDMI načinu. Za pojedinosti o povezivanju molimo pogledajte „HDMI povezivanje“.

- 1 Kako biste koristili Dolby Atmos® u HDMI in/HDMI eARC/ARC načinu, vaš TV mora podržavati Dolby Atmos®.
- 2 Pazite da je odabранo „Nema kodiranja“ za dvostruki stream u digitalnom audio izlazu povezanog vanjskog uređaja (primjerice DVD uređaj za reprodukciju s Blu-ray, TV itd.).
- 3 Dok unosite Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM format, soundbar će pokazati DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.


Povežite na HDMI utičnicu

Neki 4K HDR TV uređaji zahtijevaju HDMI ulaz ili postavke slike da se postave za prijam HDR sadržaja. Za dalje pojedinosti o postavljanju na HDR prikaz molimo pogledajte priručnik s uputama za vaš TV.

Opcija 1:

HDMI eARC (Povratni kanal za poboljšanje zvuka)

Vaš soundbar podržava HDMI s eARC/ARC (Povratni kanal za poboljšanje zvuka). Ako je vaš TV sukladan s HDMI eARC/ARC možete čuti zvuk TV-a putem soundbara koristeći jedan HDMI kabel.

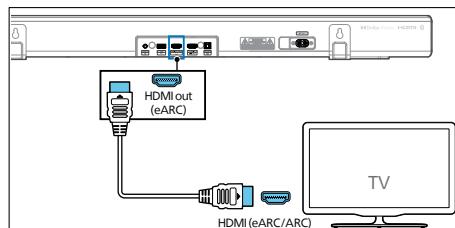


- 1 Na TV-u uključite HDMI-CEC radnje. Za pojedinosti vidi korisnički priručnik za TV.
 - **HDMI ARC** konektor na TV-u može biti obilježen na drugi način. Za pojedinosti vidi korisnički priručnik za TV.

- 2** Koristeći HDMI kabel visoke brzine, povežite **HDMI out (eARC/ARC)** konektor na soundbaru na **HDMI ARC** konektor na TV-u.

Zabilješka


- Vaš TV mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljene na Uključeno.
- Način postavljanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o TV-u. Za pojednostavljenost o ARC funkciji, molimo pogledajte korisnički priručnik za TV.
- Pazite da HDMI kabli mogu podržavati ARC funkciju.

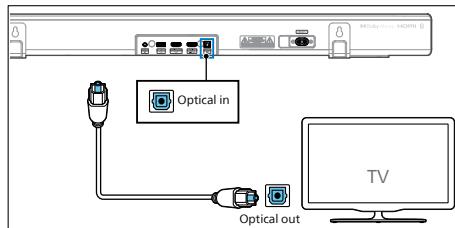

- Digitalni optički konektor može biti obilježen **Spdif** ili **Spdif out**.

Opcija 2: Standardni HDMI


Ako TV nije sukladan s HDMI-ARC, povežite soundbar na TV putem naše standardne HDMI konekcije.

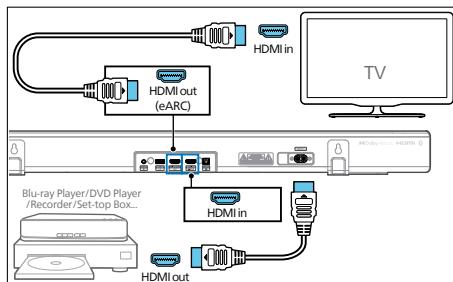


- 1 Koristite HDMI kabel za povezivanje **HDMI in** utičnice soundbara na svoje vanjske uređaje (primjerice igraće konzole, DVD uređaje za reprodukciju i Blue-ray).
- 2 Koristite HDMI kabel za povezivanje utičnice **HDMI out (eARC)** soundbara na **HDMI** TV-a u utičnicu.

Povežite na Audio in utičnicu

- a. Koristite audio kabel od 3.5 mm
- Koristite audio kabel od 3.5 mm za povezivanje utičnice slušalica TV-a na utičnicu **Audio in** na soundbaru.

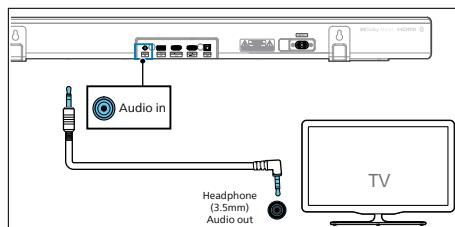

- a. Koristite audio kabel od 3.5 mm-RCA
- Koristite RCA do audio kabela od 3.5 mm za povezivanje utičnice za audio izlaz TV-a na utičnicu **Audio in** na soundbaru.

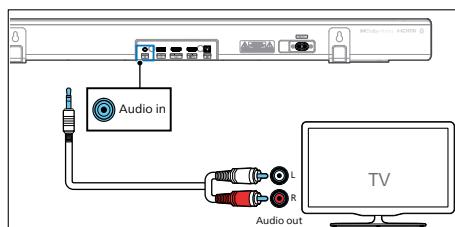


Povežite na Optical utičnicu

- 1 Koristeći optički kabel povežite **Optical** konektor na soundbaru na konektor **Optical out** na TV-u ili drugom uređaju.

Povežite na napajanje

- Prije povezivanja na AC kabela za napajanje, pazite da ste završili sve druge konekcije.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon napajanja odgovara naponu otisnutom na stražnjoj strani ili na donjoj strani jedinice.
- Povežite mrežni kabel na utičnicu **AC~** soundbara a zatim u utičnicu mreže.
 - Povežite mrežni kabel na utičnicu **AC~** subwoofera a zatim u utičnicu mreže.

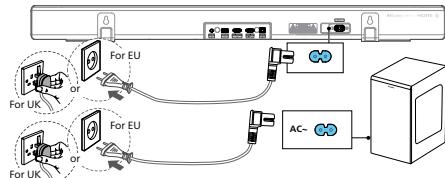


- Količina napojnog kabela i vrsta priključka variraju po regijama.

Uparite sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Prikљučite soundbar i subwoofer u mrežnu utičnicu a zatim pritisnite na jedinici ili daljinskom upravljaču za prebacivanje jedinice na način ON. Subwoofer i soundbar će se automatski upariti.

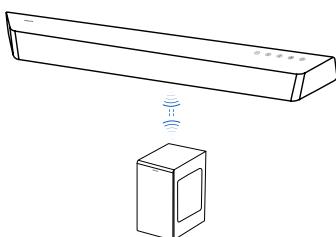

↳ Odredite status temeljem bežičnog pokazivača subwoofera.

Stanje LED žaruljice	Status
Brzo treptanje	Subwoofer u načinu uparivanja
Stalno uključena	Povezano / Uparivanje uspješno
Sporo treperenje	Uparivanje nije uspjelo



Savjeti

- Nemojte pritiskati gumb **Pair** na stražnjoj strani subwoofera, osim za ručno uparivanje.

Ručno uparivanje

Ako se nikakav zvuk ne može čuti iz bežičnog subwoofera, ručno uparite subwoofer.

- Isključite i soundbar i subwoofer iz mrežnih utičница ponovo a zatim ih ponovo uključite nakon 3 minute.
- Pritisnite i držite gumb **Pair** na stražnjoj strani subwoofera 3 sekunde.
 - ↳ Pokazivač na subwooferu će brzo treperiti.
- Zatim pritisnite na soundbaru ili daljinskom upravljaču za prebacivanje soundbara na **UKLJUČENO**.
 - ↳ Pokazivač na subwooferu će početi stabilno svijetliti kada je uspješno.
- Ako pokazivač i dalje treperi ponovite korake 1-3.



Savjeti

- Subwoofer bi trebao biti u okviru 6 metara od soundbara u otvorenom području (što je bliže moguće).
- Uklonite bilo kakve predmete između soundbara i subwoofera.
- Ako bežična konekcija opet ne uspije, provjerite postoji li sukob ili jaka interferencija (primjerice od elektronskog uređaja) oko mjesta. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gornje korake.

4 Koristite Soundbar

Ovaj dio pomaže vam koristiti soundbar za reproduciranje zvuka od povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Napravite potrebne konekcije opisane u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite soundbar na ispravan izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada najprije povežete soundbar na glavnu utičnicu, jedinica će biti u stanju pripravnosti.
- Pritisnite gumb  na soundbaru ili na daljinskom upravljaču kako biste uključili soundbar ili ga stavili u stanje pripravnosti.
- Odspojite mrežni priključak iz mrežne utičnice ako želite do kraja isključiti soundbar.

Odaberite načine

Pritisnite gumb  više puta na soundbaru ili daljinskom upravljaču za odabir **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth)** načina.

- Odabrani način će se prikazati na prikazu.

Prikaz	Status
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth <ul style="list-style-type: none">PovezanoVeza
OPT	Optički
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Podesite jačinu

Podesite jačinu sustava

Pritisnите gume /- na soundbaru ili pritisnite gume +/- (jačina) na daljinskom upravljaču za povećanje ili smanjenje razine jačine sustava.

- Za isključenje zvuka pritisnite gumb  (isključenje zvuka) na daljinskom.
- Za vraćanje zvuka pritisnite  (isključenje zvuka) ponovo ili pritisnite +/- (Jačina).

Podesite jačinu subwoofera

Pritisnите gume  +/- (jačina subwoofera) na daljinskom za povećanje ili smanjenje razine jačine subwoofera.

Dolby način zvuka

Iskusite sveobuhvatno audio iskustvo s Dolby načinima zvuka.

- Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču za uključivanje/ isključivanje Dolby.
 - On (Uključeno):** Stvorite Dolby iskustvo slušanja. (**Upmix:** Iskoristite sve zvučnike).
 - Off (Isključeno):** Koristite slušanje zadanoog kanala. (**Standard:** Izlaz zvučnika prati zadani kanal.)



Zabilješka

- Za ne-HDMI konekcije (kao što je uporaba USB-a, Bluetooth-a, OPTICAL ili AUDIO IN) generiraju se okolni učinci ograničene visine.

Prikaz	Opis
	Postavite učinak ekvilajzera (EQ)
 XX	Podesite razinu basa.
 XX	Podesite razinu soprana.
	Postavite Audio Odgoda
 XX	Podesite jačinu kanala centra
	Postavka isključen prikaz
 XX	Pokrenite Bluetooth uparivanje (samo u BT načinu)
 XX	Automatsko stanje pripravnosti UKLJUČENO/ ISKLJUČENO
 XX	Postavite svjetlinu zaslona

Izbornik postavljanja

Jedinica vam dozvoljava da konfigurirate napredne postavke kako bi vam dala čak i bolje iskustvo.

Gumb	Funkcija
	Uđite u izbornik postavki.
	Prebacite se gore/dolje u strukturi izbornika
	Prethodni/ sljedeći izbor
	Izdajte iz izbornika postavki.

- Pritisnite gumb  (IZBORNIK) na daljinskom upravljaču za otvaranje izbornika.
- Odaberite sadržaj s  (Gore/ dolje) na daljinskom upravljaču.
- Promijenite početne vrijednosti za svaku od postavki s pokazivačima  (Lijevo/ desno).
- Za povratak na prethodni zaslon/ izlaz iz postavki, pritisnite  (Natrag).

EQ

Odaberite predefinirane načine zvuka koji bi odgovarali vašem video zapisu i glazbi: FILM, GLAZBA, GLAS, STADION.

- MOVIE (FILM):** Stvorite iskustvo slušanja okoliša. Idealno za gledanje filmova.
- MUSIC (GLAZBA):** Kreirajte stereo zvuk 3.1-kanal ili više kanala. Idealno za slušanje glazbe.
- VOICE (GLAS):** Kreirajte učinak zvuka koji ljudski glas čini jasnijim i izraženijim za slušanje.
- STADIUM (STADION):** Napravite atmosferu kao da gledate utakmicu na stadionu.

→ Zadano, EQ se postavlja na FILM.

Bas/ soprano

Promijenite postavke niske frekvencije (Bass) i visoke frekvencije (Treble) ovog proizvoda.

- BAS -5 ... BAS +5**
- TRB -5 ... TRB +5**

→ Zadano, bas/ soprano se postavlja na 0.

AV SYNC

Postavite Audio Odgoda.

Obrada slike video zapisa ponekad je dulja od vremena za obradu audio signala. Ovo se zove „odgođeno“. Značajka Audio Odgođeno dizajnirana je da riješi ovu odgodu.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**

↳ Zadano, audio odgoda se postavlja na 00.

CTR (Središte)

Podesite jačinu kanala centra

- **CTR-5 ... CTR+5**

↳ Zadano, jačina centralnog kanala se postavlja na 0.

DISP (Prikaz isključen)

Prikaz se gasi nakon mirovanja (bez djelovanja od strane korisnika) **3 sekunde** i pamti se i ponovo vraća pri sljedećem uključenju.

- **ON:** Gašenje prikaza nakon mirovanja (bez djelovanja od strane korisnika) **3 sekunde**.
 - **OFF:** Prikaz se ne gasi.
- ↳ Zadano, prikaz se postavlja na **UKLJUČENO**.

BT PAIR

Uđite u način uparivanja Bluetooth-a.

- Ako želite povezati soundbar s drugim Bluetooth uređajem, uparivanje možete aktivirati u izborniku (**BT PAIR**) za odspajanje svih uređaja i ulazak u način Bluetooth uparivanja.
↳ Pritisnite  > odaberite "**BT PAIR**" > Zatim pritisnite ► (Ulaz) za potvrdu načina Bluetooth uparivanja.
- Pratite korake 2-3 u "**Pokrenuti iz Bluetooth uređaja**" iznad za uparivanje Bluetooth uređaja.



Zabilješka

- Izbornik "**BT PAIR**" će se prikazati tek kada izvora signala struje bude u "**BT**" načinu

APD (Automatsko stanje pripravnosti)

Soundbar se automatski vraća u stanje pripravnosti nakon oko **15 minuta** ako se TV ili vanjski soundbar odspoji (ili pauzira reproduciranje bita USB, BT funkcije) ili se ugasi.

- **ON:** Automatsko stanje pripravnosti je uključeno
 - **OFF:** Automatsko stanje pripravnosti je isključeno
- ↳ Zadano, automatsko stanje pripravnosti se postavlja na **UKLJUČENO**.

DIM

Postavite svjetlinu prikaza

- **HIGH, MID, LOW**
- ↳ Zadano, prigušivač svjetla se postavlja na **SREDNJE**.

Vraćanje tvorničkih postavki

Vraćanje uređaja na zadane postavke.

- Uključite soundbar, pritisnite i držite gumbе  i  u isto vrijeme 8 sekundi.
↳ Prikaz pokazuje "**RESET**" 5 sekundi.
- Dok se sustav ponovo pokreće, prikaz pokazuje "**REBOOT**"

Reproducirajte s Bluetooth uređaja

Putem Bluetootha, povežite soundbar sa svojim Bluetooth uređajem (poput uređaja iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalno) i tada možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaj putem soundbar zvučnika.

- 1 Pritisnite gumb  (Bluetooth) na soundbaru za prebacivanje soundbara u Bluetooth način. soundbar to Bluetooth mode.
→ NO BT prikazuje se na ploči prikaza.
- 2 Na Bluetooth uređaju, prebacite na Bluetooth, pretražite i odaberite **Philips TAB7807** za pokretanje konekcije (vidi korisnički priručnik Bluetooth uređaja o tomu kako omogućiti Bluetooth).
- 3 Sačekajte dok ne čujete glasovni podsjetnik iz soundbara.
» Ako je uspješno povezano, BT se prikazuje na ploči prikaza.
- 4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
 - Tijekom reprodukcije, ako se dogodi poziv, glazbena reprodukcija se zaustavlja. Reprodukcija se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti / za preskakanje pjesme ili pritisnute  za zaustavljanje/ nastavak reproduciranja.

Za odspajanje i uparivanje novog Bluetooth uređaja

- 1 U Bluetooth načinu pritisnite  > odaberite "BT PAIR" > Zatim pritisnite ► (Ulaz) za odspajanje svih uređaja i ulazak u Bluetooth način uparivanja.
- Alternativno, izravno pritisnite i držite gumb  na soundbaru za odspajanje svih uređaja i ulazak u način Bluetooth uparivanja.
→ Glas soundbara podsjeća i na prikazu se prikazuje "PAIRING".
- 2 Pratite korake 2-3 u „**Pokrenuti iz Bluetooth uređaja**“ iznad za uparivanje Bluetooth uređaja.



Zabilješka

- U otvorenom prostoru bez prepreka. Maksimalni radni opseg između Bluetooth uređaja i soundbara je približno 10 metara (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima se ne jamči.
- Streaming glazbe može biti prekinut preprekama između uređaja i soundbara kao što je zid, metalno kućište koje pokriva uređaj ili druge uređaje u blizini koji rade u istoj frekvenciji.

Slušajte vanjski uređaj

Osigurajte da je soundbar povezan na TV ili audio uređaj.

- 1 Pritisnite gumb više puta na soundbaru ili daljinskom upravljaču za odabir **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in** načina.
- 2 Radite sa svojim uređajem izravno za značajke reprodukcije.
- 3 Pritisnite gume **+/-** (Jačina) za podešavanje jačine do svoje željene razine.
↳ Kada birate drugačiji format zvuka, soundbar će prikazati sljedeće kako slijedi:

Audio (skraćenica)	Prikaz
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Zabilješka

- Soundbar možda neće moći dekodirati sve digitalne audio formate od izvora umetanja. U ovom slučaju, sustav će ugasići zvuk. Ovo NIJE kvar. Osigurajte da su postavke zvuka izvora ulaza (npr. TV, igrača konzola, DVD uređaj za reprodukciju itd.) postavljeni na **PCM** ili **Dolby Digital** (Pogledajte korisnički priručnik izvora ulaza za njegove pojedinosti postavljanja zvuka) s **HDMI in / HDMI ARC / Optical input**.

Pokrenite audio putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, poput MP3 uređaja za reprodukciju i USB flash memorije itd.

- 1 Umetnute USB uređaj.

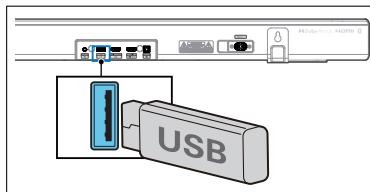

- 2 Pritisnite gumb više puta na soundbaru ili daljinskom upravljaču za odabir **USB** načina.
↳ **USB** prikazuje se na ploči prikaza.
- 3 Tijekom reproduciranja:

Gumb	Radnja
▶/II	Pokrenite zaustavite ili nastavite reproduciranje.
◀/▶	Preskakanje na prethodnu ili sljedeću pjesmu.

Zabilješka

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan s određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako koristite USB kabel za pohranu, USB čvorишte ili USB multifunkcionalni čitač kartice, USB uređaj za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Nemojte uklanjati USB uređaj za pohranu dok očitavate datoteke.
- Sustav može podržati USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj sustav može reproducirati MP3 / WAV / FLAC.
- Podržavanje USB ulaza: 5 V --- 500 mA.

5 Specifikacije proizvoda



Zabilješka

- Specifikacije i dizajn se mijenjaju bez prethodne obavijesti.

Bluetooth/ Bežično

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
inačica s Bluetoothom	V 5.1
Bluetooth opseg frekvencije/ Snaga prijenosnika (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
Opseg frekvencije bežično 2.4 G/ Snaga prijenosnika (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Dio za pojačivač

Izlazno napajanje	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
-------------------	-------------------------------------

Soundbar

Napajanje	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potrošnja energije	40 W
Potrošnja u stanju pripravnosti	< 0.5 W
Odgovor frekvencije	140 Hz - 20 kHz
Impedancija zvučnika	8 Ω x 6
Dimenzije (Š x V x D)	800 x 65 x 106 mm
Težina	2.5 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Napajanje	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potrošnja energije	45 W
Potrošnja u stanju pripravnosti	< 0.5 W
Odgovor frekvencije	35 Hz - 140 Hz
Otpor	3 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	190 x 410 x 309 mm
Težina	6.0 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

USB

USB izravna inačica	2.0 Puna brzina
USB	5 V == 500 mA

Daljinski upravljač

Udaljenost/ kut	6 m/30°
Tip baterije	AAA (1.5 V X 2)

Podržani audio formati

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optički	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje!

- Rizik od strujnog udara! Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako imate probleme pri uporabi ovog proizvoda, provjerite sljedeće točke prije zahtijevanja usluge. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Gumbi na glavnoj jedinici ne rade.

- Odspojite iz napajanja nekoliko minuta a zatim ponovo povežite.

Nema napajanja

- Osigurajte da je AC kabel ispravno povezan.
- Provjerite ima li struje na utičnicu za izmjeničnu struju.
- Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču ili soundbaru za uključivanje soundbara.

Zvuk

Nema zvuka iz zvučnika soundbara.

- Povežite kabel za zvuk iz svog soundbara na svoj TV ili druge uređaje. Ipak, ne trebate odvojeno povezivanje zvuka kada:
 - Su soundbar i TV povezani putem HDMI ARC povezivanja ili
 - Je uređaj povezan na HDMI u konektoru na vašem soundbaru.
- Na daljinskom upravljaču odaberite ispravan audio ulaz.
- Provjerite da ton soundbara nije isključen.
- Resetirajte ovaj proizvod na njegove tvorničke postavke (vidi „Resetiranje na tvorničke postavke“).

Iskrivljen zvuk ili echo.

- Ako reproducirate zvuk iz TV-a putem ovog proizvoda, pazite da je zvuk TV-a isključen.

Zvuk i slika nisu sinkronizirani.

- Pritisnite  za ulaz u izbornik postavki, odaberite 'AV SYNC' za sinkroniziranje zvuka sa slikom.

Nema zvuka iz bežičnog subwoofera.

- Ručno povežite subwoofer na glavnu jedinicu.
- Pojačajte ton. Pritisnite + (Pojačavanje tona) na daljinskom upravljaču ili soundbaru.
- Kada koristite bilo koji od digitalnih ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postavljanjem TV izlaza na PVM ili
 - Povežite izravno na svoj Blu-ray/ druge izvore.
 - Neki TV uređaji ne prolaze kroz digitalni zvuk.
- Vaš TV se može postaviti na varijabilni audio izlaz. Potvrđite da su postavke izlaza zvuka postavljene na FIXED (FIKSNE) ili STANDARD (STANDARDNE), ne VARIABLE (VARIJABLA). Pogledajte korisnički priručnik svog TV-a za detaljnije informacije.
- Ako koristite Bluetooth, osigurajte da je ton na vašem izvornom uređaju pojačan, tj. nije isključen.
- Kada se reprodukcija zaledi i nema zvuka u bežičnom načinu, molimo provjerite je li vaša kućna mreža uredu.

Bluetooth

Uredaj se ne može povezati sa soundbarom.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za soundbar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja kako biste saznali kako da omogućite funkciju.

- Uredaj nije ispravno povezan. Povežite uređaj ispravno.
- Soundbar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka s povezanog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijam je loš. Pomaknite uređaj bliže soundbaru ili uklonite bilo kakvu prepreku između uređaja i soundbara.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju.

- Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Dolby Atmos

Nije moguće postići istaknute Dolby Atmos učinke.

- Za ne-HDMI konekcije (kao što je uporaba USB-a, Bluetooth-a, Optical ili AUDIO IN) generiraju se okolni učinci ograničene visine. Vidi dio „Dolby Atmos“ o tomu kako postići najbolje Dolby Atmos učinke.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego pritisnete bilo koji gumb za kontrolu reproduciranja, najprije odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnите bateriju s polaritetima (+/-) poravnatim kako je naznačeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema osjetniku na prednjoj strani jedinice.

Subwoofer miruje ili pokazivač subwoofera ne svijetli

- Isključite kabel za napajanje iz mrežne utičnice i priključite ga ponovo nakon 3 minute za resetiranje subwoofera.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikacije se mijenjaju bez prethodne obavijesti. Posjetite www.philips.com/support za najnovije nadogradnje i dokumente.
Philips i Philips Shield Emblem su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se u okviru licence.
Ovaj proizvod je proizveden od strane i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili neke od njenih filijala, dok je MMD Hong Kong Holding Limited jamč u odnosu na ovaj proizvod.

TAB7807RE_UM_HR

