

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AJ5305D



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3

2	Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4

3	Ξεκινήστε	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Ενεργοποίηση	6
	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	6

4	Αναπαραγωγή	6
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	6
	Ακρόαση ραδιοφώνου	10
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	11
	Προσαρμογή έντασης	11

5	Άλλες λειτουργίες	12
	Ρύθμιση αφύπνισης	12
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	13
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	13

6	Πληροφορίες προϊόντος	13
	Προδιαγραφές	13

7	Αντιμέτωπιση προβλημάτων	14
----------	---------------------------------	-----------

8	Σημείωση	15
----------	-----------------	-----------

1 Σημαντικό

αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περιβλήμα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.

Ασφάλεια

- Να τηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το ρολόι-ραδιόφωνο από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:


- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ακούτε τη μουσική σας από iPod/iPhone ή από εξωτερικές συσκευές,
- να ρυθμίζετε αφύπνισης σε διαφορετικές ώρες,
- να επιλέγετε το βομβητή, το ραδιόφωνο ή ήχους από το iPod/iPhone ως πηγή αφύπνισης,
- να χρησιμοποιείτε τις ποικίλες δυνατότητες της εφαρμογής **HomeStudio**.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Προσαρμογέας AC
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

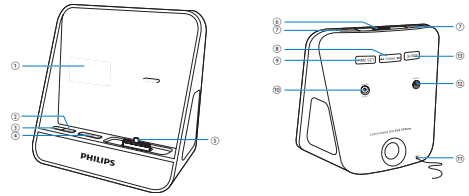

- ① **Οθόνη ενδείξεων**
- ② **SOURCE**
 - Επιλέξτε πηγή.
- ③ ①
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρολογιού-ραδιόφωνου.
- ④ **- VOLUME +**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑤ **DOCK**
 - Βάση για iPod/iPhone.
- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Επανάληψη αφύπνισης.
 - Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
- ⑦ **AL1/AL2**
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.
- ⑧ **◀◀ TUNING ▶▶**
 - Συντονισμός ή σάρωση ραδιοφωνικού σταθμού FM.

- 9 **TIME SET**
 - Ρύθμιση της ώρας.
- 10 **DC IN**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- 11 **FM ANTENNA**
 - Βελτίωση λήψης FM.
- 12 **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- 13 **SLEEP**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή


- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

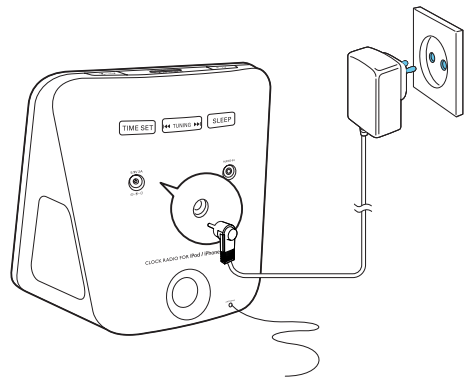

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Ⓞ**.

- ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **Ⓞ** για μετάβαση του ρολογιού-ραδιόφωνου σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **TIME SET** στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιόφωνου για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη **[12H]** ή **[24H]**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **TIME SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.



Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, η μονάδα συγχρονίζει αυτόματα την ώρα από το iPod/iPhone.



Συμβουλή

- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το συνδεδεμένο iPod/iPhone που μεταδίδει το σήμα ώρας.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από iPhone/iPod στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPhone 5

Εγκατάσταση της εφαρμογής HomeStudio

Η εφαρμογή **HomeStudio** από τη Philips φέρνει ένα σύνολο νέων δυνατοτήτων στο ρολόι-ραδιόφωνο, όπως ο προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM και ένα πολυλειτουργικό ζυπηνητήρι. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται να εγκαταστήσετε αυτήν τη δωρεάν εφαρμογή **HomeStudio**.



Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **DOCK**.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση σύνδεσης.

Δημιουργία λογαριασμού

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HomeStudio, θα πρέπει να φτιάξετε λογαριασμό.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο **HomeStudio** στο iPod/iPhone.

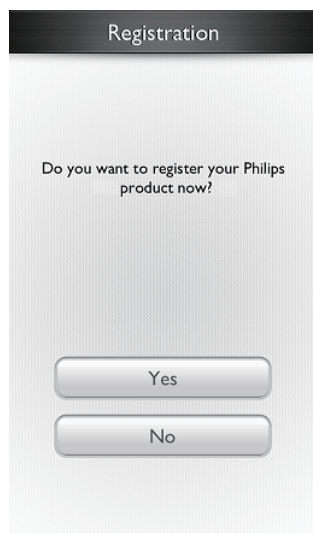


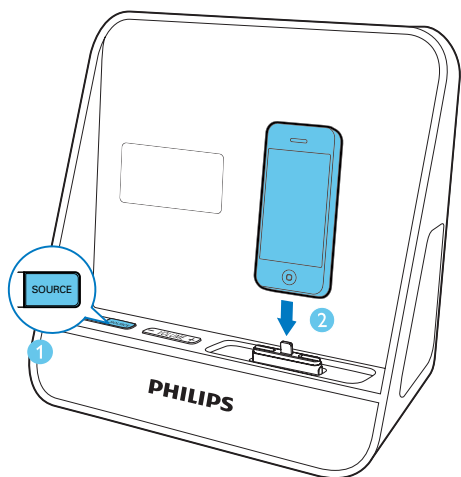
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

Αναπαραγωγή μουσικής στο iPod/iPhone


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή **HomeStudio** στο iPod/iPhone.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο **HomeStudio** στο iPod/iPhone.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε ως πηγή τη Μουσική βιβλιοθήκη.




- 3 Κατά την πρώτη χρήση, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **HomeStudio** στο iPod/iPhone.
- 4 Πατήστε **[Yes]** για να αποδεχτείτε το αίτημα εγκατάστασης.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

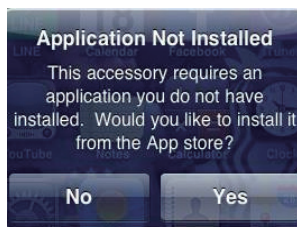

Η εφαρμογή **HomeStudio** της Philips μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone:

- iPhone 5
- iPod touch (5ης γενιάς)

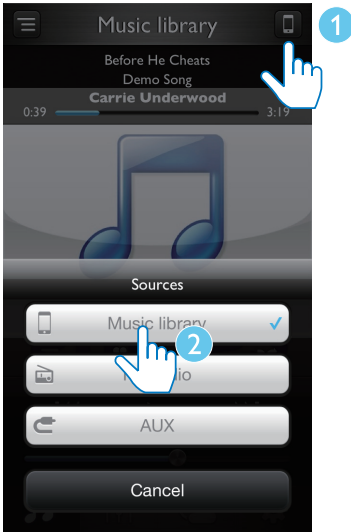

- 3 Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι από τη λίστα αναπαραγωγής και μετά πατήστε ▶.
↳ Η μουσική μεταδίδεται από το iPod/iPhone στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Χρήση περισσότερων λειτουργιών με την εφαρμογή "Home Studio"

☰ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει συνδεθεί στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Ρύθμιση αφύπνισης:


- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή HomeStudio.
- 2 Στην παρακάτω οθόνη, πατήστε ⌚ .



- 3 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την αφύπνιση1/ αφύπνιση 2.


Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- 1 Πατήστε ☁ και στη συνέχεια ☾ .
- 2 Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα και πατήστε Start.

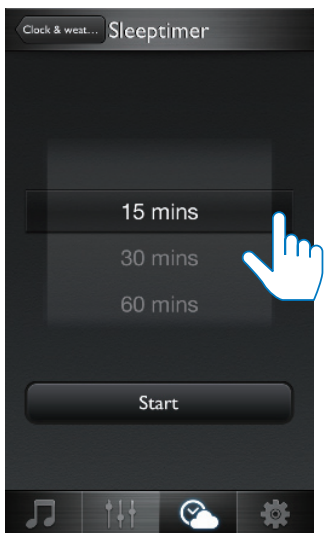



Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Πατήστε και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να επιλέξετε ως πηγή το ραδιόφωνο FM.
- 2 Πατήστε για να αναζητήσετε αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό με την ισχυρότερη λήψη.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί αποθηκεύονται.
 - ↳ Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

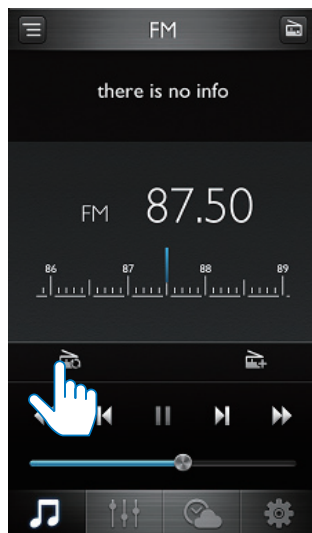

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Επιλέξτε την πηγή ραδιοφώνου FM.
- 2 Πατήστε για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε για να προσθέσετε τον τρέχοντα σταθμό στη λίστα των προσυντονισμένων.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό, εισαγάγετε τον τίτλο του σταθμού και πατήστε **Done**.

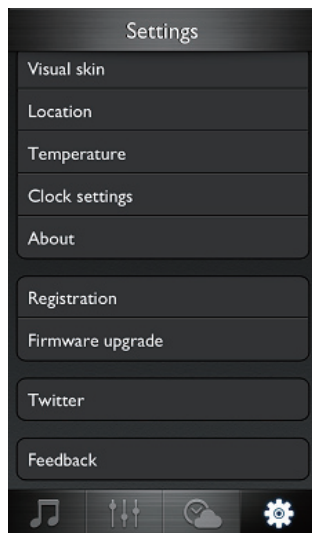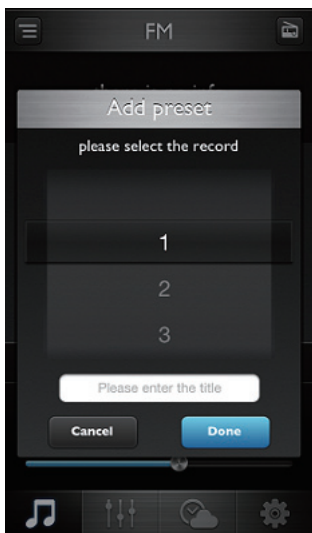

5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε κι άλλους σταθμούς.

Περισσότερες λειτουργίες

Πατώντας ***** (Ρυθμίσεις), μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Ρύθμιση εμφάνισης
- Ορισμός τοποθεσίας για δελτίο καιρού
- Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας
- Ρύθμιση ρολογιού
- Προβολή πληροφοριών εφαρμογής
- Δημιουργία λογαριασμού
- Αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Κοινή χρήση πληροφοριών στο Twitter
- Αποστολή σχολίων

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει αυτόματα.

Αφαιρέστε το iPod/iPhone

Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημείωση

- Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, μην τοποθετείτε το iPod/iPhone στη βάση όταν ακούτε ραδιόφωνο. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM


Μπορείτε επίσης να συντονίσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από το ρολόι-ραδιόφωνο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε δέκτη FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Προσαρμογή έντασης

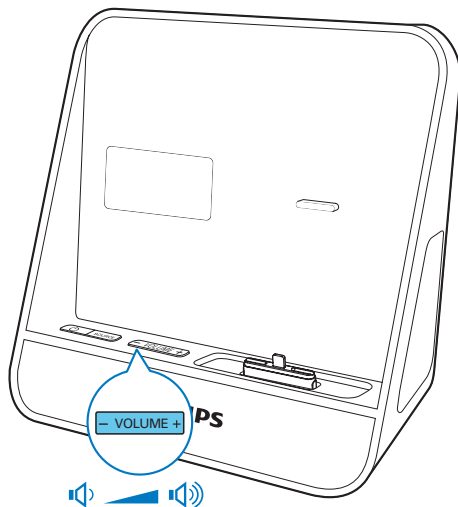

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω αυτού του ρολογιού-ραδιοφώνου, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUX**.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ) στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής).

5 Άλλες λειτουργίες

Συμβουλή

- Εάν επιλεγεί ως πηγή ήχου αφύπνισης το iPod/iPhone χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο θα επιλέξει αυτόματα ως πηγή το βομβητή.

Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες. Ως πηγή ήχου αφύπνισης μπορείτε να επιλέξετε το βομβητή, έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM ή το τελευταίο μουσικό κομμάτι που ακούσατε στο iPod/iPhone.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας και το εικονίδιο της αφύπνισης ξεκινούν να αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε **AL1/AL2** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επανλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε πηγή αφύπνισης (βομβητής, ραδιόφωνο FM ή συνδεδεμένη συσκευή) και να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2**.
↳ Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις αφύπνισης.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
↳ Η ένδειξη **[AL1]** ή **[AL2]** εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Επανάληψη αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.
↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.


Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF**.



Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Όνομαστική ισχύς εξόδου	2 X 2W RMS
Απόκριση συχνότητας	40-20000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Είσοδος Aux (MP3 link)	0,6V RMS 10 k ohm

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	<22 dBf
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB	<46 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	30 dBf

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: Y12FE-059- 2000G Είσοδος: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,35 A, Έξοδος: 5,9 V === 2000 mA,
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<1 W
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	283 × 118 × 112 χιλ.
Βάρος:	0,654 κιλά
- Κύρια μονάδα	0,812 κιλά
- Με τη συσκευασία	

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

8 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι

ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. 2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

 Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ5305D_12_UM_V2.0

