

2 Installation

Réglage des enceintes

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY ON** de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche **SURROUND** de la télécommande.
- 3 Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM** de la face avant pour accéder au menu de configuration système.

Pour régler le retard audio de l'enceinte centrale uniquement :

- Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** jusqu'à ce que l'option **CENTER DELAY (RETARD CENTRE)** s'affiche.
- Tournez le sélecteur **VOL** pour modifier le temps de retard.

Pour régler le retard audio de l'enceinte arrière uniquement :

- Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** jusqu'à ce que l'option **REAR DELAY (RETARD ARRIÈRE)** s'affiche.
 - Tournez le sélecteur **VOL** pour modifier le temps de retard.
- 4 Pour confirmer tous les réglages, appuyez sur la touche **PROGRAM**.

Reportez-vous aux autres options de réglage fin des enceintes dans le manuel d'utilisation.

3 Utilisation

Début de la lecture

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY ON** de l'unité principale pour la mettre sous tension.

Remarque Assurez-vous que tous les appareils audio/vidéo sont connectés avant de démarrer la lecture.

- 2 Mettez l'appareil audio/vidéo sous tension.
- 3 Appuyez sur le bouton **PLAY** de l'appareil audio/vidéo connecté.
- 4 Appuyez sur les touches **DISC/DI**, **RADIO**, **TV** ou **AUX** pour sélectionner la source d'entrée audio de votre choix.

Lecture à partir de lecteurs audio portables

Diffusez le son de votre lecteur audio portable en le connectant à l'unité principale.

- 1 Reliez l'entrée **MP3 LINE-IN** de l'unité principale à la sortie casque de votre lecteur audio portable à l'aide du câble MP3 Line-In.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY** de votre lecteur audio portable.
- 3 Appuyez sur la touche **MP3 LINE-IN** pour entendre le son.


Reportez-vous aux réglages de la radio et aux autres réglages de lecture indiqués dans le manuel d'utilisation.

Guide de mise en route



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation


Contenu de l'emballage



Unité principale



Télécommande et 2 piles

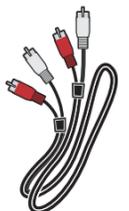

Câble audio




Cordon d'alimentation



Câble d'entrée ligne MP3 pour lecteur audio portable



Câble coaxial

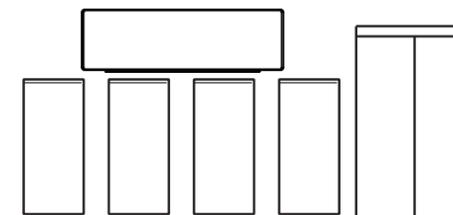


1 enceinte centrale, 2 avant, 2 arrière et 1 caisson de basses



Antenne filaire FM



Antenne cadre AM/MW

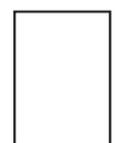

Manuel d'utilisation

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant l'ampli-tuner numérique Philips.

En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.


sgpJOL707/12-fre

PHILIPS

I Connexion

A Installation


Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

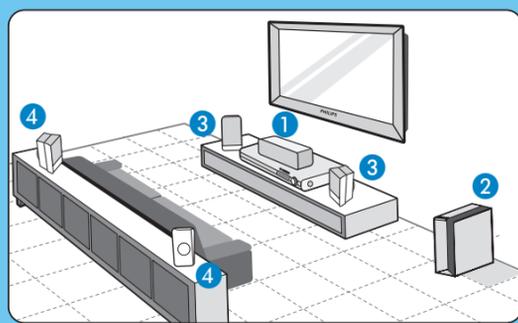

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à hauteur d'oreille.


B Connexion des enceintes et du caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière de l'unité principale.

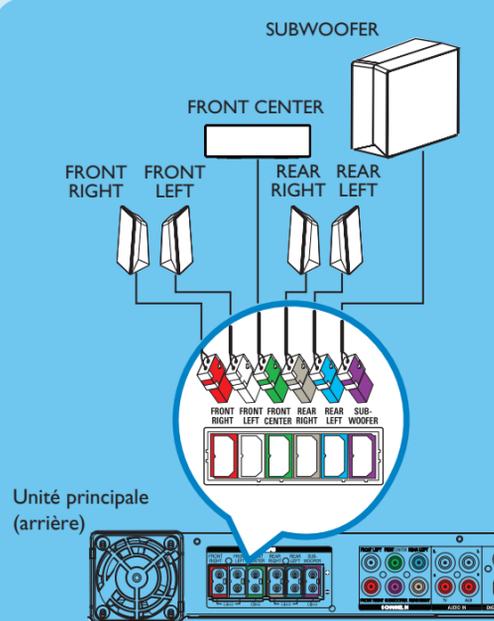

C Connexion des antennes radio


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

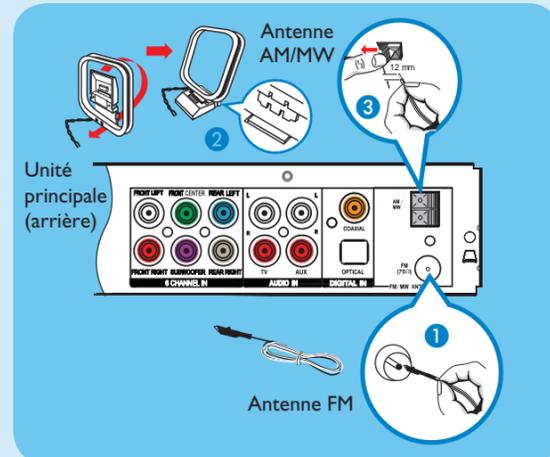

- 1 Connectez l'antenne FM (fournie) à la prise FM 75 Ω. Déployez le fil et fixez son extrémité au mur.
- 2 Dépliez l'antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.

D Connexion du signal audio du téléviseur (facultatif)

Reliez les entrées AUDIO IN - TV de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT du téléviseur à l'aide du câble audio rouge et blanc.

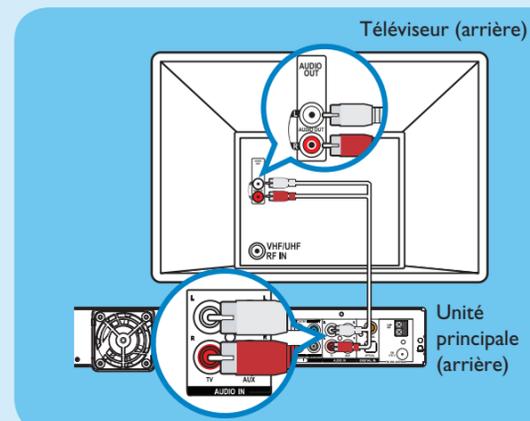


Remarque Appuyez sur la touche **TV** de la télécommande pour bénéficier du son de cette installation lorsque vous regardez un programme TV.

E Connexion du signal audio d'appareils audio/vidéo (lecteur ou enregistreur de DVD, récepteur câble/satellite)

Option 1 : utilisation des sorties audio analogiques


Reliez les entrées AUDIO IN - AUX de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT de l'autre appareil à l'aide du câble audio rouge et blanc.

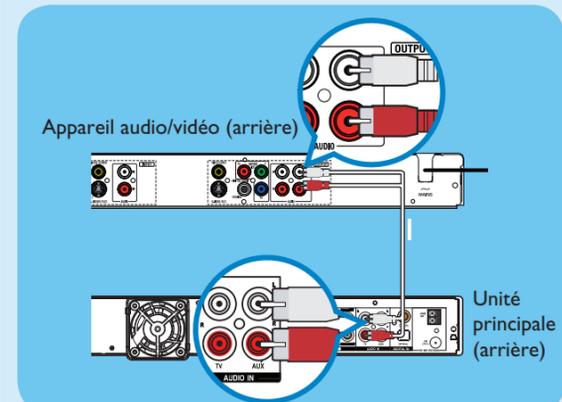

Remarque Démarrez la lecture de l'appareil connecté. Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour que les enceintes diffusent le son provenant de l'appareil.

Option 2 : utilisation des prises 6 Channel In


Reliez les entrées 6 CHANNEL IN de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT 6 canaux de l'autre appareil audio/vidéo à l'aide de câbles audio (non fournis).

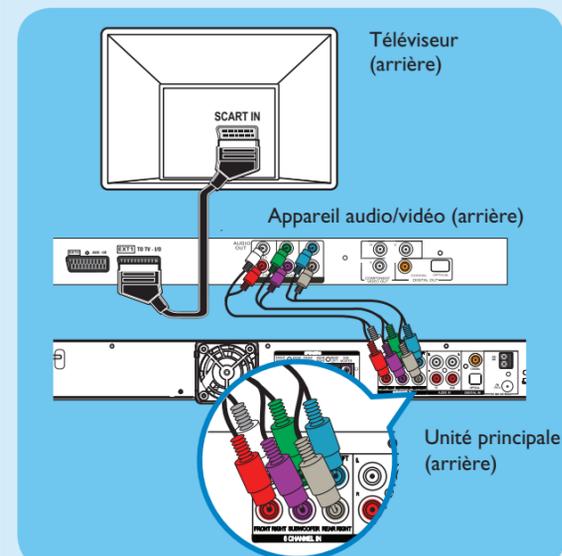

Remarque Démarrez la lecture de l'appareil connecté. Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISC/DI** de la télécommande jusqu'à ce que « DISC 6CH » s'affiche.

Option 3 : utilisation de l'entrée Coaxial In


Reliez l'entrée COAXIAL de l'unité principale à la sortie COAXIAL OUT de l'autre appareil à l'aide d'un câble coaxial.

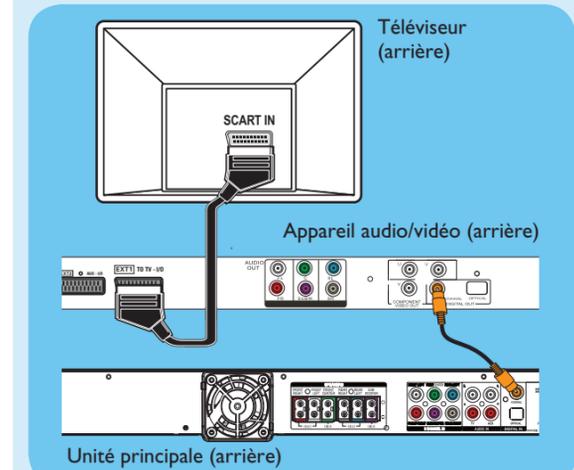

Remarque Démarrez la lecture de l'appareil connecté. Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISC/DI** de la télécommande jusqu'à ce que « COAX IN » s'affiche.

Option 4 : utilisation de la prise Optical In

Reliez les entrées OPTICAL de l'unité principale aux sorties OPTICAL OUT de l'autre appareil à l'aide d'un câble optique (non fourni).

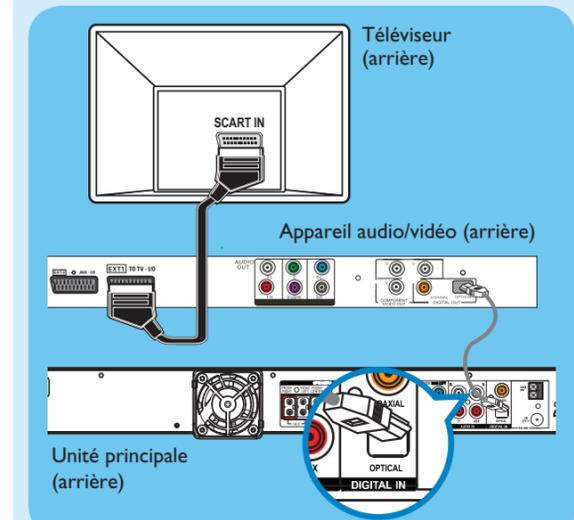

Remarque Démarrez la lecture de l'appareil connecté. Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISC/DI** de la télécommande jusqu'à ce que « OPTI IN » s'affiche.