


# Pika-aloitusopas


DVP 5960  
DVD Video -soitin



## Contenuto della confezione




DVD Video -soitin

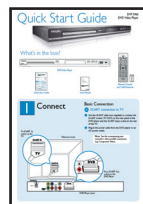

Pika-aloitusopas



Käyttöopas

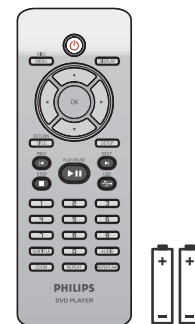

Kauko-ohjain  
ja 2 paristoa

## Kytkennät

### Perusliitännät


#### A Television SCART-liitäntä

- 1 Yhdistä DVD-soittimen takaosassa oleva SCART-liitäntä (TV OUT) mustalla SCART-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) television takaosassa olevaa SCART-tuloliitäntään.
- 2 Liitä DVD-soittimen virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

**Huomautus** Lisätietoja muista liitännöistä (esimerkiksi komponenttvideoliitännöistä) on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Television SCART  
IN -liitäntään

Televisio (takaa)

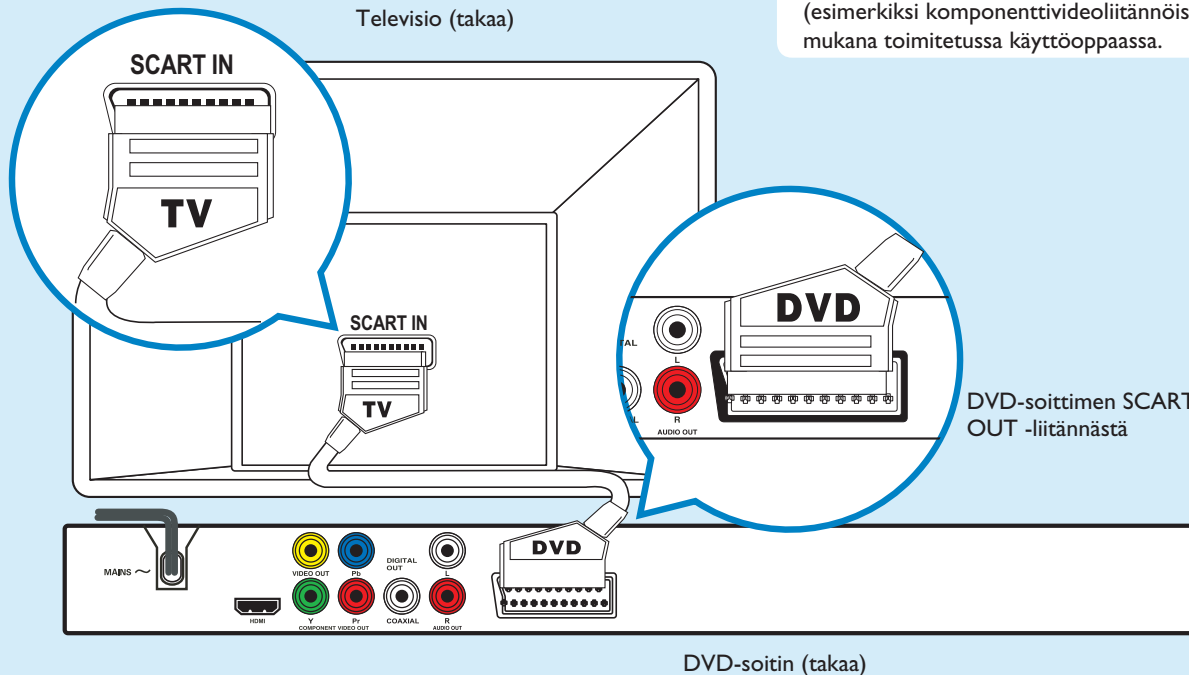


DVD-soitin (takaa)

## 2 Asennus

### A Katselukanavan valinta

- 1 Paina tämän jälkeen tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen **ON**-painiketta.
- 2 Kytke televisioon virta.
- 3 Paina tämän jälkeen tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen **SETUP**-painiketta.

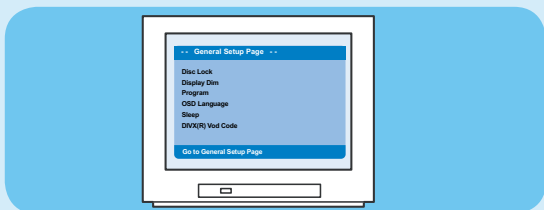

- 4 Paina ensin television kauko-ohjaimen **0**-painiketta ja sitten toistuvasti kanavanvaihtopainiketta, kunnes näkyviin tulee DVD-taustakuva. Tämä on DVD-soittimen oikea katselukanava.


**Huomautus** Joissakin televisioissa oikea katselukanava löytyy painamalla **AV**- tai **SELECT**-painikkeita. Jos et löydä oikeaa kanavaa, tarkista liitännät tai tutustu television käyttöoppaaseen.

### B Kieliasetukset

Valitse haluamasi näyttökieli, äänen kieli, tekstityskieli ja valikkokieli DVD-soittimen kauko-ohjaimella.

#### Näyttökielen valitseminen

- 1 Valitse General Setup Page (Yleisasetukset) painamalla painiketta **▶**.
- 2 Korosta {OSD Language} (Näyttökieli) painamalla ensin painikkeita **▲ ▼** ja sitten painiketta **▶**.

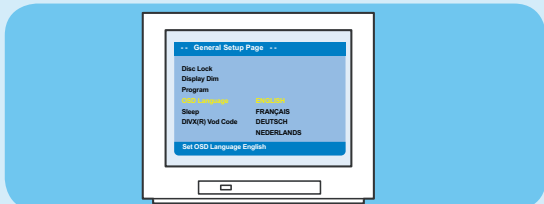

- 3 Valitse kieli painikkeilla **▲ ▼** ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

**Huomautus** Jos valitsemasi kieli ei ole käytettävissä levyllä, käyttöön otetaan levyn oletuskieliasetus.

## 3 Käyttö

### A Toiston aloittaminen

- 1 Toisto voi alkaa automaattisesti, kun levy on asetettu levykelkkaan.


**Huomautus** Jos levyvalikko tulee näkyviin television näyttoon, toimi seuraavasti :

- 1) Selaa vaihtoehtoja DVD-valikon painikkeilla **▲ ▼ ◀ ▶**.
- 2) Paina **PLAY/PAUSE ▶ II**-painikkeita sen vaihtoehdon kohdalla, jonka haluat toistaa.

- 2 Aloita toisto painamalla **PLAY/PAUSE ▶ II**-painikkeita.

- 3 Voit lopettaa toiston painamalla painikkeita **STOP ■**.

- 4 Voit palata takaisin levyvalikkoon painamalla **DISC MENU** -painiketta.

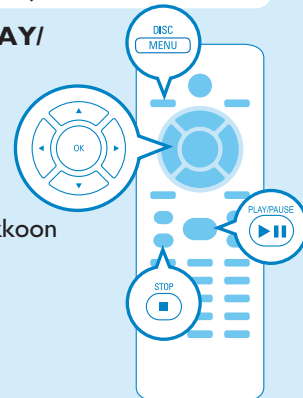

### Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

#### Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupuolessa olevaa **STANDBY-ON**-painiketta.

#### Ei kuvaa

- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

#### Ei ääntä tai ääni särisee

- Säädä äänenvoimakkuutta
- Tarkista, että ääniliitännöiden äänilähde on oikea.

#### Kauko-ohjain ei toimi

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Käytä kauko-ohjainta lähempänä DVD-soitinta.
- Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.

### Tarvitsetko apua ?

#### Käyttöopas

Lisätietoja on DVD-soittimen käyttöoppaassa.

#### Internetissä

Tutustu sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0602/12\_14