

Siempre a su disposición para ayudarle
Para registrar su producto y obtener información de
contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome



SPA7355



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante	2
Seguridad	2
Aviso	3
2 La Multimedia Speaker	5
3 Instalación	6
4 Introducción	7
Función opcional	7
5 Información del producto	8
6 Solución de problemas	8

1 Importante

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.



Advertencia

- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras, tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- Para desconectar por completo la entrada de alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar desconectado de la toma de corriente.
- Asegúrese de que la toma de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con facilidad mientras se esté utilizando.
- No coloque sobre el producto llamas sin protección, como velas encendidas.

Seguridad auditiva



Precaución

- Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso del auricular a un volumen alto y ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto sea el volumen, menor será el tiempo de escucha seguro.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se adaptan su oídos.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.
- La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.


Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

2 La Multimedia Speaker

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

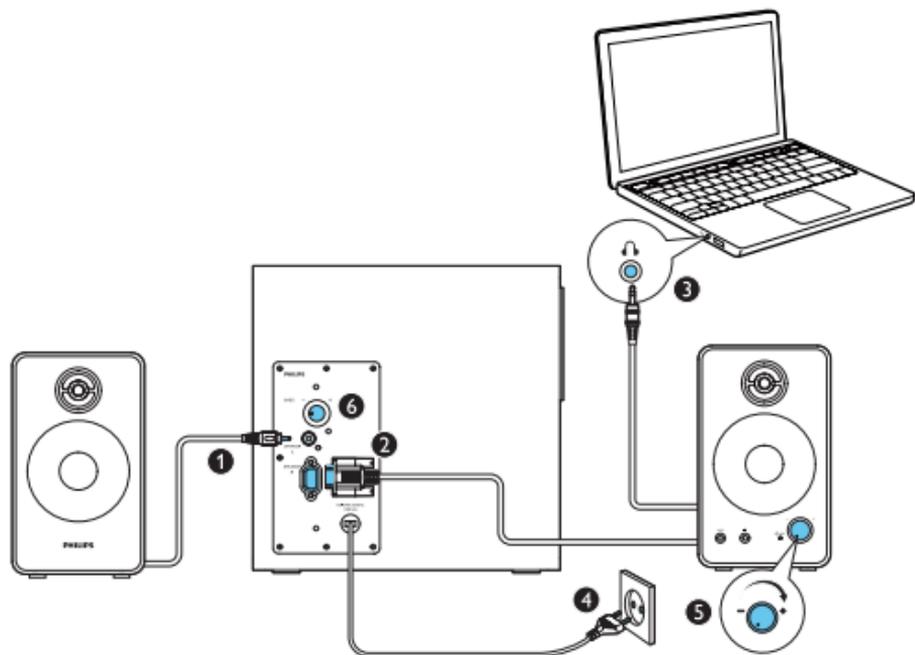

3 Instalación

- 1 Introduzca el conector del altavoz izquierdo en la toma **SPEAKER L** (1).
- 2 Introduzca el conector del altavoz derecho en la toma **SPEAKER R** (2).
- 3 Conecte el conector de entrada de audio del altavoz derecho a la toma de salida de audio del ordenador (3).
- 4 Conecte la toma de CA a la toma de alimentación de CA (4).

4 Introducción



Nota

- Asegúrese de que los altavoces multimedia están instalados correctamente antes de utilizarlos.

- 1 Gire el botón **VOL** en el sentido de las agujas del reloj para encender los altavoces multimedia ((5)).
↳ El LED ámbar se enciende.
- 2 Ajuste el volumen con el botón **deVOL** o mediante la aplicación informática.
- 3 Gire el botón **BASS** para ajustar los graves ((6)).
- 4 Después de utilizarlos, apague y desenchufe los altavoces.

Función opcional

- **Para escuchar a través de unos auriculares:**
Conecte unos auriculares (no incluidos) a la toma .
- **Para reproducir música desde un dispositivo de audio externo como un reproductor de MP3:**
 - 1 Conecte un cable de conexión MP3 (no incluido) a la toma **AUX** y la toma de auriculares del dispositivo.
 - 2 Reproduzca música en el dispositivo.

5 Información del producto

Alimentación de CA

Modelo: SPA7355

Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Requisitos del sistema:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X o superior

6 Solución de problemas

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el producto, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si el problema sigue sin resolverse, registre el producto y solicite asistencia en www.philips.com/support.

- Asegúrese de que los altavoces están instalados correctamente.
- Asegúrese de que el LED se ilumina.

No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.

No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

