

PHILIPS

Juhtmevaba
bassikõlar

8000 seeria

TAW8506



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	3
	Ohutus	3
	Hoolitsege oma seadme eest	4
	Keskkonnakaitse	4
	Vastavus	4
	Abi ja tehniline tugi	4
2	Teie bassikõlar	5
	Mis on karbis?	5
	Bassikõlar	5
3	Ühendamine	6
	Elektrivõrku ühendamine	6
	Wi-Fi-võrguga ühendamine (juhtmevaba kasutamine)	6
	Püsivara värskendamine	9
	Tehaseseadetele lähtestamine	9
4	Toote tehniline kirjeldus	10
5	Tõrkeotsing	11

1 Oluline

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhistest mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Tundke neid ohutussümboleid



See on II KLASSI sümboliga toode, mis tähendab, et sellel on kahekordne isolatsioonisüsteem ning puudub maandus.



Vahelduvvoolu pinget



Kasutage ainult selles kasutusjuhendis toodud toiteallikaid.



HOIATUS!
Hoiatus: Elektrilöögi oht!



Hüüumärk on mõeldud juhtima kasutaja tähelepanu oluliste kasutusjuhiste olemasolule.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte. Ärge pange vedelikuga anumeid, nagu vaasid, toote lähedale. Kui vedelikupritsmes satuvad tootele või tootesse, ühendage see pistikupesast koheselt lahti. Võtke ühendust klienditeenindusega, et nad toote enne kasutamist üle vaataksid.
- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude

kuumusalliate lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.

- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsiooniavadesse ega muudesse avadesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või mõõdukas kliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinget vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku, kui pinged on erinevad.

Vigastuse või toote kahjustumise oht!

- Seinale paigaldamisel peab selle vastavalt juhistele kindlalt kinnitama. Kasutage ainult kaasaantud seinakinnitust (kui on pakendiga kaasas). Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole.
- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toodet transporditakse temperatuuril alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake enne pisikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla valmistatud klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks käsitlege ettevaatlikult.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Alati jätke seadme ümber umbes 10 cm ruumi ventilatsiooni jaoks. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei blokeeri seadme ventilatsiooniavasi.

Hoolitsege oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja taaskasutada.



Kõnealune sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa Liidu direktiivi 2012/19/EU.



Kõnealune sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kohaldatakse Euroopa Liidu direktiivi 2013/56/EU ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste kodumajapidamisjäätmega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

5G WiFi-seade

Seadme kasutamine 5150–5350 MHz sagedusribal on mõeldud siseruumides kasutamiseks, et vähendada ohutlikku interferentsi kaaskanali mobiilsatelliitsüsteemidega.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., et toode vastab direktiivi 2014/53/EU olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele raadioseadmete direktiivis 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi 2017. aasta raadioseadmete eeskirjades.

Vastavusdeklaratsiooni leiab veebilehelt www.philips.com/support.

Abi ja tehniline tugi

Ulatusliku tugiteenuse saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support:

- alla laadida kasutusjuhendi ja kiirtutvustuse
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole. Enne klienditeenindusega suhtlemist kirjutage üles oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote alt.

Kaubamärgid



DTSi patentide kohta vt <http://patents.dts.com>. Valmistatud äriühingu DTS, Inc. litsentsi alusel (äriühingud, mille peakorterid on USA-s / Jaapanis / Taiwanis) või äriühingu DTS Licensing Limited litsentsi alusel (muud äriühingud). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi ja DTS Play-Fi ja Play-Fi logod on äriühingu DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. © 2021 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logo on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.



2 Teie bassikõlar

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täiel määral ära kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/support.

Mis on karbis?

Kontrollige oma pakendis sisu:


- bassikõlar x 1
- Toitejuhe * x 2
- lühijuhend / garantiikaart / ohutuskaart x 1

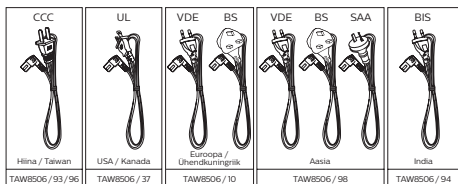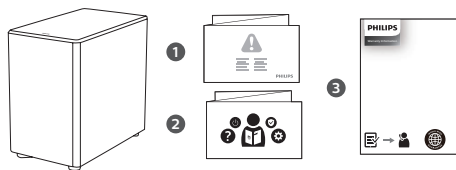

- Toitejuhtmete arv ja pistiku tüüp võib piirkonniti erineda.
- Kasutusjuhendis olevad pildid, illustatsioonid ja joonised on mõeldud ainult viitena, toote tegelik välisus võib erineda.

Bassikõlar

Selles jaotises on juhtmevaba bassikõlari ülevaade.

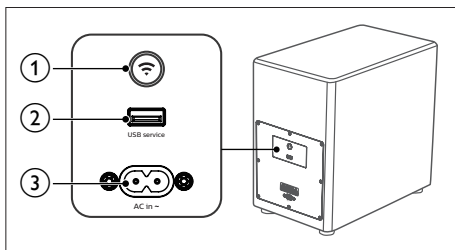

- 1 AC in ~ pistikupesa
Ühendage toiteallikaga.
- 2 USB service pistikupesa
USB-pesa on ette nähtud ainult hooldamiseks.
- 3 (Wi-Fi Setup) nupp / märgutuli
 - Käivitab Wi-Fi-seadistuse Play-Fi jaoks.
 - Vajutage ja hoidke nuppu 8 sekundit all, et aktiveerida AP-režiim.
 - Vajutage ja hoidke nuppu 4 sekundit all, et aktiveerida WPS-režiim.
 - Vajutage ja hoidke nuppu 15 sekundit all, et lähtestada bassikõlari tehaseaded.

Tegevus	LED-i olek	Olek
	Püsiv põlemine	Ühendatud / Õnnestunud sidumine
Vajutage ja hoidke all (Wi-Fi) 8 sekundit	Vilkumine	Wi-Fi juurdepääsupunkti (AP) režiim
Vajutage ja hoidke all (WPS) 4 sekundit	Topelt vilkumine	Wi-Fi kaitseseadistuse (WPS) režiim
Vajutage ja hoidke all (Reset) 15 sekundit		Tehaseaseaded

3 Ühendamine

Selles jaotises juhendatakse teid bassikõlari ühendamisel teleri ja muude seadmetega ning seejärel selle seadmistamisel.

Lisateavet bassikõlari ja tarvikute põhiühenduste kohta leiate lühijuhendist.


Märkus

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Elektrivõrku ühendamine

- Jälgige, et oleksite enne alalisvoolukaabli ühendamist teinud kõik muud ühendused.
- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toiteallika ja seadme pinged vastavad, infot seadme pinge kohta leiate seadme alt või tagaküljel.

- 1 Sisestage bassikõlari toitejuhe AC in ~ pessa ja seejärel pistikupessa.

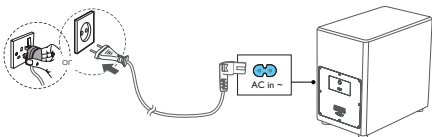


- * Toitejuhtme väärtused ja pistiku tüüp sõltuvad regionist.

Wi-Fi-võrguga ühendamine (juhtmevaba kasutamine)

(iOS ja Android versioon)

Seadme ja mobiiltelefoni, tahvelarvuti (iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefonid jne) samasse Wi-Fi-võrku ühendamisel saate seejärel kasutada DTS Play-Fi rakendust DTS Philips Sound, et juhtida bassikõlarit helifailide kuulamiseks.

- 1 Ühendage oma mobiiltelefon või tahvelarvuti samase Wi-Fi-võrku, millega soovite oma bassikõlari ühendada.
- 2 Laadige DTS Play-Fi Philips Sound rakendus oma telefoni või tahvelarvutisse ja installige.

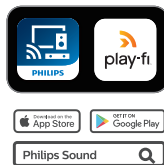

- Veenduge, et teie ruuter on sisselülitatud ja töötab korrektselt.
- 3 Vajutage ja hoidke (Wi-Fi) nuppu korpuse tagaküljel 8 sekundit, et käivitada Wi-Fi ühendus.
 - ➔ Kõlar annab teise helisignaali ja seejärel vabastage nupp.
 - 4 Oodake, kuni Wi-Fi valgusmärgutuli korpuse tagaküljel muutub kiirest vilkumisest aeglaseks. Aeglane vilkumine näitab, et kõlar siseneb Wi-Fi seadistamise režiimi.
 - 5 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga ühendamiseks rakenduse juhiseid.

Ainult iOS versioon

Wi-Fi seadistamise lõpetamiseks peab iPhone poolt kasutatava Wi-Fi võrgu lülitama ajutiselt PlayFi seadme AP-le ja Philips Sound rakenduse taaskäivitama. Vaadake allolevaid samme:

- Minge seadetesse.



- Valige Wi-Fi seadistus.



- Valige Wi-Fi seadistustes Play-Fi seade.



- Seadistamise jätkamiseks minge tagasi Philips Sound rakendusse.



- Wi-Fi ühenduse õnnestumisel lõpetab korpuse esiküljel Wi-Fi märgutuli vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Kui seadistate selle seadme oma Wi-Fi võrku, saate juhtida seda igast sama võrgu nutitelefonist või tahvelarvutist.
- Peale ühendamist saate seadme nime muuta. Võimalik on valida mitmete nimede seast või luua oma enda nimi, valides nime loendi lõpus Custom Name. Vastasel juhul kasutatakse vaikimisi nime.
- Peale ühendamist võib see seade viia läbi tarkvaravärskenduse. Esmakordsel seadistamisel värskendage tarkvara uusima versiooniga. Tarkvaravärskendus võib võtta mõned minutid. Ärge värskendamise ajal oma kõlarit lahti ühendage, seadet väljalülitage või võrgust lahkuge.

- Peale ühendamist võib see toode viia läbi tarkvaravärskenduse. Algseadistamiseks on vajalik värskendamine. Ilma värskendamata ei pruugi kõik toote funktsioonid olla saadaval.
- Kui esmakordne seadistamine ei õnnestu, hoidke bassikõlari Wi-Fi nuppu 8 sekundit all, kuni kostub helisignaal ja Wi-Fi märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma. Wi-Fi ühenduse taaskäivitamiseks taaskäivitage rakendus nong alustage seadistamist uuesti.
- Kui soovite ühe võrgu teise vastu vahetada, peate ühenduse uuesti seadistama. Wi-Fi ühenduse lähtestamiseks vajutage ja hoidke bassikõlari (Wi-Fi) nuppu 8 sekundit all.

WPS-režiim

Kui teie ruuteril on Wi-Fi Protected Setup (WPS), saate ühenduse seadistada ilma salasõna sisestamata.

- Vajutage ja hoidke (Wi-Fi) nuppu 4 sekundit all. Kuulete helisignaali ja Wi-Fi märgutuli hakkab topeltvilkuma.
- Vajutage oma ruuteril WPS-nupule. Tavaliselt on tähistatud see WPS logoga.




- Sidumise alustamiseks järgige DTS Play-Fi Philips Sound rakenduse juhiseid.

- WPS ei ole kõigi ruuterite standardfunktsioon. Kui teie ruuteril WPS puudub, kasutage Wi-Fi standardseadistust.
- Vajutage WPS režiimist väljumiseks üks kord (Wi-Fi) nupule või väljumine toimub automaatselt 2 minuti pärast.


Ühendage bassikõlar rakendusega Philips Sound

- 1 Wi-Fi ühenduse õnnestumisel lõpetab Wi-Fi valgusmärgutuli vilkumise ja jääb püsivalt põlema.
- 2 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound rakendus.
- 3 Valige primaarne kõlar [TAW8506].

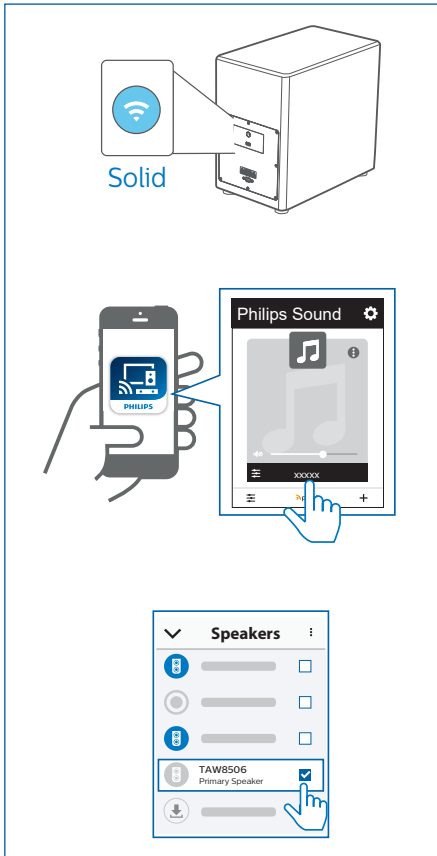



Ühendage bassikõlar Philips Play-Fi võimaldava teleriga.

- 1 Lülitage internetiühendusega DTSi Play-Fi teler sisse.
→ Teleri heli on välja lülitatud.
- 2 Sisenege teleri seadete menüüsse.
→ Seaded > Heli > DTS Play-Fi

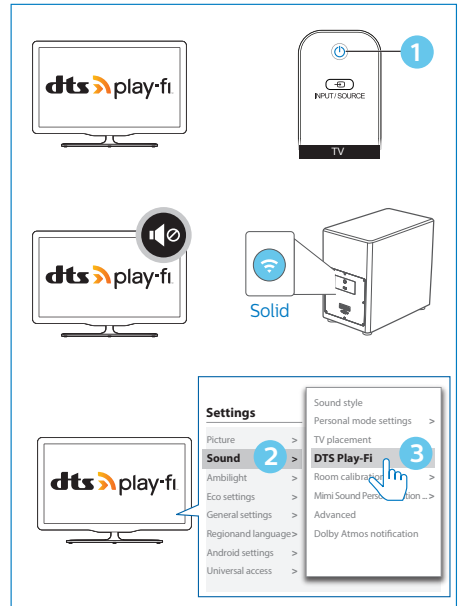




Teleri heli seadistamine

Järgige seadistamise juhiseid ekraanilt.

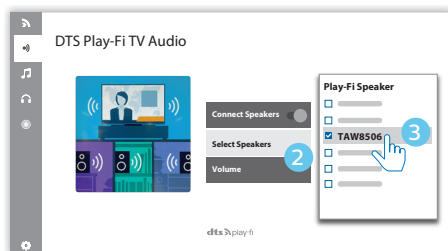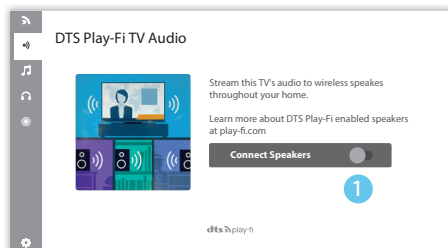

Ümbritseva heli seadistamine

Järgige seadistamise juhiseid ekraanilt.

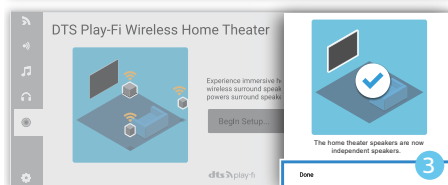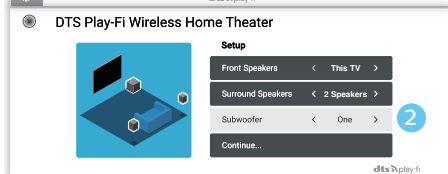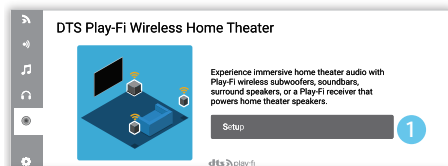

TAW8506 ühildub Philips DTSi Play-Fid võimaldavate teleritega. Lisateavet leiab veebilehelt www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Püsivara värskendamine

Funktsioonide ja toe parimaks kasutamiseks kasutage kõige uuemat püsivara versiooni.

Värskendage püsivara rakenduse Philips Sound kaudu (Seaded > Peenhäälestus / Püsivara värskendamine)

MCU ja DSP püsivara saab värskendada DTSi Play-Fi rakenduse Philips Sound kaudu. Minge seadistuste menüüsse ja valige PS peenhäälestus. Kui värskendus on välja antud, saab automaatselt jätkamiseks vajutada värskendamise ikoonil. Kui see seade on Wi-Fi-ga ühendatud, saate püsivara värskenduse õhu kaudu. Toote jõudluse parandamiseks kasutage alati uusimat püsivara värskendust.

Tehaseseadetele lähtestamine

Seadme tehaseseadetele lähtestamine.

- 1 Teler on sisse lülitatud. Vajutage ja hoidke Wi-Fi nuppu 15 sekundit all.
 - ➔ Kuulete helisignaali ja bassikõlar käivitub automaatselt uuesti.
- 2 Bassikõlar on lähtestatud tehaseseadetele.

4 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Võrgutoega

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Juhtmevaba sagedusriba (Wi-Fi) / raadiosageduse ülekanne
- 2,4 G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5 G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Bassikõlar

- Toide: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Väljundvõimsus (nimivõimsus): 150 W
RMS @ 10 % THD
- Elektritarve: 40 W
- Elektritarve ooterežiimis: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 500 mA max
- Sageduskaja: 40 Hz – 150 Hz
- Takistus: 3 Ω
- Mõõtmed (L x K x P): 240 x 400 x 390 mm
- Mass: 8,6 kg
- Töötemperatuur: 0 °C – 45 °C

5 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/support.

Puudub elektriühendus

- Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas pistikupesas on vool.

Heli

- Taasesituse takerdumisel ja Wi-Fi režiimi heli puudumisel kontrollige oma koduvõrku.

Moondunud heli või kaja.

- Kui esitate selle toote kasumisel heli telerist, siis veenduge, et teleris ei oleks heli välja lülitatud.

Wi-Fi

Wi-Fi ühendust ei saa luua.

- Kontrollige WLAN-võrgu saadavust ruuteris.
- Viige ruuter seadmele lähemale.
- Kontrollige, kas salasõna on korrektne.
- Kontrollige WLAN-funktsiooni või rebuutige modem ja Wi-Fi ruuter.

Play-Fi

Ei leia Play-Fi toega seadmeid rakendusest.

- Kontrollige, kas seade on Wi-Fi-ga ühendatud.

Play-Fi muusikat ei saa esitada.

- Teatud võrguteenus või sisu, mis on saadaval seadme kaudu, ei pruugi olla juurdepääsetav, kui teenusepakkuja on teenuse lõpetanud.
- Kui esmakordne seadistamine ei õnnestunud, sulgege DTS Play-Fi Philips Sound rakendus. Taaskäivitage rakendus.
- Kui kõlari seadeks on Stereo Pairs või Surround Sound, peab kõlari rakendusest enne eraldi kasutamist lahti ühendama.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Külastage veebisaiti www.Philips.com/support uuenduste ja dokumentide leidmiseks.

Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

Kõnealune toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või selle sidusettevõtte ja seda müüakse nende vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

