

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



D150



Utökad användar- dokumentation

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	3
2 Din telefon	4
Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	4
Översikt över basstationen	5
Skärmikoner	6
3 Komma igång	7
Anslut basstationen	7
Sätt in de medföljande batterierna	8
Konfigurera telefonen (landsberoende)	8
Ladda handenheten	9
Kontrollera batterinivån	9
Vad är standbyläge?	9
Kontrollera signalstyrkan	10
Slå på och av handenheten	10
4 Samtal	11
Ringa samtal	11
Besvara samtal	11
Avsluta samtal	11
Stänga av ljudet för mikrofonen	12
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	12
Ringa ett andra samtal	12
Besvara ett andra samtal	12
Växla mellan två samtal	12
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	12
5 Intercom- och gruppsamtal	13
Ringa samtal till en annan handenhet	13
Överföra ett samtal	13
Ringa gruppsamtal	13
6 Text och siffror	15
Ange text och siffror	15

7 Telefonbok	16
Visa telefonboken	16
Söka en post	16
Ringa från telefonboken	16
Öppna telefonboken under ett samtal	16
Lägga till en post	16
Redigera en post	17
Ta bort en post	17
Ta bort alla poster	17
Direktåtkomstminne	17
8 Samtalslogg	18
Samtalslisttyp	18
Visa samtalsposterna	18
Spara en samtalspost i telefonboken	18
Ringa tillbaka	18
Ta bort en samtalspost	19
Ta bort alla samtalsposter	19
9 Återuppringningslista	20
Visa återuppringningsposter	20
Återuppringning	20
Spara en samtalspost i telefonboken	20
Ta bort en återuppringningspost	20
Ta bort alla återuppringningsposter	20
10 Telefoninställningar	21
Ljudinställningar	21
Namnge handenheten	22
Ange datum och tid	22
Ställa in menyspråk	22
11 Tjänster	23
Samtalslisttyp	23
Automatiskt gruppsamtal	23
Nätverkstyp	23
Automatiskt prefix	23
Ställa in varaktighet för återuppringning	24
Uppringningsläge	24

Automatisk klocka	24
Registrera ytterligare handenheter	25
Avregistrera handenheter	25
Återställa standardinställningarna	25

12 Teknisk information	26
-------------------------------	-----------

13 Obs!	27
Deklaration om överensstämmelse	27
Använda GAP-standardkompatibilitet	27
Uppfyllelse av EMF-standard	27
Kassering av dina gamla produkter och batterier	27

14 Vanliga frågor	29
--------------------------	-----------

15 Appendix	31
Inmatningstabeller för text och siffror	31

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetsens mottagare.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd telefonen där temperaturen alltid ligger mellan 0 °C och +35 °C.
- Förvara den på en plats där temperaturen alltid ligger mellan -20 °C och +45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den nätadapter som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Försök inte bränna batterier.
- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Öppna inte handenhetsen, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.



Anslutningskabel*



Garanti




Kortfattad användarhandbok

Vad finns i förpackningen



Handenhet**

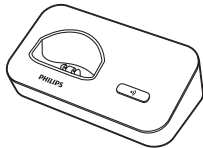

Basstation



Laddare**




Nätadapter**




Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.
- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter; laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

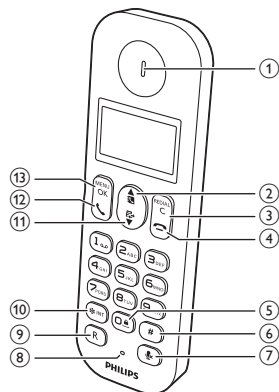

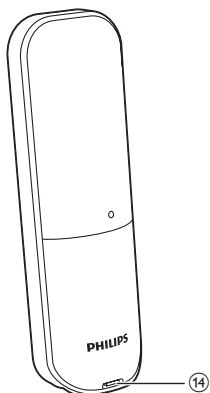

① Öronsnäcka



- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna telefonboken.

③ REDIAL/C

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.
- Öppna återuppringningslistan.



- Avsluta samtalet.
- Stänga menyn/avsluta åtgärden.
- Håll intryckt för att slå på eller stänga av handhетен.



- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill låsa/låsa upp knappsatsen i standbyläge.

⑥

Håll intryckt för att lägga in en paus.



Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.

⑧ Mikrofon

⑨ R

Återuppringningsknapp (den här funktionen är nätverksberoende).



Ange uppringningsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).



- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna samtalsloggen.




Ringa och ta emot samtal.

⑬ MENU/OK

- Öppna huvudmenyn.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför knappen.

⑭ Öppning för batterilucka

Översikt över basstationen

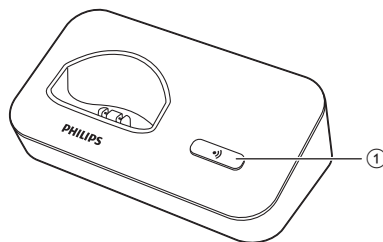

- Tryck för att hitta handheter.
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
  	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
  	Visar anslutningsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal. Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.
	Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.
	Ringsignalen är av.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.

 / 	Visas när du bläddrar upp/ ned i en lista/höjer eller sänker volymen.
	Det finns fler siffror till höger. Tryck på REDIAL/C för att läsa.

3 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheter.

Anslut basstationen



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.



Kommentar


- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filtrer mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filtrer kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

1 Anslut nätadapters ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av basstationen.
- nätuttaget på väggen.


2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen.
- telefonuttaget på väggen.

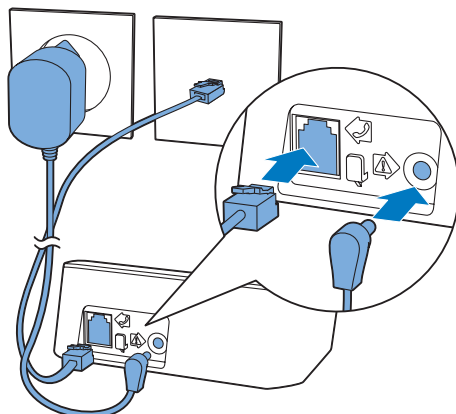


3 Anslut nätadapters ändrar till (endast för versioner med flera handenheter):

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
- nätuttaget på väggen.

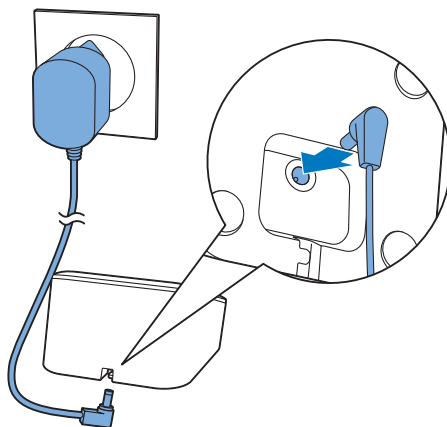

Sätt in de medföljande batterierna

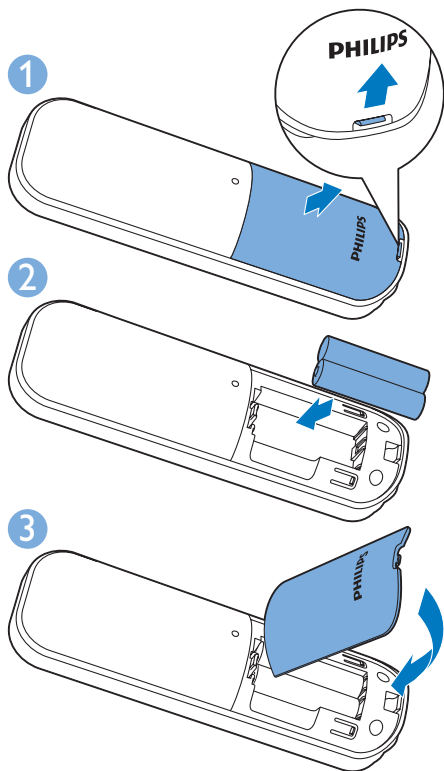

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

→ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **[MENY] > [TELEFONINST.] > [SPRÅK]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
→ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid



Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **REDIAL/C**.

- Tryck på **MENU/OK**.
- Välj **[TELEFONINST.]** > **[STÄLL DATTID]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 ↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.
- Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på / och väljer **[AM]** eller **[PM]**.
- Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Ladda handenheten

Ladda handenheten genom att placera den i basstationen eller laddningsenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.




Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen (se 'Ställa in dockningston' på sidan 21).

Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

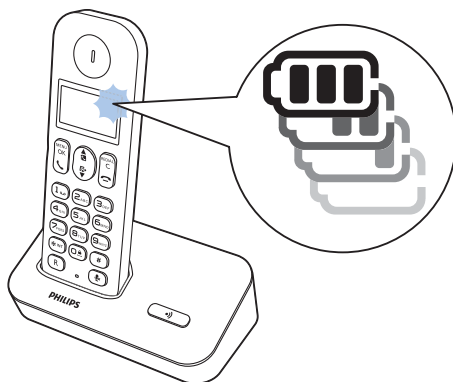

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.



När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).



När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Standbyskärmen visar handenhetsens namn eller datum och tid och handenhetsens nummer.



Tips

- Håll in **MENU/OK** för att växla mellan handenhetsens namn och datum och tidsvisning.

Kontrollera signalstyrkan

	Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.
	
	

- Se till att handenheten är ansluten till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetsens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Slå på och av handenheten

Håll ned  för att slå på eller av handenheten.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår. (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 10)

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Normalt samtal
- Förringningssamtal
- Samtal genom kortnummerknapp

Du kan även ringa med hjälp av återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 20), telefonbokslistan (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 16) och samtalsloggen (se 'Ringa tillbaka' på sidan 18).

Normalt samtal

- 1 Tryck på .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Förringningssamtal

- 1 Slå telefonnumret.
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **REDIAL/C**.
 - Om du vill ange en paus håller du # intryckt.

- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.



Kommentar

- Samtalstiden för det aktuella samtalet visas i samtalstimern.
- Om du hör varningssignaler är telefonens batteri nästan urladdat, eller så är telefonen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta telefonen närmare basstationen.

Besvara samtal

När det finns ett inkommande samtal trycker du på  för att svara på samtalet.



Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Stäng av ringsignalen för alla inkommande samtal

Tryck på **REDIAL/C** när telefonen ringer.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- Tryck på .
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
↳ [LJUD AVSTÅN.] visas på handenheten.
↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på  /  om du vill justera volymen under ett samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Ringa ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på **R** under ett samtal.
↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på **R** och **2_{ABC}** för att besvara samtalet.
↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på **R** och **1_{AB}** för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

Tryck på **R** och **2_{ABC}**,

- ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är kopplad till två samtal trycker du på **R** och sedan **3_{DEF}**,

- ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***INT** när du vill ringa den andra handenheten.

- Håll ***INT** nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- Tryck på  på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- Tryck på **REDIAL/C** eller  för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- Håll ***INT** nedtryckt.
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Håll ned ***INT** för att växla mellan samtalet utifrån och intercomsamtalet.

Överföra ett samtal



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***INT** om du vill överföra ett samtal till den andra handenheten.

- Håll ned ***INT** under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- Tryck på  när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförts till den valda handenheten.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- Håll ***INT** nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
↳ För versioner med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.

- 2 Välj eller slå handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **MENU/OK** och välj sedan **[KONFERENS]**.
↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Du kan trycka på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan handenhet om **[TJÄNSTER] > [KONFERENS]** är inställt på **[AUTO]**.

Under gruppsamtalet

- 1 Håll ***INT** intryckt för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
↳ Det externa samtalet parkeras.
- 2 Håll ***INT** intryckt för att upprätta gruppsamtalet igen.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort ett tecken. Håll **REDIAL/C** intryckt för att ta bort alla tecken. Tryck på  och  för att flytta markören åt vänster eller höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Kommentar

- Om du vill ha mer information om kopplingen mellan tecken och nummer läser du i kapitlet "Bilaga".

7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 50 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 16 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen **1**_{AB} och knappen **2**_{ABC}). Beroende på land är knappen **1**_{AB} och knappen **2**_{ABC} inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken

Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1**_{AB} eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt och visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1**_{AB} eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Tryck på **1**_{AB} och **2**_{ABC} om du vill bläddra igenom telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1**_{AB} eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **1**_{AB} eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på **1**_{AB} för att ringa samtalet.

Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj kontakt och tryck sedan på **MENU/OK** för att visa numret.

Lägga till en post

Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.
- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**
 - ↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Lägg in en paus genom att hålla **#** intryckt.
- Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- Tryck på **REDIAL/C** för att radera tecknet. Tryck på **↩** / **↪** för att flytta markören åt vänster och höger.

Redigera en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[ÄNDRA]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[RADERA]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[RADERA ALLT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Alla poster (utom de två direktåtkomstminnesposterna) tas bort.

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget.

Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_RÖSTBREVL.]** (numret till röstbrevlådan) respektive **[2_INFO SVC]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör.

Upp till 20 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikonerna som visas på skärmen anger om det är missade/besvarade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal. Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen. Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.

Samtalslisttyp

Du kan ange om alla inkommande samtal eller missade samtal kan visas från den här meny.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER]** > **[SAMT.LISTOR]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på 
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **MENU/OK** och välj **[TITTA]**, så visas mer tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på 
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[SPARA NUMMER]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post i listan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- 3 Välj [**RADERA ALLT**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 10 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på **REDIAL/C**.

Återuppringning

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.
- 2 Välj en post och tryck sedan på .
↳ Numret rings upp.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**SPARA NUMMER**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA ALLT**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller **[AV]**.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGVOLYM]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGNINGAR]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [KNAPP LJUD]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [DOCKNINGSTON]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställ in batterisignal

Batterisignalen är ljudet som hörs när batteriet är svagt och behöver laddas upp.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [BATTERISIGN.]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 10 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget. Du kan trycka på **MENU/OK** och växla mellan handenhetens namn och datum och tidsvisning.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [TELEFONNAMN]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken trycker du på **REDIAL/C**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i Ange datum och tid.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [SPRÅK]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

11 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Samtalslisttyp

Du kan ange om alla inkommande samtal eller missade samtal kan visas från den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [SAMT.LISTOR]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [KONFERENS]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[AUTO]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Nätverkstyp



Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion. Det här gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [NÄTVERKSTYP]** och tryck sedan på **MENU/OK**.
- 3 Välj en nätverkstyp och tryck på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.



Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 10 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.
- Det här är en landsberoende funktion.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [AUTO PREFIX]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

- 4 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du # intryckt.
- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.
- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[KORT]**, **[MEDEL]** och **[LÅNG]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [FLASHTID]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [RINGLÄGE]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på ***INT** under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Automatisk klocka

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. Rätt år måste vara inställt om datumet ska kunna synkroniseras.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [AUTO KLOCKA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och tryck sedan på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

- 1 Håll **••** intryckt på basstationen i 5 sekunder.
- 2 Tryck på **MENU/OK** på handenheten.
- 3 Välj **[TJÄNSTER] > [REGISTRERA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange system-PIN-koden. Tryck på **REDIAL/C** om du vill göra rättningar. Tryck på **MENU/OK** om du vill bekräfta PIN-koden.
 - ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.
- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

- 4 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Handenheten har avregistrerats.



Tips

- Handenhetsnumret visas bredvid handenhetsnamn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [ÅTERSTÄLL]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Alla inställningar har återställts.

Avregistrera handenheter

Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [AVREGISTR]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange system-PIN-koden. (Den förinställda PIN-koden är 0000.) Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort numret.

12 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Samtalstid: 16 timmar
- Standbytid: 250 timmar
- Räckvidd inomhus: 50 meter
- Räckvidd utomhus: 300 meter
- Telefonbokslista med 50 poster
- Återuppringningslista med 10 poster
- Samtalslogg med 20 poster
- Standardfunktioner för nummerpresentation: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 st. 1,2 V laddningsbara 550 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- Philips: S003IV0600040, ineffekt: 100–240 VAC, 50/60 Hz 150 mA, uteffekt: 6 VDC 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, ineffekt: 100–240 VAC, 50/60 Hz 200 mA, uteffekt: 6 VDC 500 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i viloläge: cirka 0,70 W

Vikt och mått

- Handenhet: 114 gram
154,5 × 47,9 × 25,4 mm (H × B × D)
- Basenhet: 92 gram
76,9 × 121,5 × 45,28 mm (H × B × D)
- Laddare: 49 gram
76,9 × 70,7 × 45,28 mm (H × B × D)

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att D150 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder; vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

14 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[OREGISTRERAD]** visas på handenheten registrerar du handenheten.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheter med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på **MENU/OK** om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Välj **[TELEFONINST.] > [SPRÅK]**, så ser du något av följande på skärmen:

TLF.OPS/ÆTN.> SPROG

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenheten är inte är rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

15 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

knapp	Tecken (för engelska/latin)
0	mellanslag 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

knapp	Tecken (för norska/danska/polska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Knapp	Tecken (för grekiska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6

7	Π P Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9

knapp	Tecken (för polska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D150_UM_21_SV_V1.0
WK1252

CE 0168

