

Quick start guide

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.

*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

*1GB = + 億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。

** With 3 minute 128 kbps MP3 songs

** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps

** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲

*** Battery life varies by use and settings.

*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.

*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。

PC requirements

Requisitos del equipo

電腦規格

Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea. 播放器不支援從音樂網站購買，加入數碼版權管理 (DRM) 的 WMA 曲目。

7 digital music store available in selected countries. Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.

?

Help

Device does not respond to the pressing of keys | 裝置對按鍵操作沒有響應 | El dispositivo no responde al pulsar los botones | อุปกรณ์ไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่ม

Go to www.philips.com/support for support information, and to download **Philips Device Manager**. | 轉至 www.philips.com/support 以取得支援資訊，並下載 **Philips Device Manager**。 | Acceda a www.philips.com/support para obtener información de asistencia y descargar **Philips Device Manager**. | ไปที่ www.philips.com/support สำหรับข้อมูลสนับสนุน และดาวน์โหลด **Philips Device Manager**

Unpack

打開包裝
Sáquelo de la caja
แกะกล่องผลิตภัณฑ์

Charge

充電
Carga
การชาร์จ

OUTPUT: 5.0V == 0.5A

USB adapter not included | 不包括 USB 適配器 | Adaptador USB no incluido | ไม่มีอะแดปเตอร์ USB มาให้

Transfer from a PC

從電腦上傳
Transferencia a un PC
ถ่ายโอนจาก PC

To get music management software, download Songbird from www.philips.com/Songbird | 如需要音樂管理軟件，在下載 www.philips.com/Songbird 下載 Songbird。 | Para obtener el software de gestión de música, descargue Songbird en www.philips.com/Songbird. | ในการรับซอฟต์แวร์การจัดการเพลง โปรดดาวน์โหลด Songbird จาก www.philips.com/Songbird

Power/Unlock

Press and hold to switch on/off; press to lock/ unlock. | 按住以開啟/關閉，按住以鎖定或解除鎖定 | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo, Manténgalo pulsado para bloquear o desbloquear | กดค้างเพื่อเปิด/ปิด, กดค้างเพื่อล็อกหรือปลดล็อก

Music

Tap to sort the media library by song title, album, or artist. Tap a song to start play. | 點選按歌曲標題、專輯或歌手查看媒體庫。點選歌曲開始播放。 | Tóquelo para ordenar la biblioteca multimedia por título de la canción, álbum o artista. Toque una canción para reproducirla. |แตะเพื่อจัดเรียงไลบรารีสื่อตามชื่อเพลง อัลบั้ม หรือศิลปิน แตะเพลงเพื่อเริ่มเล่น

Tap to switch to the library or play screen. | 點選媒體庫或播放屏幕 | Tóquelo para cambiar a la biblioteca o a la pantalla de reproducción. |แตะเพื่อสลับไปยังหน้าจอไลบรารีหรือการเล่น

Tap to return to the Home screen. | 點選以返回主屏幕 | Tóquelo para ir a la pantalla de inicio. |แตะเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอหลัก;

Zoom

Tap to display zoom control bars; drag the track ball to zoom in/ out; swipe to pan through the picture. | 點選顯示縮放控制欄；拖拉軌跡球以放大、縮小；滑動屏幕以移動圖片 | Tóquelo para mostrar las barras de control de zoom; arrastre el control del cursor para acercar o alejar; deslice el dedo para moverse por la imagen. |แตะเพื่อแสดงแถบควบคุมการซูม ให้ลากบอลแทร็คเพื่อซูมเข้า/ ออก; เลื่อนเพื่อล่ายดูภาพ

Movie

Tap to display play options such as Surround for movies (Surround sound for movie play). | 點選顯示播放選項，例如 Surround for movies（電影播放的環迴音效） | Tóquelo para mostrar opciones de reproducción como Surround for movies (Sonido Surround para la reproducción de películas) |แตะเพื่อแสดงตัวเลือกการเล่น เช่น Surround for movies (เสียงเซอร์ราวด์สำหรับการเล่นภาพยนตร์)

On the play screen, tap on the progress bar to select a playposition. | 在播放屏幕，在進度欄上點選播放位置 | En la pantalla de reproducción, toque la barra de progreso para seleccionar la posición de reproducción. |บนหน้าจอการเล่น แตะบนแถบความคืบหน้าเพื่อเลือกตำแหน่ง การเล่น

Radio

Tap to select a preset station. | 點選以選擇預設電台 | Tóquelo para seleccionar una emisora de radio presintonizada. |แตะเพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

Tap to mute/ unmute the radio play. | 點選以開啟或關閉收音機播放 | Tóquelo para desactivar/activar el sonido de la radio. |แตะเพื่อปิดเสียง/ เปิดเสียงการเล่นวิทยุ

To search for a frequency, swipe left/ right on the frequency bar. | 如需選擇頻率，在頻率列上左、右滑動 | Para buscar una frecuencia, deslice la barra de frecuencia a la izquierda/derecha. |ในการค้นหาความถี่ เลื่อนไปด้านซ้าย/ ขวาบนแถบความถี่

Краткое руководство

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
*1GB = 十億位元組，可供使用的儲存容量可能會少於此數。

** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps
** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲

*** Battery life varies by use and settings.
*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.
*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。

PC requirements
Requisitos del equipo
電腦規格
Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea.
播放器不支援從音樂網站購買，加入數碼版權管理(DRM)的WMA曲目。
7 digital music store available in selected countries. Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.




Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SA4TP4_QSG_97_V1.0
wkt1305.4



Справка

Yardım


Устройство не реагирует на нажатие кнопок | Cihaz tuşlara yanıt vermiyor

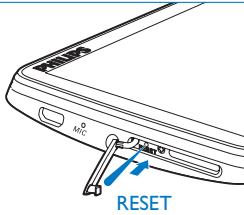

Вы можете ознакомиться с информацией о поддержке на веб-сайте www.philips.com/support и загрузить программу **Philips Device Manager**. | Destek bilgileri için www.philips.com/support adresini ziyaret edin ve **Philips Device Manager**'i indirin.


Распакуйте

Ambalajı açın

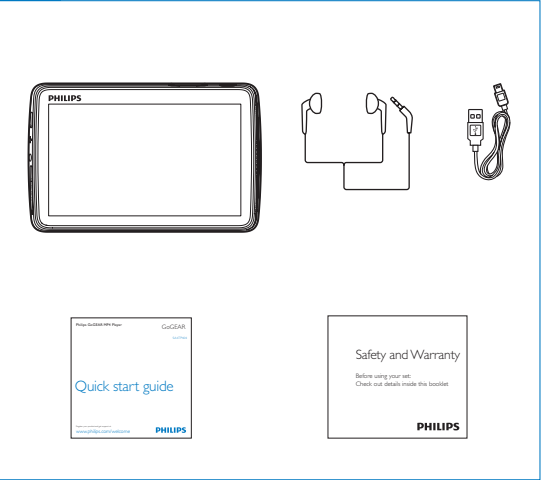

Зарядка

Şarj etme

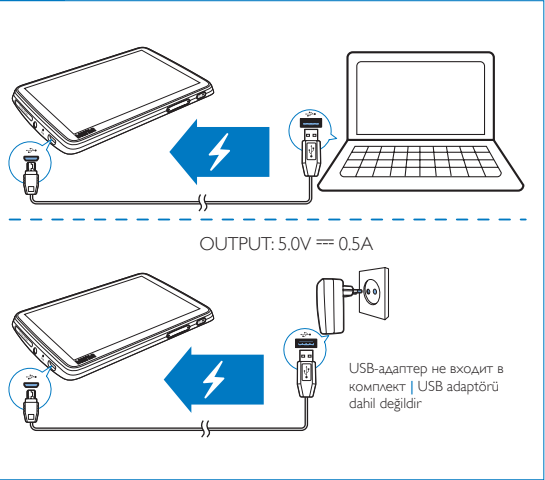

Передача с ПК

PC'den aktarma

