



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PT9000\_12\_UM\_V2.0



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PT9000



---

EN User manual

---

FR Mode d'emploi

---

DA Brugervejledning

---

IT Manuale utente

---

DE Benutzerhandbuch

---

NL Gebruiksaanwijzing

---

ES Manual del usuario

---

SV Användarhandbok

---

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning


|          |                                              |    |
|----------|----------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Viktigt!</b>                              | 3  |
|          | Viktiga säkerhetsinstruktioner               | 3  |
|          | Obs!                                         | 5  |
| <b>2</b> | <b>Din bärbara TV</b>                        | 8  |
|          | Introduktion                                 | 8  |
|          | Förpackningens innehåll                      | 8  |
|          | Översikt över huvudenheten                   | 9  |
|          | Översikt över fjärrkontrollen                | 11 |
| <b>3</b> | <b>Ansluta</b>                               | 14 |
|          | Ansluta en TV-antenn                         | 14 |
|          | Ansluta strömmen                             | 14 |
|          | Ansluta en USB-enhet                         | 15 |
|          | Ansluta ett SD-kort                          | 15 |
|          | Ansluta en extern enhet                      | 16 |
| <b>4</b> | <b>Komma igång</b>                           | 17 |
|          | Ladda det inbyggda batteriet                 | 17 |
|          | Installera fjärrkontrollbatteriet            | 18 |
|          | Installera stativet                          | 19 |
|          | Använda hemmenyn                             | 19 |
|          | Ställa in tid och datum                      | 20 |
|          | Inställningar första gången                  | 20 |
|          | Manuell sökning                              | 21 |
| <b>5</b> | <b>Titta på tv</b>                           | 23 |
|          | Slå på                                       | 23 |
|          | Byta kanal                                   | 23 |
|          | Justera volymnivån                           | 23 |
|          | Visa programinformation (DTV)                | 23 |
|          | Använda den elektroniska programguiden (DTV) | 24 |
|          | Hantera kanaler (DTV)                        | 25 |
|          | Alternativ för uppspelning                   | 25 |

|           |                                   |    |
|-----------|-----------------------------------|----|
| <b>6</b>  | <b>Fler funktioner i spelaren</b> | 26 |
|           | Spela musik                       | 26 |
|           | Spela upp foton                   | 26 |
|           | Spela upp DivX-video              | 27 |
|           | Visa en temaklocka                | 28 |
|           | Använda räknaren                  | 28 |
|           | Ställa in larmtid                 | 28 |
|           | Titta med anslutna enheter        | 29 |
| <b>7</b>  | <b>Justera inställningar</b>      | 30 |
| <b>8</b>  | <b>Montera enheten</b>            | 32 |
|           | Testa TV:ns mottagningskvalitet   | 32 |
|           | Förberedelse                      | 32 |
|           | Montera enheten                   | 32 |
| <b>9</b>  | <b>Produktinformation</b>         | 35 |
|           | Produktinformation                | 35 |
|           | USB-uppspelningsinformation       | 35 |
| <b>10</b> | <b>Felsökning</b>                 | 37 |

# 1 Viktigt!

## Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade kontakter har två stift - det ena bredare än det andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontakter du en elektriker för att få uttaget bytt.  
Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.



- ⑩ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑪ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

- ⑫ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑬ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑭ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑮ Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- ⑯ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑰ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑱ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

---

## Skydda hörseln

### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

### Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

---

## Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

### Klass 1 laseraparat

**Varning!** Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

**Observera!** Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

---

## Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.



OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc. Det här är en officiellt certifierad DivX-enhet som spelar upp DivX-video. Besök [www.divx.com](http://www.divx.com) för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll. Skapa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Besök [vod.divx.com](http://vod.divx.com) med den här koden för att slutföra registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

## 2 Din bärbara TV

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den bärbara TV:n kan du titta på digital-TV med extra programinnehåll.


---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- 1 bärbar TV
- 1 fjärrkontroll
- 1 nätadapter, SP-01A1201000-V
- 1 AV-kabel
- 1 antenn
- 1 antennenomvandlare
- 1 stativ
- 1 monteringsarm
- 4 monteringsskruvar
- 1 användarhandbok
- 1 snabbstartguide


# Översikt över huvudenheten

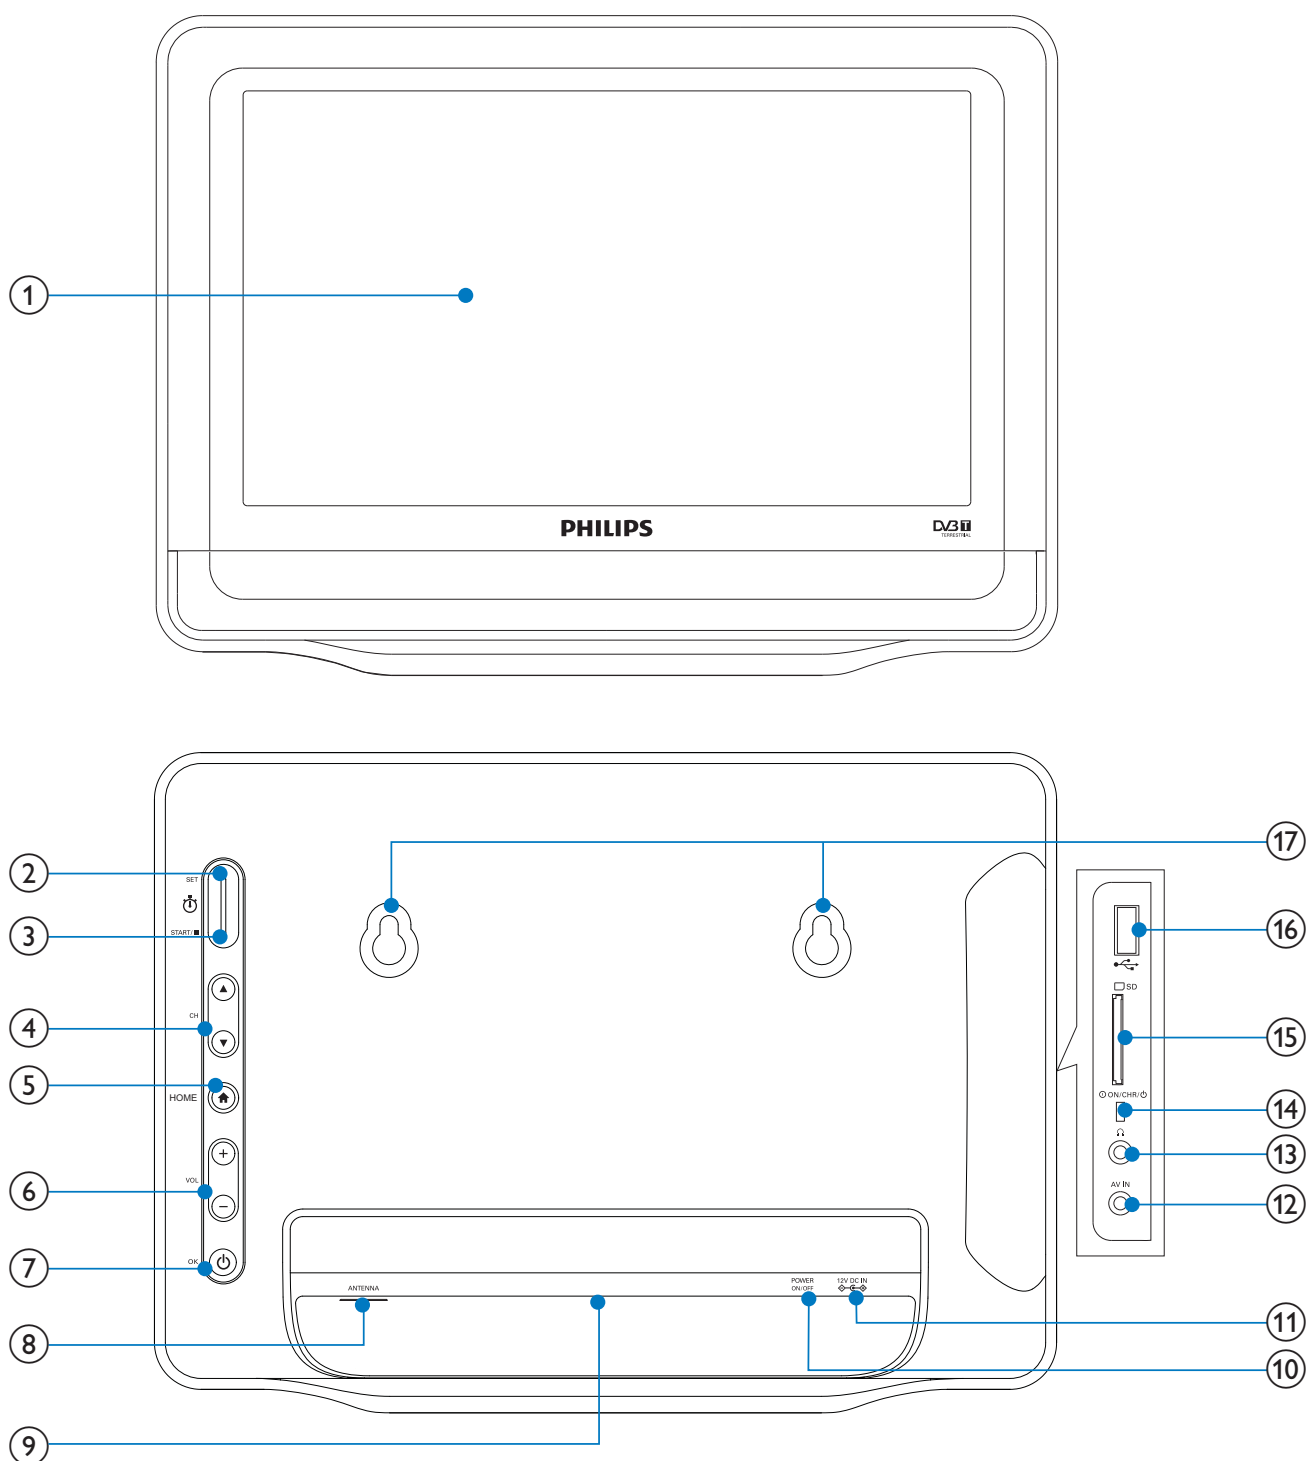

- ① **Teckenfönster**
- ② **SET**
  - Ställer in en räknare.
- ③ **START**
  - Startar/stoppar en räknare.

- ④ **CH▲/▼**
  - Hoppar till nästa eller föregående kanal.
  - Navigerar i menyerna.
- ⑤ **HOME**
  - Väljer hemmenyn.
- ⑥ **VOL+/-**
  - Höjer eller sänker ljudet.
- ⑦ **⏻/OK**
  - Bekräftar inmatning eller val.
  - Växlar till standby eller slås på från standbyläge.
- ⑧ **ANTENNA**
  - Antennuttag.
- ⑨ **Stativplats**
- ⑩ **POWERON/OFF**
  - Slå på/av enheten.
- ⑪ **12V DC IN**
  - Strömuttag.
- ⑫ **AV IN**
  - Ljud-/videoingång.
- ⑬ **🎧**
  - Hörlursuttag.
- ⑭ **ON/CHR**
  - Laddningsindikator.
- ⑮ **SD-kortplats**
- ⑯ **🔌**
  - Uttag för USB-masslagringsenhet.
- ⑰ **Monteringshå**

# Översikt över fjärrkontrollen

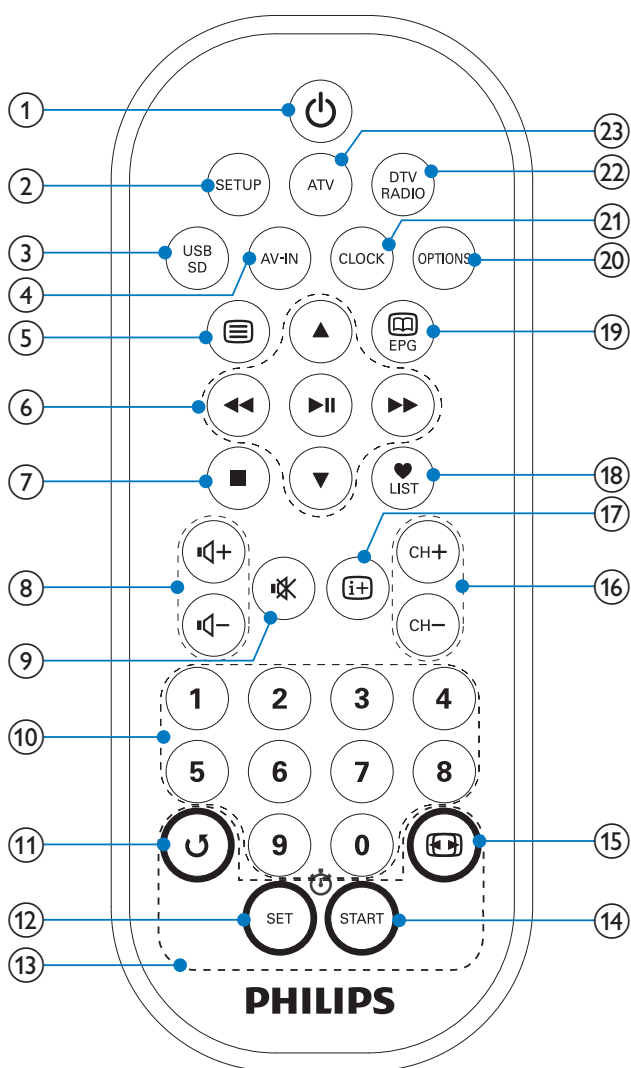

- ① **Power**
  - Växlar till standby eller slås på från standbyläge.
- ② **SETUP**
  - Väljer eller stänger inställningsmenyn.
- ③ **USB/SD**
  - Väljer en USB-/SD-källa.
- ④ **AV-IN**
  - Väljer en AV-källa.
- ⑤ **Menu**
  - Visar eller döljer text-TV.

- ⑥ ▲, ▼, ◀, ▶
- Navigerar i menyerna.
- ◀, ▶
- Sök bakåt/framåt med olika hastigheter.
  - Hoppa till nästa titel, kapitel eller spår.
- ▶||
- Bekräftar inmatning eller val.
  - Öppnar eller stänger kanallistan.
  - Startar eller pausar uppspelningen.
- ⑦ ■
- Stopp.
- ⑧ 🔊/🔊-
- Höjer eller sänker ljudet.
- ⑨ 🔇
- Slår på eller av ljudet.
- ⑩ 0-9
- Numerisk knapp
- ⑪ ↻
- Roterar en bild.
- ⑫ SET
- Ställer in en räknare.
- ⑬ Färgknappar
- Väljer uppgifter eller alternativ.
  - Byter text-tv-sidor.
- ⑭ START
- Startar/stoppa en räknare.
- ⑮ 📺
- Växlar bildförhållandet.
- ⑯ CH+, CH-
- Hoppa till nästa eller föregående kanal.
- ⑰ ⓘ
- Visar programinformation om sådan är tillgänglig.
- ⑱ LIST
- Öppnar eller stänger favoritlistan.

- ⑪ **EPG**
  - Växlar elektronisk programguide (EPG) på eller av. Aktiv endast på digitala kanaler.
- ⑫ **OPTIONS**
  - Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.
- ⑬ **CLOCK**
  - Väljer klockläget.
- ⑭ **DTV/RADIO**
  - Väljer det digitala TV-/radioläget.
- ⑮ **ATV**
  - Väljer det analoga TV-läget.

## 3 Ansluta


Gör följande anslutningar för att använda produkten.

---

### Ansluta en TV-antenn

Du kan ansluta enheten till den medföljande antennen eller hemantennen (medföljer inte) för att ta emot TV-program.

- 1 Anslut den medföljande antennen till antennuttaget.

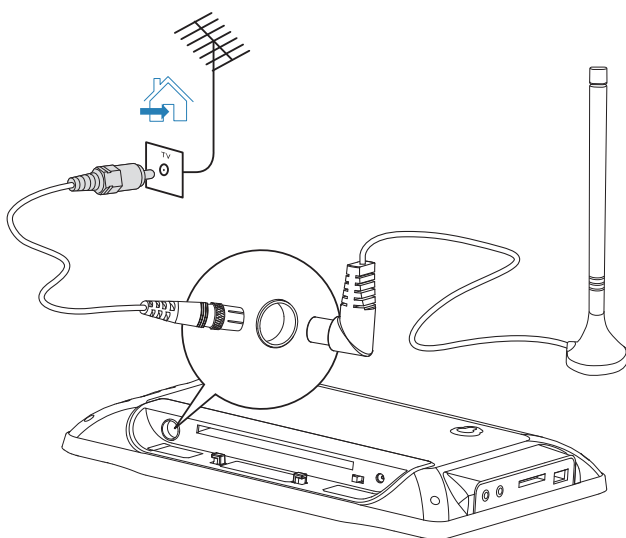


#### Tips

- För en bättre mottagning ansluter du anläggningen till hemantennen.

---

### Ansluta strömmen


- 1 Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.

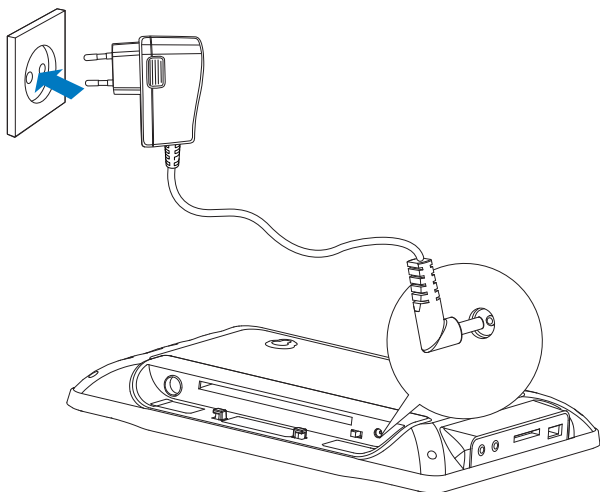

---

## Ansluta en USB-enhet


- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till -uttaget.

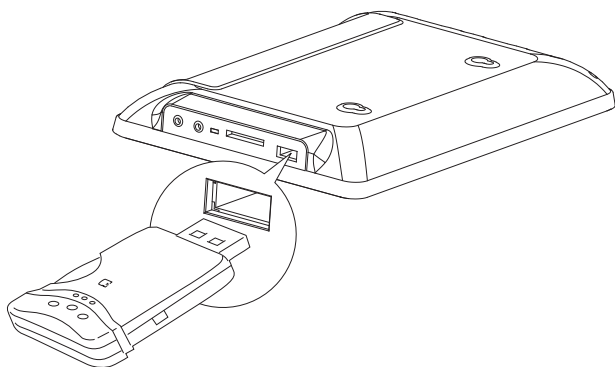

---

## Ansluta ett SD-kort

- 1 Sätt i ett SD-kort i SD-kortplatsen.

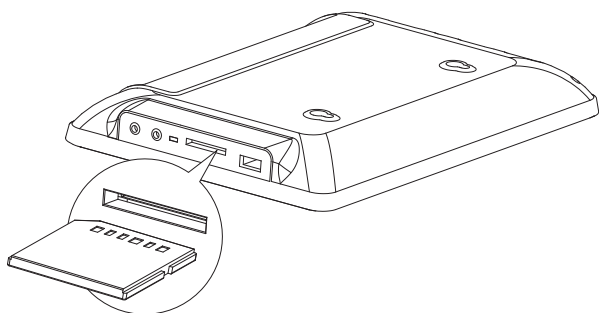


---

## Ansluta en extern enhet

Du kan ansluta en extern enhet för att titta på innehåll på TV:n.

- 1** Anslut en extern enhet till TV:n med AV-kablar.
- Se till att AV-kablarnas (medföljer inte) färg stämmer överens med uttagen: den gula kabeln ska sitta i det gula videouttaget och den rödsvita kabeln ska sitta i de rödsvita ljuduttagen.

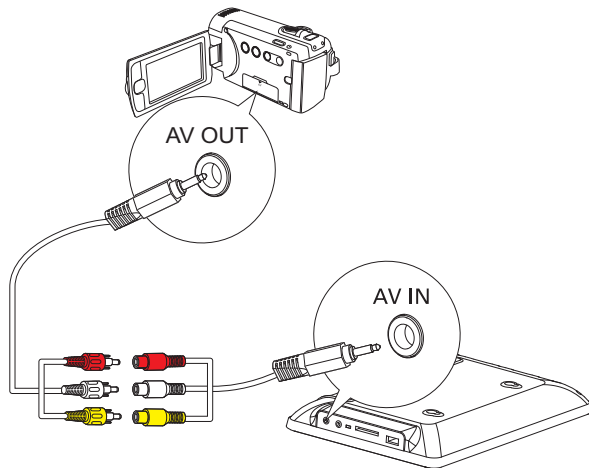

## 4 Komma igång



### Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

## Ladda det inbyggda batteriet



### Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på TV:ns basenhet.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batteriet.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.



### Kommentar

- Typplattan sitter under TV:ns stativ.

---

## Snabbladdningsläge

Så här laddar du enheten när den är avstängd:

- 1 För reglaget **POWERON/OFF** till läget **OFF**.  
↳ Enheten stängs av.
- 2 Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.

- ↳ Laddningsindikatorn lyser orange. Det tar mindre än fyra timmar att ladda det inbyggda batteriet helt.
- ↳ När det inbyggda batteriet är helt laddat slocknar laddningsindikatorn.

### Så här laddar du enheten när den är i standbyläge:

- 1 För reglaget **POWERON/OFF** till läget **ON**.
  - ↳ Enheten slås på.
- 2 Växla till standbyläge genom att trycka på .
- 3 Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.
  - ↳ Laddningsindikatorn lyser orange. Det tar mindre än fyra timmar att ladda det inbyggda batteriet helt.
  - ↳ När det inbyggda batteriet är helt laddat lyser laddningsindikatorn med rött sken.

---

## Långsamt laddningsläge

### Så här laddar du enheten när den är påslagen:

- 1 För reglaget **POWERON/OFF** till läget **ON**.
  - ↳ Enheten slås på.
- 2 Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.
  - ↳ Laddningsindikatorn lyser orange. Det tar mindre än 15 timmar att ladda det inbyggda batteriet helt.
  - ↳ När det inbyggda batteriet är helt laddat lyser laddningsindikatorn med grönt sken.

---

## Installera fjärrkontrollbatteriet



### Var försiktig


- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.



## Kommentar

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.
- Perkloratmaterial - det kan finnas speciella regler för hantering. Läs mer på [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).


- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

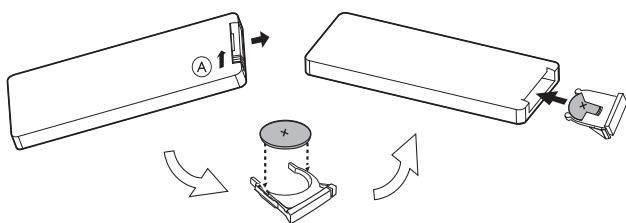

## Installera stativet

Placera TV:n på en plan yta genom att använda stativet.  
Så här installerar du stativet:

- 1 Rikta in stativet mot platsen på TV:ns undersida.
- 2 Passa in stativet i platsen tills det låses på plats.

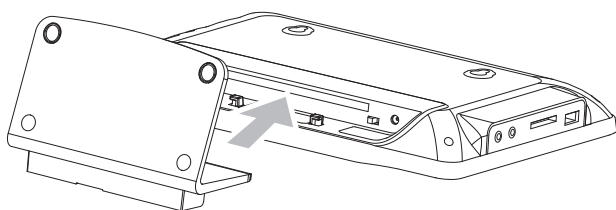

## Använda hemmenyn

- 1 Tryck på **HOME** för att visa hemmenyn.
  - Om du vill titta på DTTV-program eller lyssna på DTTV-radio väljer du **[TV-Digital]**.
  - Om du vill titta på analoga TV-program väljer du **[TV-Analog]**.

- För att bläddra bland och spela upp filer på ett minneskort väljer du **[SD card]**.
- Om du vill bläddra bland och spela upp filer på en USB-lagringsenhet väljer du **[USB]**.
- Välj **[AV-in]** för att titta på en ansluten enhet.
- Du visar en temaklocka genom att välja **[Clock]**.
- För att öppna konfigurationsmenyn väljer du **[Setup]**.

---

## Ställa in tid och datum

- 1 Tryck på **HOME** på huvudenheten.
- 2 Välj **[Setup]**.  
↳ Inställningsmenyn visas.
- 3 Välj **[Clock]**.  
↳ Klockinställningsmenyn visas.
- 4 Välj **[Sync time] > [Off]**.
  - För att aktivera tidssynkronisering väljer du **[Sync time] > [On]**.
- 5 Ställ in tid och datum.
  - För att ställa in tid och datum väljer du **[Set time]/[Set date]**.
  - Ställ in datum och tidsformat genom att välja **[Set date format]/[Set time format]**.

---

## Inställningar första gången

### Konfigurera DTTV-kanaler

- 1 Tryck på **DTV/RADIO** för att växla till DTTV-läge.
- 2 Tryck på **SETUP**.  
↳ Du uppmanas att välja land.
- 3 Tryck på **▲/▼** för att välja ditt land och tryck sedan på **▶II**.  
↳ Du uppmanas att utföra en automatisk kanalsökning.
- 4 Välj **[Auto search]** och tryck sedan på **▶II**.  
↳ Den automatiska kanalsökningen startar.  
↳ När den automatiska kanalsökningen är slutförd visas det totala antalet TV- och radiokanaler som hittats på skärmen.

- ↳ Om du vill visa programmen för den första hittade kanalen trycker du på ►||.

---

## Ställa in analoga TV-kanaler

- 1 Tryck på **ATV** för att växla till det analoga TV-läget.
- 2 Tryck på **SETUP**.
  - ↳ Den analoga TV-inställningsmenyn visas.
- 3 Välj [**Auto search**] och tryck sedan på ►||.
  - ↳ Du uppmanas att välja land.
- 4 Tryck på ▲/▼ för att välja ditt land och tryck sedan på ►||.
  - ↳ Automatisk sökning startar.
  - ↳ När den automatiska sökningen är slutförd visas det totala antalet analoga TV-kanaler.
  - ↳ Om du vill visa programmen för den första hittade kanalen trycker du på ►||.
  - ↳ Du kan byta kanal genom att trycka på **CH +/-** eller **CH▲/▼** på huvudenheten.

---

## Manuell sökning

Du kan söka efter TV-kanaler manuellt.

---

### Söka DTTV-kanaler manuellt

- 1 Tryck på **DTV/RADIO**.
- 2 Tryck på **SETUP**.
  - ↳ Inställningsmenyn visas.
- 3 Välj [**DTTV**] > [**Manual search**].
  - ↳ Skärmen för manuell sökning visas.
- 4 Tryck på ►|| för att lägga till nya kanaler.
- 5 Välj ett kanalnummer och tryck på ►||.
  - ↳ Den manuella sökningen startar.
  - ↳ Antalet TV- och radiokanaler som hittats visas när den manuella sökningen har avslutats.

↳ Om du vill avsluta den manuella sökningen trycker du på **SETUP**.

---

## Söka analoga TV-kanaler manuellt

- 1 Tryck på **ATV**.
- 2 Tryck på **SETUP**.
  - ↳ Den analoga TV-inställningsmenyn visas.
- 3 Välj **[Manual search]>[Manual search]**.
- 4 Tryck på **▶||**.
  - ↳ Den manuella sökningen startar.
  - ↳ Antalet tillgängliga analoga TV-kanaler visas när den manuella sökningen har avslutats.
  - ↳ Om du vill avsluta den manuella sökningen trycker du på **SETUP**.

# 5 Titta på tv



## Kommentar

- Innan du börjar kontrollerar du att du har anslutit antennen till enheten.
- Se till att du befinner dig inom ett område med tillräcklig täckning för signaler. Du kan kontrollera om du har signaltäckning genom att gå in på [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com).

---

## Slå på

För reglaget **POWERON/OFF** till läget **ON**.

---

## Växla till standbyläge:

- 1 Om du vill koppla enheten till standbyläge håller du ned  på huvudenheten i 3 sekunder
  - För att slå på enheten från standbyläge trycker du på  på huvudenheten.

---

## Byta kanal

- 1 Tryck på **CH+/CH-** eller **sifferknapparna** på fjärrkontrollen.
  - Du kan också trycka på **CH▲/▼** på huvudenheten för att byta kanal.

---

## Justera volymnivån

- Tryck på  om du vill höja eller sänka volymen.
- Tryck på  för att stänga av/slå på ljudet.

---

## Visa programinformation (DTV)

Om du vill visa kort information om det aktuella programmet trycker du på .

- Om du vill stänga programinformationssidan trycker du på  igen.



### Tips

- : Programmet innehåller olika ljudspråk. Du får åtkomst till funktionen genom att trycka på **OPTIONS**.
- : Programmet innehåller undertexter. Du får åtkomst till funktionen genom att trycka på **OPTIONS**.
- : Programmet innehåller text-TV. Du får åtkomst till funktionen genom att trycka på .

---

## Använda text-tv

Om text-TV är tillgängligt för den aktuella kanalen visas .

- Om du vill använda text-TV trycker du på .



### Tips

- Det kan krävas att du använder färgkodade knappar för programmet för att få åtkomst till eller öppna visningsfunktionerna. Följ de anvisningar som visas på text-TV-skärmen.

---

## Använda den elektroniska programguiden (DTV)

Den elektroniska programguiden (EPG) visas på skärmen för digitala TV-program. Du kan navigera, välja och visa program efter sändningstid eller titel.

- 1 Välj en kanal i digital-TV-läget.
- 2 Tryck på **EPG**.
  - ↳ EPG-menyn (elektronisk programguide) visas.
- 3 Tryck på  och välj ett program.
- 4 Tryck på  .
- ↳ En kort information visas för programmet.
- 5 Stäng EPG-menyn genom att trycka på **EPG**.

---

## Hantera kanaler (DTV)

- 1 Tryck på ►|| i DTV-läget.  
↳ Kanallistan visas.
- 2 Välj en kanal.
  - Lås kanalen genom att trycka på den röda knappen.
  - Du uppmanas att ange lösenordet (**3308 som standard**).
  - Lås upp kanalen genom att trycka på den röda knappen.
  - Du uppmanas att ange lösenordet (**3308 som standard**).
  - Dölj kanalen genom att trycka på den gula knappen.
  - Tryck på den gröna knappen för att lägga till kanalen till din favoritlista.

---

## Alternativ för uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **SETUP** och väljer uppspelningsalternativ.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

# 6 Fler funktioner i spelaren

---

## Spela musik



### Kommentar

- Se till att USB-/SD-enheten innehåller spelbart ljudinnehåll för format som stöds.

- 1 Anslut en USB-/SD-enhet.
- 2 Tryck på **USB/SD** och välj USB-/SD-källa.
- 3 Tryck på ▲/▼ och välj en ljudfil.
- 4 Tryck på ►|| när du vill starta uppspelningen.
  - Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
  - Om du vill välja föregående eller nästa ljudfil trycker du på ◀◀ eller ▶▶.
  - Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■.
  - För att avsluta och återgå till huvudmenyn trycker du på **HOME** på huvudenheten.



### Kommentar

- Philips kan inte garantera att spelaren är kompatibel med alla USB-/SD-enheter.
- NTFS-dataformatet (New Technology File System) kan inte användas.

---

## Spela upp foton



### Kommentar

- Se till att USB-/SD-enheten innehåller JPEG-filer.

- 1 Anslut en USB-/SD-enhet.
- 2 Tryck på **USB/SD** och välj USB-/SD-källa.
- 3 Tryck på ▲/▼ och välj en JPEG-fil.
- 4 Du startar bildspel genom att trycka på ►||.

- Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- För att visa föregående eller nästa foto trycker du på ◀◀ eller ▶▶.
- Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■.
- Tryck på ↺ om du vill rotera ett foto.
- Tryck på ⓘ för att bläddra bland foton i albumvyn.
- För att avsluta och återgå till huvudmenyn trycker du på **HOME** på huvudenheten.

## Spela upp DivX-video

DivX®-video är ett digitalt medieformat med mycket bra kvalitet trots dess höga komprimering. Den här enheten är DivX® Ultra-certifierad så att du kan visa DivX®-video med extra funktionssupport som menyer, flera undertexter och alternativa ljudspår.



### Kommentar

- Video som har hyrts eller köpts genom tjänsten DivX® VOD (Video on Demand) kan bara spelas upp på den enhet som den har registrerats på. Ange enhetens DivX-registreringskod när du hyr eller köper film från [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- Den här enheten kan spela upp DivX-videofiler på upp till 4 GB.
- Stoppa alltid uppspelningen innan du kopplar bort en USB-enhet.

- 1 Anslut en USB-/SD-enhet.
- 2 Tryck på **USB/SD** och välj USB-/SD-källa.
- 3 Tryck på ▲/▼ för att välja en DivX-videofil.
- 4 Tryck på ►|| när du vill starta uppspelningen.
  - Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
  - Om du vill börja söka inom video trycker du på ◀◀ eller ▶▶.
  - Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■.
  - För att avsluta och återgå till huvudmenyn trycker du på **HOME** på huvudenheten.

---

# Visa en temaklocka



## Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Tryck på **CLOCK**.
  - ↳ Klockan visas.
  - ↳ För att avsluta och återgå till huvudmenyn trycker du på **HOME** på huvudenheten.



## Tips

- Du kan visa dina foton tillsammans med musik och klockvisning om du ansluter en USB-/SD-enhet med ljudfiler och JPEG-filer till enheten.

---

# Använda räknaren

- 1 I valfritt funktionsläge trycker du upprepade gånger på **SET** för att ställa in nedräkningen.
- 2 Tryck på **START**.
  - ↳ Timern börjar räkna ned.
  - ↳ När nedräkningen är slut ljuder alarmet.
  - ↳ Tryck på **START** om du vill stänga av alarmet.

---

# Ställa in larmtid



## Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Tryck på **SETUP**.
  - ↳ Inställningsmenyn visas.

- 2 Välj **[Clock]** > **[Alarm]** > **[ON]**.
  - Om du vill stänga av larmet väljer du **[Off]**
- 3 Välj **[Clock]** > **[Set Alarm Time]**.
- 4 Använd navigeringsknapparna för att ställa in larmtimern och tryck på **▶||** för att bekräfta.

---

## Titta med anslutna enheter



### Kommentar

- Se till att externa enheter är anslutna och fungerar normalt.

- 1 Stäng av den anslutna enheten.
- 2 Tryck på **AV-IN**.
  - ↳ Innehållet från den anslutna enheten visas.
  - ↳ Om du vill ändra ljusstyrka och kontrastinställningar trycker du på **SETUP** och väljer **[Brightness]** eller **[Contrast]**.
  - ↳ För att avsluta och återgå till huvudmenyn trycker du på **HOME** på huvudenheten.

# 7 Justera inställningar



## Kommentar

- Om inställningsalternativet är nedtonat innebär det att inställningen inte kan ändras i det aktuella läget.

Om du vill maximera upplevelsen av uppspelningen trycker du på **SETUP** för att finjustera inställningarna.

- 1 Tryck på **SETUP**.  
↳ Inställningsmenyn visas.
- 2 Välj ett alternativ genom att använda navigeringsknapparna. Bekräfta genom att trycka på ►||.

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| [General]          |                                       |
| [Language]         | Välj visningsspråk för skärmmenyer.   |
| [DivX (VOD)]       | Hämta DivX-registreringskod.          |
| [DivX subtitles]   | Välj DivX-undertextningsspråk.        |
| [Set password]     | Byt lösenord.                         |
| [Factory settings] | Återställ fabriksinställningarna.     |
| [Video]            |                                       |
| [Brightness]       | Justera skärmens ljusstyrka.          |
| [Contrast]         | Justera skärmens kontrast.            |
| [Audio]            |                                       |
| [Downmix]          | Anpassa inställningar för nedmixning. |
| [Audio CH]         | Ange kanal för ljudutgång.            |
| [DTTV]             |                                       |
| [Auto search]      | Sök efter kanaler automatiskt.        |
| [Manual search]    | Sök efter kanaler manuellt.           |
| [DTTV Parental]    | Välj alternativ för föräldrakontroll. |
| [Country]          | Välj specifikt land.                  |
| [Time settings]    | Ange tid.                             |
| [Clock]            |                                       |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| [Set time]        | Ställ in visad tid.                   |
| [Set date]        | Ställ in visat datum.                 |
| [Set date format] | Ange datumformat.                     |
| [Set time format] | Ange tidsformat.                      |
| [Sync time]       | Ange tid för synkronisering på/av.    |
| [Alarm]           | Ställ in larmet på/av.                |
| [Set Alarm Time]  | Ställ in larmtiden.                   |
| [Photo]           |                                       |
| [Frequency]       | Välj intervall för JPEG-uppspelning.  |
| [Transition]      | Välj effekt för bildspel.             |
| [Format]          | Välj visningsformat.                  |
| [Display]         | Välj fotovisningsläge.                |
| [Version]         | Kontrollera informationen om version. |

- 3 Tryck på ◀◀ om du vill gå tillbaka till föregående meny.
- 4 Tryck på **SETUP** för att stänga.

# 8 Montera enheten

Du kan montera enheten under ditt köksskåp.

---

## Testa TV:ns mottagningskvalitet



### Var försiktig

- Testa TV:ns mottagning innan du monterar enheten under köksskåpet.
- Om TV:ns mottagning är dålig ansluter du huvudenheten med en fast TV-kabel eller köp en aktiv antenn (PHILIPS SDV 2740, SDV 6122, SDV 2750).

- 1 Anslut den medföljande antennen till **ANTENNA**-uttaget.
- 2 Placera huvudenheten så nära en öppen yta eller ett fönster som möjligt.
- 3 Justera huvudenhetens placering tills du får bra signalmottagning.

---

## Förberedelse



### Kommentar

- Be en vän eller kvalificerad personal att montera produkten under ditt köksskåp på ett säkert sätt.

- a. Hitta en monteringsplats nära ett vägguttag.
- b. Använd monteringsmallen till att testa köksskåpets utformning och tjocklek.
- c. Besluta dig för om du vill ansluta enheten till övrig ljud-/videoutrustning.

---


## Montera enheten




### Varning

- Installera enheten så långt som möjligt från störningskällor, till exempel ett kylskåp, en mikrovågsugn eller lysrör.
- Installera enheten på en bräda som är minst 15 mm tjock.


- 1 Hitta en plats nära ett vägguttag och ett antennuttag.
- 2 Kontrollera vilken monteringsriktning som är korrekt.

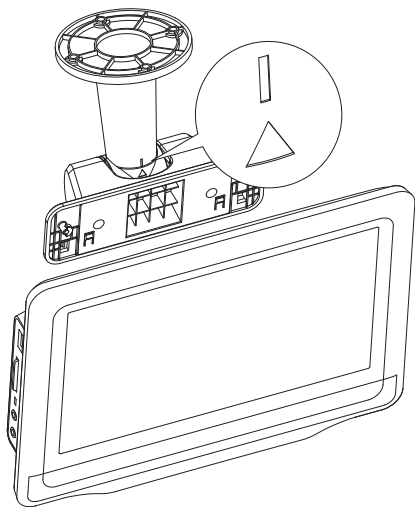

- 3 Fäst monteringsarmen på monteringsytan.
  - Se till att monteringsplattan är parallell med den monterande ytan.
- 4 Fäst de medföljande skruvarna vertikalt och ordentligt i brädan.

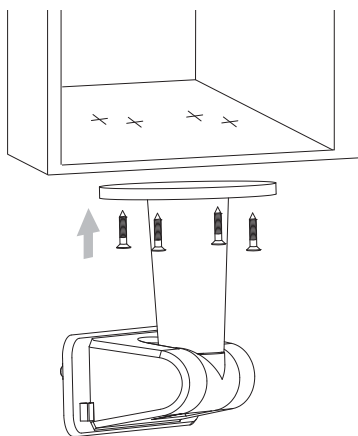

- 5 Ta ur alla anslutningar från enheten.
- 6 Rikta in monteringshålen.
- 7 Fäst enheten på monteringsarmen tills den är ordentligt låst.

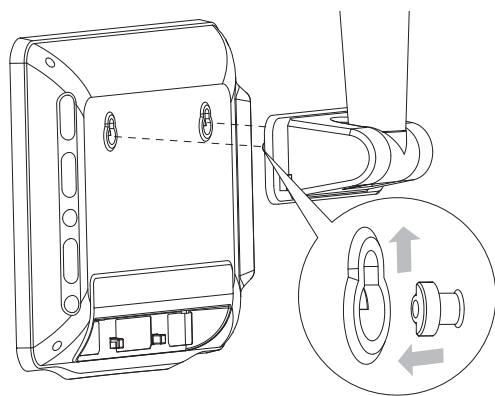

**8** Koppla in alla anslutningar.

## 9 Produktinformation



### Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Produktinformation

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Storlek               | 181,3 × 247,9 × 30,8 mm                              |
| Vikt                  | 0,88 kg                                              |
| Strömförsörjning      | Ingång: AC 100–240 V, 50/60 Hz<br>Utdata: DC 12 V 1A |
| Strömförbrukning      | ≤ 12W                                                |
| Drifttemperatur       | 0 - 40 °C                                            |
| TV system (TV-system) | DVB-T/analog TV                                      |
| Högtalare             | 2 × 1,5 W RMS                                        |
| USB                   | 2.0                                                  |
| Kort                  | SD-minneskort                                        |

## USB-uppspelningsinformation

### Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten).

### Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet

- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

**Format som inte kan hanteras:**

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över. Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

# 10 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Kontrollera om det inbyggda batteriet är slut.

### Fjärrkontrollen svarar inte

- Kontrollera att det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och spelaren.
- Peka med fjärrkontrollen direkt mot spelaren på kort avstånd.
- Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
- Funktionen fungerar inte för skivan. Se instruktionerna för skivan.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

### TV-mottagning med svartvit bild eller inget ljud

- Se till att du ställer in TV-systemet och TV-ljudet på rätt sätt enligt lokala TV-sändningsspecifikationer. Om du inte har den informationen kontaktar du din lokala TV-myndighet.

### USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

### Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

### **Timern fungerar inte**

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

### **Klock-/timerinställningen har raderats**

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.