

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Benutzerhandbuch

Manuale dell'utente

Brukerhåndbok

Brugervejledning



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: *The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.*

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).


Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

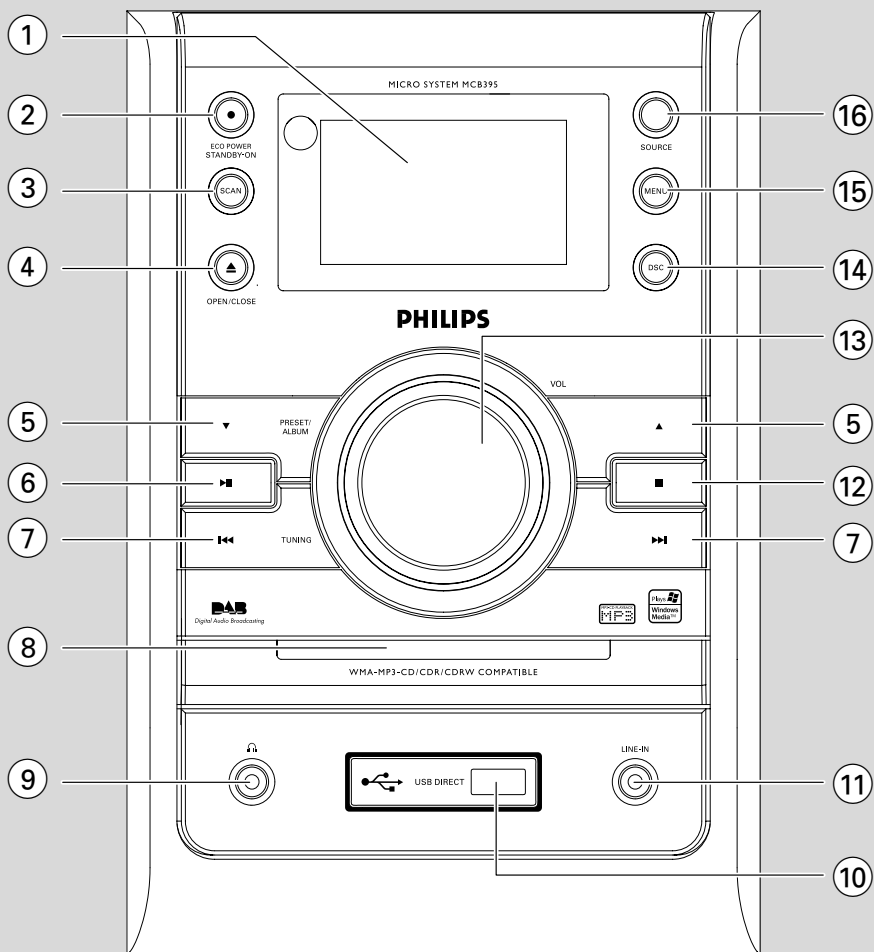

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD289 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

English ----- 6

Deutsch ----- 30

Italiano ----- 54

Bokmål ----- 78

Dansk ----- 102

English

Deutsch

Italiano

Bokmål

Dansk

Generell informasjon

Tilbehør som følger med	79
Miljøinformasjon	79
Sikkerhetsinformasjon	79
Om MP3-plater	79
Hørselssikkerhet	80

Forberedelser

Tilkoblinger bak	81
Koble til en USB-enhet eller et minnekort	82
Koble til en enhet som ikke er USB	82
Før du bruker fjernkontrollen	83
Bytte batteri (litium CR2025) på fjernkontrollen	83

Kontroller

Kontroller på apparatet	84
Fjernkontroll	85

Grunnleggende funksjoner

Slå av/på apparatet og velge funksjoner	87
Slå anlegget på Eco Power-/standbymodus ...	87
Automatisk strømsparende standbymodus .	87
Volumkontroll	87
Lydkontroll	87
Vise klokken	87

Bruk av CD/MP3-CD

Plater for avspilling	88
Spille en plate	88
Tekstvisning	88
Velge et annet spor	88
Finne en passasje i et spor	89
Velge ønsket album/spor (bare MP3-plate) ..	89
Forskjellige avspillingsmodi: SHUFFLE og REPEAT	89
Programmere platesporene	89
Gjennomgå programmet	89
Slette programmet	89

DAB-mottak

Stille inn DAB den første gangen	90
Innstilling på nytt	90
Manuell innstilling	90
DAB-informasjonsdisplay	91
Kanal og frekvens	91
Dato og klokkeslett	91
Bithastighet og lydstatus	91
Menybetjening	91
Programmere DAB-stasjoner	91
Stille inn forhåndsinnstilte DAB-stasjoner	91

Tuner

Stille inn radiostasjoner	92
Programmere radiostasjoner	92
Automatisk programmering	92
Manuell programmering	92
Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon	92
RDS	93
Bla gjennom RDS-informasjon	93
Automatisk stilling av klokken via RDS	93

Eksterne kilder

Bruke en enhet som ikke er USB	94
Bruke en USB-masselagringseenhet	94

Klokke/timer

Stille klokken	96
Stille inn timeren	96
Aktivere og deaktivere TIMER	97
SLEEP (dvale)	97

Spesifikasjoner

Vedlikehold

Problemløsning

Problemløsning	100
----------------------	-----

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Tilbehør som følger med

- 2 høyttalerkabler
- fjernkontroll

Miljøinformasjon

All overflødig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen lett å dele i tre materialer: papp (boks), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (vesker, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt, hvis det monteres av fagfolk. Sett deg inn i lokale lover og regler for avfallshåndtering av emballasje, brukte batterier og utrangert utstyr.

Sikkerhetsinformasjon

- Før du bruker systemet, må du kontrollere at driftsspenningen som vises på typeskiltet (eller spenningsindikatoren ved siden av spenningsvelgeren) på systemet, er den samme som spenningen i strømuttaket. Hvis ikke må du ta kontakt med forhandleren.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Plasser systemet på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser systemet slik at det får tilstrekkelig ventilasjon, og slik at temperaturen ikke øker inne i systemet. Sørg for at det er en åpning på minst 10 cm bak og over enheten og 5 cm på hver side.
- Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.

- Ikke utsett systemet, batteriene eller platene for høy fuktighet, regn, sand eller høye temperaturer forårsaket av kunstig oppvarming eller direkte sollys.
- Ikke sett flammekilder direkte på apparatet, f.eks. stearinlys.
- Ikke sett væskeholdige gjenstander på apparatet, f.eks. vaser.
- Installer systemet nær strømuttaket der du enkelt kan få tak i kontakten.
- Dersom systemet tas direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller det plasseres i et veldig fuktig rom, kan fukt komme inn på linsen til plateenheten i systemet. Skulle dette skje, vil ikke CD-spilleren fungere normalt. La strømmen være på i ca. en time uten noen plate i systemet. Da er vanlig avspilling mulig igjen.
- De mekaniske delene på apparatet har selvmørende lagre, og trenger ikke oljes eller smøres.
- **Når systemet står i standbymodus, bruker det fremdeles noe strøm. Trekk ut strømlenningen fra veggutttaket for å koble systemet helt fra strømforsyningen.**

Om MP3-plater

Formater som støttes

- ISO9660, Joliet, Multisession
- Maks. spornummer pluss album er 500
- Maks. nestede kataloger er 8 nivåer
- Det maksimale albumantallet er 99
- Det maksimale sporantallet i et MP3-program er 20
- Støttet VBR-bithastighet
- Støttede samplingfrekvenser for MP3-plater er: 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz
- Støttede bithastigheter for MP3-plater er: 32, 64, 96, 128, 192 og 256 (kbps)

Lydkvalitet

Merk at samle-CDer i MP3-format helst bør inneholde bare MP3-spor (.mp3). **En bithastighet på 128 kbps anbefales for å oppnå god MP3-kvalitet.**

Hørselssikkerhet

Lytt til et moderat volum.

- Å bruke hodetelefoner med høyt volum kan skade hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. Lydene høyt på desibelskalaen tilbys for de som allerede er rammet av hørselstap.
- Lyd kan bedra. Over tid vil "komfortnivået" til hørselen tilpasses høyere lydvolume. Etter mye lytting, kan det som høres "normalt" ut faktisk være høyt og skadelig for hørselen. For å beskytte deg mot dette setter du volumet på et trygt nivå før hørselen din tilpasser seg, og lar det stå der.

Slik finner du et trygt lydvolume:

- Sett volumkontrollen lavt.
- Øk lyden sakte til du hører den tydelig uten forvrenging.

Lytt i rimelige perioder:

- Langvarig lydeksponering, selv ved vanlige "trygge" nivåer, kan også forårsake hørselstap.
- Husk å bruke utstyret ditt fornuftig og ta passende pauser.

Husk å gjøre deg kjent med følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.

- Lytt til et fornuftig lydvolume i rimelige tidsperioder.
- Husk å ikke stille volumet når hørselen din tilpasser seg.
- Ikke skru volumet så høyt at du ikke hører hva som skjer rundt deg.
- Du bør utvise forsiktighet eller stoppe bruken midlertidig i potensielt farlige situasjoner.
- Ikke bruk hodetelefoner når du styrer et motorisert kjøretøy, sykler, skateboarder osv. Det kan være trafikkfarlig og er ulovlig mange steder.

Avhending av gamle produkter


Produktet er utformet og produsert i materialer og med komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

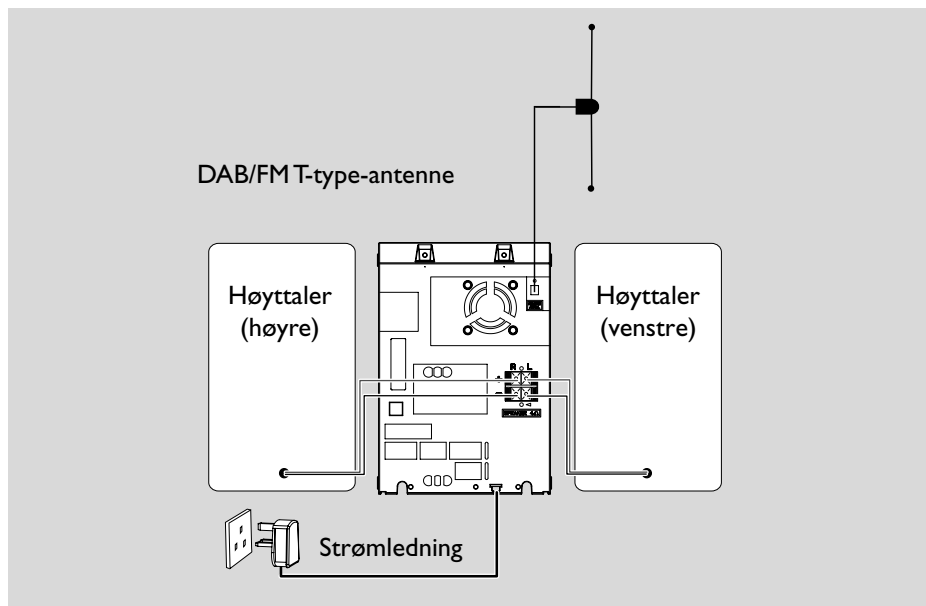

Tilkoblinger bak

Typeplaten er plassert bak på apparatet.

A Strøm

- Sørg for at alle andre tilkoblinger er gjort, før du kobler til strømkabelen.

ADVARSEL!

- *Bruk bare en original strømkabel for å oppnå optimal ytelse.*
- *Du må alltid trekke ut strømkontakten før du endrer koblinger eller kobler til noe nytt.*

For å unngå overoppheting av systemet er det bygd inn en sikkerhetskrets. Systemet kan derfor gå automatisk til standbymodus under ekstreme forhold. Dersom dette skjer, må du la systemet kjøle seg ned før du bruker det igjen (ikke tilgjengelig for alle versjoner).

B FM/DAB-antennekobling

Heng opp den ene enden av den T-formede DAB-/FM-antennen, og hold den andre enden horisontalt mot den for å motta DAB-signaler.


Merk:

- *Dette anlegget har ikke støtte for MW-mottak.*

C Høyttalertilkobling

Fronthøyttalere

Koble høyttalerkablene til SPEAKERS-kontaktene, høyre høyttaler til R og venstre høyttaler til L, farget (merket) kabel til + og svart (umerket) kabel til -.

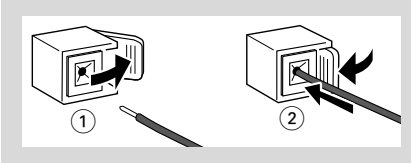

- Før den strippede delen av høyttalerkabelen inn i kontaktene, som vist.

Merk:

- *Bruk de medfølgende høyttalerne for å få best mulig lyd.*
- *Ikke koble til mer enn én høyttaler til ett av parene på +/- høyttalerkontaktene.*
- *Ikke koble til høyttalere som har lavere impedans enn de medfølgende høyttalerne. Se delen SPESIFIKASJONER i denne håndboken.*

D Valgfri tilkobling

Det valgfrie tilbehøret og kablene medfølger ikke. Se bruksanvisningen for det tilkoblede utstyret hvis du vil ha mer informasjon.

Koble til en USB-enhet eller et minnekort

Hvis du kobler en USB-masselagringsenhet (for eksempel USB-flash-minne, USB-flash-spillere eller -minnekort) til Hi-Fi-anlegget, kan du lytte til musikken som er lagret på enheten, gjennom de kraftige høyttalerne til Hi-Fi-anlegget.

- Sett inn USB-enhetens USB-kontakt i  - støpset på anlegget.

ELLER

for enheter med USB-kabel:

- 1 Sett en kontakt fra USB-kabelen (følger ikke med) inn i  -kontakten på anlegget.
- 2 Sett den andre kontakten til USB-kabelen inn i USB-utgangen til USB-enheten.

ELLER

for minnekort:


- 1 Sett inn minnekortet i en kortleser (følger ikke med).
- 2 Bruk en USB-kabel (følger ikke med) til å koble kortleseren til  -kontakten på anlegget.

Koble til en enhet som ikke er USB

Bruk en cinch-kabel til å koble **LINE-IN** til de analoge lyd ut-kontaktene på det eksterne utstyret (TV, videospiller, Laser Disc-spiller, DVD-spiller eller CD-opptaker).

Før du bruker fjernkontrollen


- 1 Trekk av beskyttelsesarket i plast.
- 2 Velg hvilken kilde du vil styre ved å trykke på en av kildevalgknappene på fjernkontrollen (for eksempel CD, TUNER).
- 3 Velg deretter ønsket funksjon (for eksempel ► II , ◀◀, ►►).

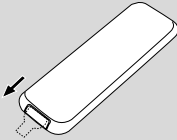

Fjern beskyttelsesarket i plast

Bytte batteri (litium CR2025) på fjernkontrollen

- 1 Trykk inn sporet på batterirommet.
- 2 Trekk ut batterirommet.
- 3 Sett inn et nytt batteri, og sett batterirommet helt tilbake på plass.

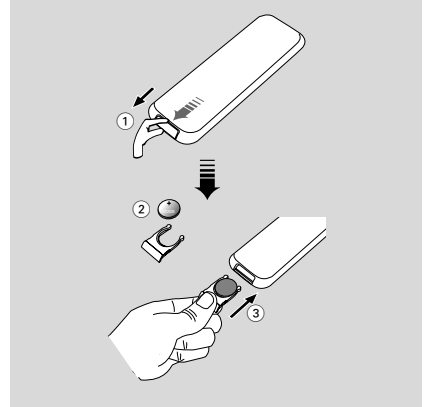

FORSIKTIG!

Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Kontroller på apparatet

(illustrasjoner på side 3)

① Visningsskjerm

- viser gjeldende status på anlegget.

② Eco Power/STANDBY ON

- trykk kort for å slå apparatet på eller av (standbymodus/ECO POWER).
- *I standbymodus eller Eco Power-modus:* trykk på og hold inne for å veksle mellom standbymodus og ECO POWER-modus (strømsparende modus).

③ SCAN

- søker automatisk blant DAB-radiostasjoner.

④ OPEN/CLOSE

- åpner og lukker plateskuffen.

⑤ ALBUM/PRESET

for MP3-CD/USB

..... for å velge forrige/neste album.
for FM/DAB for å velge en forhåndsvalgt radiostasjon.

⑥

for CD/MP3-CD/USB

..... for å starte eller avbryte avspillingen.

- DAB: trykk på og hold inne for å starte manuell innstilling.

⑦ TUNING

for CD/MP3-CD/USB

..... for å velge ønsket spor
..... (trykk og hold nede) for å søke bakover/fremover.

for FM/DAB for å stille inn en høyere eller lavere radiofrekvens.

⑧ Plateskuff

⑨

- kontakt for hodetelefon.

Nyttige tips:

- *Juster volumet til et moderat nivå før du setter i hodetelefonene.*
- *Når du kobler til hodetelefonene, slås høyttalerne av.*

⑩ USB DIRECT

- kontakt for ekstern USB-masselagringsenhet.

⑪ LINE-IN

- kobles til AUDIO OUT-kontakten på det eksterne utstyret

⑫

for CD/MP3-CD/USB

..... for å stoppe avspillingen eller fjerne et program.

⑬ VOL

- for å heve eller senke volumet.
- Clock/Timer (klokke/timer): justerer timer og minutter.

⑭ DSC (digital lydkontroll)

- for å velge ønsket lydeffekt: POP/JAZZ/CLASSIC/ROCK.


⑮ MENU

- elger fullt DAB-søk, hurtigsøk og manuell innstilling, språk og DRC-verdi.

⑯ SOURCE

- velger lydkilde DAB, FM, DISC, USB eller AUX.
- *I standbymodus eller Eco Power-modus:* slår på apparatet og velger lydkilde DAB, FM, DISC, USB eller AUX.

Fjernkontroll

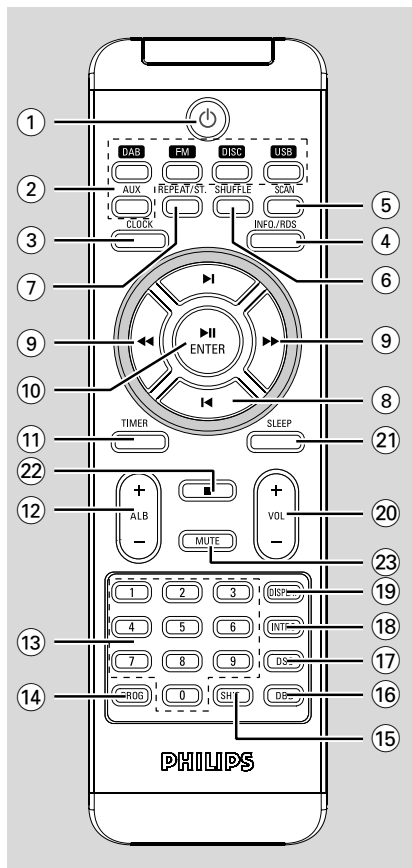

- 1 **⏻**
 - slår systemet på eller bytter til Eco Power-standbymodus / normal standbymodus med klokkevisning.
- 2 **SOURCE**
 - velger den respektive lydkilden for DAB/FM/ DISC/USB/AUX.
- 3 **CLOCK**
 - angir klokkefunksjonen.
- 4 **INFO/RDS**
 - for FM, viser RDS-informasjon.
- 5 **SCAN**
 - starter autosøk etter DAB-frekvenser.

- 6 **SHUFFLE**
 - spiller platespor i tilfeldig rekkefølge.
- 7 **REPEAT/ST.**
 - for CD/MP3/USB, velger repetert avspillings-modus.
 - for FM angir stereo- eller monolyd- modus.
- 8 **◀ / ▶**
 - for CD/MP3-CD/USB hopper til begynnelsen av gjeldende/forrige/neste spor.
 - for FM/DAB stiller inn på en forhåndsinnstilt FM radiostasjon eller DAB-frekvens.
- 9 **◀◀ / ▶▶**
 - for CD/MP3-CD/USB søker raskt bakover og fremover på et spor / en plate (trykk og hold inne).
- 10 **ENTER/ ▶ II**
 - starter avspilling eller stanser den midlertidig.
 - DAB: trykk på og hold inne for å starte manuell innstilling.
- 11 **TIMER**
 - angir timerfunksjonen.
- 12 **ALB +/-**
 - for MP3-CD/USB hopper til begynnelsen av gjeldende/forrige/neste album.
- 13 **Numerisk tastatur (0-9)**
 - (for CD/MP3/USB) velger et spor direkte.
 - (for FM) velger en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon direkte.
- 14 **PROG**
 - for CD/MP3/USB, programmerer spor.
 - for FM/DAB programmerer radiostasjoner.
- 15 **SHIFT**
 - legger inn et tall høyere enn 10 (brukes sammen med det numeriske tastaturet).
- 16 **DBB (dynamisk bassforsterkning)**
 - forsterker bassen.
- 17 **DSC (digital lydkontroll)**
 - velger lydegenskaper: CLASSIC/POP/ JAZZ/ ROCK.
- 18 **INTRO**
 - for CD/MP3/USB, begynner å skanne alle sporene.

Kontroller

19 **DISPLAY**

for CD/MP3/USB, viser informasjon om sporet under avspilling.

20 **VOL + / -**

- justerer lydvolume.
- justerer timer og minutter for klokke-/timerfunksjonen.

21 **SLEEP**

- velger tidspunkt for dvalemodus.

22 **■**


- stopper avspilling av plate eller sletter en plate / et USB-program.

23 **MUTE**

- avbryter og gjenopptar lydgjengivelsen.

Merknader for fjernkontroll:

- **Velg først hvilken kilde du skal styre ved å trykke på en av kildevalgsknappene på fjernkontrollen (for eksempel DISC, FM).**
- **Velg deretter ønsket funksjon (for eksempel ► II, ◀◀, ▶▶).**

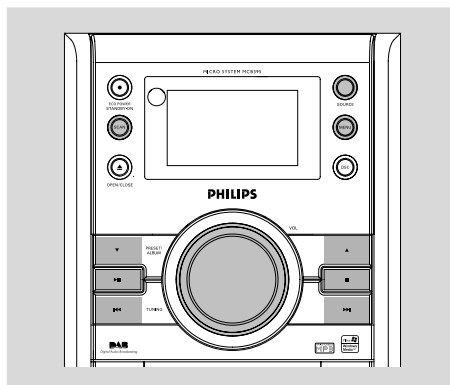

VIKTIG!

Før du begynner å bruke anlegget, må du fullføre fellerberedelsene.

Slå av/på apparatet og velge funksjoner

- 1 Du slår på ved å trykke på **STANDBY-ON/ECO POWER** eller **SOURCE** på anlegget.
→ Apparatet bytter til den sist valgte kilden.
→ Trykk på kildeknappen (f.eks. **DAB, FM, DISC, USB, AUX**) på fjernkontrollen.
- 2 Når anlegget er på, trykker du på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for å slå av (eller ⏻ på fjernkontrollen).
- 3 Hvis du vil velge funksjon, trykker du på **SOURCE** én eller flere ganger på apparatet (eller **DAB, FM, DISC, USB, AUX** på fjernkontrollen).

Slå anlegget på Eco Power-/standbymodus

- Trykk på **ECO POWER/STANDBY ON** ⏻ i aktiv modus.
→ Bakgrunnsbelysningen på klokkesdisplayet er dempet i standbymodus.
- Volumnivået (opptil et maksimumsnivå på 12), interaktive lydinnstillinger; sist valgte modus og kilde-
- Trykk på og hold nede **ECO POWER/STANDBY ON** ⏻ i tre eller flere sekunder for å vise klokkeslettet i standbymodus.
→ Systemet går inn i normal standbymodus med klokkevisning.

- Trykk på og hold nede **ECO POWER/STANDBY ON** ⏻ i tre eller flere sekunder for å gå tilbake til Eco Power standbymodus.

Automatisk strømsparende standbymodus

Som et strømsparingstiltak slår anlegget automatisk på standbymodus hvis du ikke trykker på noen knapper innen 15 minutter etter at en plate er ferdig med å spilles.

Volumkontroll

Juster **VOLUME +/- (VOL + / -)** for å heve eller senke volumnivået.

→ Displayet viser volumnivået "VOL" og et tall fra 1 til 31. "MIN" betyr minimum volumnivå og "MAX" betyr maksimalt volumnivå.

Slik slår du av volumet midlertidig

- Trykk på **MUTE** på fjernkontrollen.
→ Avspillingen fortsetter uten lyd, og "MUTE" (demp) vises på displayet.
- Når du vil slå på volumet igjen, trykker du på **MUTE** på nytt, eller øker volumnivået.

Lydkontroll


DSC- og DBB-effekter kan ikke brukes samtidig.

- Trykk på **DSC** flere ganger for å velge ønsket lydeffekt: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.
- Trykk på **DBB** for å slå bassforsterkeren av og på.
→ Hvis DBB er aktivert, vises **DBB**.
→ Hvis DBB deaktiveres, forsvinner **DBB**.

Vise klokken


- Under avspilling trykker du på **CLOCK** på fjernkontrollen for å vise klokken.

Bruk av CD/MP3-CD

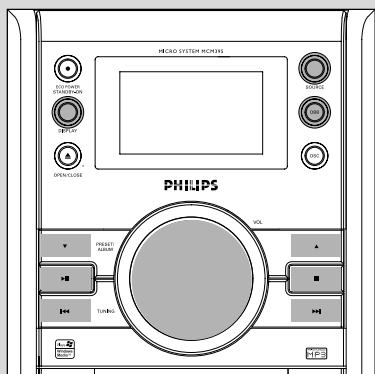

VIKTIG!

Du må aldri ta på linsen på CD-spilleren.

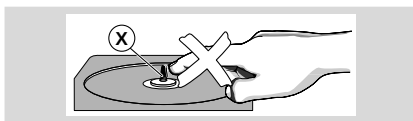

Plater for avspilling

Dette anlegget kan spille:

- alle forhåndsinnspilte lyd-CDer
 - alle ferdigstilte lyd CD-R-plater og lyd-CD-RW-plater
 - MP3-CDer (CD-ROM-plater med MP3-spor)
- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD eller data-CDer kan derimot ikke spilles.

Spille en plate

- 1 Velg CD-kilde.
- 2 Trykk på **OPEN/CLOSE** på frontpanelet for å åpne CD-rommet.
→ "OPEN" vises.
- 3 Legg inn en plate med den trykte siden vendt opp, og trykk på **OPEN/CLOSE** for å lukke CD-døren.
→ "READING" vises mens CD-spilleren søker gjennom innholdet på platen før det totale antallet album og spilletiden (eller det totale antallet album og spor for MP3-plater) vises.
- 4 Trykk på **▶II** for å starte avspilling.

Avbryte avspillingen

- Trykk på **▶II**.
- Du fortsetter avspillingen ved å trykke på **▶II** igjen.

Stoppe avspillingen

- Trykk på .

Merknader:

- Plateavspillingen stopper også når du velger en annen kilde, eller når platen er ferdig avspilt.
- For MP3-plater kan plateavlesningstiden overstige 10 sekunder på grunn av den store mengden sanger som kan være samlet på én plate.

Tekstvisning

Under CD-avspilling

- Trykk på **DISPLAY** flere ganger for å se følgende informasjon.
 - Spornummer og brukt spilletid for gjeldende spor.
 - Spornummer og gjenværende spilletid for gjeldende spor.
 - Spornummer og totalt brukt spilletid.
 - Spornummer og totalt gjenværende spilletid.

Under avspilling av MP3-CD

- Trykk på **DISPLAY** flere ganger for å velge mellom to visningsmodi: ID3 ON og ID3 OFF.
 - ID-3 ON** → Informasjon om gjeldende spor (albumnavn, spornavn og ID-3-koder) blas gjennom syklisk.
 - ID-3 OFF** → Bare spilletiden vises.

Velge et annet spor

- Trykk på **TUNING** flere ganger til ønsket spornummer vises i displayet.
- Hvis avspillingen stanser; trykker du på **▶II** for å starte avspillingen igjen.

Finne en passasje i et spor

- 1 Trykk på og hold nede **TUNING** ◀◀ / ▶▶.
 - Platen spilles ved høy hastighet.
- 2 Når du gjenkjenner passasjen du vil høre, slipper du **TUNING** ◀◀ / ▶▶.
 - Vanlig avspilling fortsetter.

Velge ønsket album/spor (bare MP3-plate)

Velge ønsket album

- Trykk på **ALBUM/PRESET** ▼ / ▲ flere ganger.

Velge ønsket spor

- Trykk på **TUNING** ◀◀ / ▶▶ flere ganger.

Forskjellige avspillingsmodi: SHUFFLE og REPEAT

Du kan velge og endre de forskjellige avspillingsmodiene før eller under avspilling.

- 1 Trykk på **REPEAT** og **SHUFFLE** på fjernkontrollen for å velge:
 - **REP** – for å gjenta gjeldende spor.
 - **REP ALL** – for å gjenta hele platen/programmet.
 - **SHUF** – sporene på hele platen/programmet spilles i vilkårlig rekkefølge.
- 2 Hvis du vil gå tilbake til vanlig avspilling, trykker du på **REPEAT** og **SHUFFLE** til de forskjellige SHUFFLE/REPEAT-modiene ikke lenger vises.
- Du kan også trykke på ■ for å avbryte avspillingsmodusen.

Merknad:

– Hvis *Shuffle* er aktivert på en MP3-CD, spilles alle sporene som ligger på platen, i vilkårlig rekkefølge.

Programmere platesporene

Det er mulig å programmere sporene når avspillingen er stoppet. Inntil 32 spor kan lagres i minnet i hvilken som helst rekkefølge.


- 1 Trykk på **PROG** på fjernkontrollen for å gå inn i programmeringsmodus.
- 2 Trykk på **TUNING** ◀◀ / ▶▶ flere ganger for å velge ønsket spornummer.
- For MP3-plater trykker du på **ALBUM/PRESET** ▼ / ▲ og **TUNING** ◀◀ / ▶▶ for å velge ønsket album og spor til programmering.
- 3 Trykk på **PROG** for å bekrefte spornummeret som skal lagres.
- 4 Gjenta trinn 2–3 for å velge og lagre alle ønskede spor.
- 5 Trykk på ■ fulgt av ▶ II for å starte avspilling av plateprogrammet ditt.
- Hvis du prøver å programmere mer enn 32 spor, vises "PROG FULL" på displayet. I dette tilfellet:
 - Systemet går automatisk ut av programmeringsmodus.
 - Du sletter alle de programmerte sporene ved å trykke på ■-knappen.
 - Du spiller av de programmerte sporene ved å trykke på ▶ II-knappen.

Gjennomgå programmet

I stoppmodus trykker du på og holder nede **PROG** til displayet viser alle de lagrede spornumrene i rekkefølge.

Slette programmet

- Trykk på ■ én gang når avspillingen er stoppet, eller to ganger under avspilling.
 - **PROG** forsvinner og "CLEAR" vises.

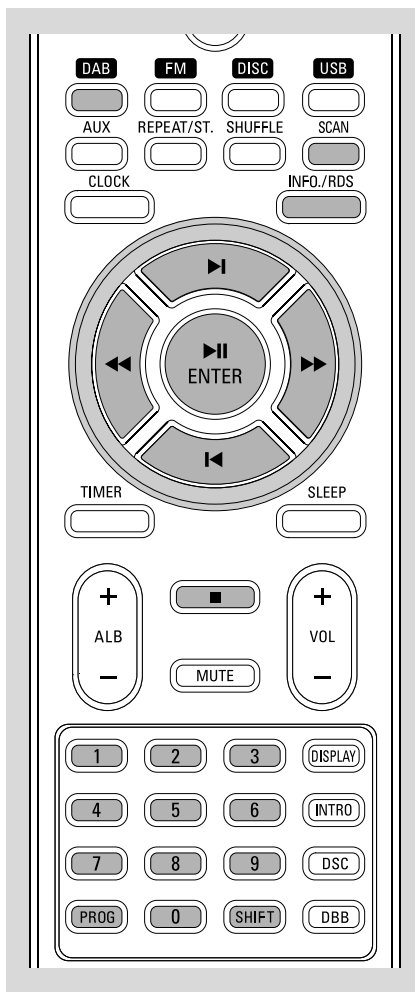

Innstilling på nytt

Med innstilling på nytt kan du oppdatere DAB-multiplekslisten (gruppelisten) på nytt. Når skanningen er fullført, stiller systemet inn den første tjenesten i den første multiplexen (gruppen) i den oppdaterte multiplekslisten (gruppelisten).

Systemet viser først følgende under skanning, der CH er DAB-kanalen og N er nummeret på den gjeldende multiplexen (gruppen).

CH	N
----	---

- Trykk raskt på **SCAN**.
→ Displayet viser "FULL SCAN" (fullstendig skanning) og systemet starter en fullstendig skanning for å søke automatisk etter alle tilgjengelige bånd III-kanaler på nytt.
- Trykk på **SCAN**, og hold den inne i mer enn 2 sekunder.
→ Displayet viser "QUICK SCAN" (hurtigskanning) og systemet starter en hurtigskanning for å skanne automatisk etter alle tilgjengelige bånd III-kanaler på nytt.
- Hvis du trykker på ■ under skanning, stopper skanneprosessen og systemet går tilbake til den samme DAB-frekvensen som før skanneprosessen startet.
→ De andre DAB-betjeningsknappene låses.

Merk:

– Hvis enheten ikke finner noen DAB-tjeneste under prosessene nevnt ovenfor, viser displayet **NO SIGNAL** (ingen signaler).

Stille inn DAB den første gangen

- 1 Trykk på **SOURCE** øverst på enheten for å velge DAB (eller trykk på **DAB** på fjernkontrollen).
→ Enheten gjør en fullstendig skanning for å søke automatisk etter alle tilgjengelige bånd III-kanaler.
→ Hvis ingen DAB-tjenester er tilgjengelige, vises station not available (stasjon ikke tilgjengelig) i displayet.
→ Hvis det er DAB-tjenester tilgjengelig, lagrer systemet alle stasjoner som blir funnet.

Manuell innstilling

- 1 Trykk på ► II (eller **ENTER/ ► II** på fjernkontrollen) og hold den inne i mer enn to sekunder for å starte manuell innstilling.
→ Gjeldende DAB-kanal og -frekvens vises.
- 2 Trykk på ◀ / ▶ på fjernkontrollen for å velge ønsket DAB-kanal bakover/forover.
- Trykk på ► II (eller **ENTER/ ► II** på fjernkontrollen) for å bekrefte og stille inn den valgte kanalen.

DAB-informasjonsdisplay

Du kan vise DAB-tjenesteinformasjonen i de tre følgende informasjonsmodiene. Avhengig av DAB-stasjonen du stiller inn, kan noen informasjonsmodi være utilgjengelige.

- Trykk på **INFO/RDS** flere ganger for å se følgende informasjon.

Kanal og frekvens

Viser kanalen og sentralfrekvensen for den gjeldende multipleksen (gruppen).

12B 225 648

Dato og klokkeslett

Viser datoen og klokkeslettet til den gjeldende multipleksen (gruppen) i formatet MM-DD TT:MM (MM: måned, DD: dag, TT: time, MM: minutt).

MM-DD HH:MM

Bithastighet og lydstatus

Viser overføringshastigheten i bit per sekund (kbps) og lydstatusen på den gjeldende tjenesten i stereo eller mono.

Menybetjening

- 1 Trykk på **MENU** på enheten.
→ En DAB-meny vises på displayet.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶**) på fjernkontrollen for å velge det elementet du ønsker.
- 3 Trykk på **▶ II** (eller **ENTER / ▶ II**) på fjernkontrollen for å bekrefte.

Programmere DAB-stasjoner

Du kan lagre opptil 20 DAB-stasjoner i systemminnet.

- 1 Trykk på **PROG** på fjernkontrollen.
→ Displayet viser "PN", der N står for kanalnummeret.
- 2 Trykk på **ALBUM/PRESET ▼▲** (eller **◀ / ▶**) på fjernkontrollen for å velge ønsket kanalnummer. Trykk deretter på **PROG** på fjernkontrollen på nytt.
- Du kan også bruke det **numeriske tastaturet (0-9)** til å taste inn et nummer direkte, og stille inn tjenesten for dette nummeret.
- Hvis du ønsker et nummer høyere enn 10, trykker du på **SKIFT** én gang eller mer for å velge det første tallet og bruk deretter det **numeriske tastaturet (0-9)** for å taste inn det andre tallet.
→ Displayet viser en kort stund "PN SAVE" (PN lagret) og angir at kanalnummeret er lagret.

Merk:

– Hvis det ikke finnes noen tjeneste knyttet til det nummeret du tastet inn, viser displayet en kort stund **PN EMPTY** (PN tom), der N står for kanalnummeret du tastet inn.

Stille inn forhåndsinnstilte DAB-stasjoner

- Trykk på **ALBUM/PRESET ▼▲** (eller **◀ / ▶**) på fjernkontrollen til den ønskede forhåndsinnstilte stasjonen vises.

Stille inn radiostasjoner

- 1 Trykk på **SOURCE** én eller flere ganger for å velge FM (eller **FM** på fjernkontrollen).
 - 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen), og hold den nede til **SEARCH** (søk) vises.
→ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med tilstrekkelig mottak. Displayet viser **SEARCH** (søk) under automatisk innstilling.
 - 3 Gjenta eventuelt trinn 2 til du finner ønsket stasjon.
- Du stiller inn på en svak stasjon ved å trykke raskt på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) og gjentar til du har funnet optimale mottaksforhold.

Programmere radiostasjoner

Du kan lagre opptil 20 FM-radiostasjoner i minnet.

Automatisk programmering

Automatisk programmering starter fra kanalnummer 1 eller et valgt kanalnummer. Fra dette kanalnummeret og oppover, blir alle tidligere programmerte stasjoner slettet. Enheten programmerer bare stasjoner som ikke allerede finnes i minnet.

- 1 Trykk på **ALBUM/PRESET ▼▲** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) én gang eller mer for å velge hvilket kanalnummer programmeringen skal starte på.

Merk:

– Hvis det ikke er valgt noe kanalnummer, er standard kanalnummer 1, og alle forhåndsinnstilte kanaler slettes.

- 2 Trykk på og hold nede **PROG** på fjernkontrollen til **AUTO PROGRAM** vises.
→ Tilgjengelige stasjoner blir programmert: RDS-stasjoner etterfulgt av FM-stasjoner (se **RDS**).
→ Etter at alle stasjoner er lagret, blir den forhåndsinnstilte stasjonen 1 spilt av.

Manuell programmering

- 1 Still inn ønsket stasjon (se **Stille inn radiostasjoner**).
 - 2 Trykk på **PROG** på fjernkontrollen for å aktivere programmering.
 - 3 Trykk på **ALBUM/PRESET ▼▲** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) for å tildele et nummer mellom 1–20 til denne stasjonen.
 - 4 Trykk på **PROG** på fjernkontrollen for å bekrefte.
→ Displayet viser kanalnummeret, radiobåndet og frekvensen til den innstilte stasjonen.
 - 5 Gjenta trinn 1–4 for å lagre andre stasjoner.
- Du kan slette en forhåndsinnstilt stasjon ved å lagre en annen frekvens på samme sted.

Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon

- Trykk på the **ALBUM/PRESET ▼▲** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) én gang eller mer til ønsket forhåndsinnstilt kanal vises.
- Du kan også bruke det **numeriske tastaturet (0–9)** til å taste inn et nummer direkte, og stille inn tjenesten mot dette nummeret.
- Hvis du ønsker et nummer høyere enn 10, trykker du på **SHIFT** én gang eller mer for å velge det første tallet og bruk deretter det **numeriske tastaturet (0–9)** for å taste inn det andre tallet.

RDS

Funksjonen RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør FM-stasjoner i stand til å sende tilleggsinformasjon sammen med de vanlige FM-radiosignalene. Når du mottar en RDS-stasjon, **R·D·S** og stasjonsnavnet vises.

Bla gjennom RDS-informasjon

- 1 Still inn ønsket RDS-radiostasjon på FM-radiobåndet (se **Stille inn radiostasjoner**).
- 2 Press **INFO./RDS** på fjernkontrollen flere ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis det er tilgjengelig):
 - stasjonsnavn
 - programtype (for eksempel nyheter, sport osv.)
 - radiotekstmeldinger
 - frekvens

Merk:

– **NO PS** (ingen PS), **NO TYPE** (ingen type) eller **NO TEXT** (ingen tekst) vises hvis du trykker på **INFO./RDS** og det ikke finnes RDS-signaler.

Automatisk stilling av klokken via RDS

Når enheten er på, kan klokken stilles automatisk med en tidssignalsending sammen med RDS-signalet. Dette virker bare hvis RDS-stasjonen sender dette tidssignalet.

Merk:

– Tidssignalsendingene fra enkelte RDS-stasjoner kan være unøyaktige.

Bruke en enhet som ikke er USB

- 1 Koble lyd ut-kontaktene på det eksterne utstyret (TV, videospiller, Laser Disc-spiller, DVD-spiller eller CD-opptaker) til **LINE-IN**-kontakten på anlegget.
- 2 Trykk på **SOURCE** flere ganger (eller **AUX** på fjernkontrollen) for å velge eksternt utstyr.

Merk:

- Alle lydstyringsfunksjonene (for eksempel DSC eller DBB) kan velges.
- Se bruksanvisningen for utstyret du kobler til for mer informasjon.

Bruke en USB-masselagringsenhet

Hvis du kobler en USB-masselagringsenhet til Hi-Fi-anlegget, kan du lytte til musikken som er lagret på enheten, gjennom de kraftige høyttalerne til Hi-Fi-anlegget.

Spille av en USB-masselagringsenhet Kompatible USB-masselagringsenheter

Med Hi-Fi-anlegget kan du bruke:

- USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere på Hi-Fi-anlegget)

Merk:

- På noen USB-flash-spillere (eller minneenheter), blir det lagrede innholdet programmert ved hjelp av teknologi med opphavsrettbeskyttelse. Slikt beskyttet innhold kan ikke spilles av på andre enheter (f.eks. dette Hi-Fi-anlegget).
- Kompatibiliteten til dette systemets USB-tilkobling:

- a) Dette produktet støtter de fleste USB-masselagringsenheter som er kompatible med standardene for USB-masselagringsenheter.
 - i) De vanligste masselagringsenheterne er flash-minner, minnepinner, jumpstasjoner osv.
 - ii) Hvis det dukker opp en "Disc Drive" (diskstasjon) på datamaskinen etter at du har koblet masselagringsenheten til datamaskinen, er den mest sannsynlig kompatibel med masselagringsenheter og vil fungere med dette produktet.
- b) Hvis masselagringsenheten krever en batteri- eller strømkilde. Kontroller at du har et nytt batteri i den, eller lad opp USB-enheten først og

koble den til produktet på nytt.

- Støttet musikktype:

a) Denne enheten støtter bare ubeskyttet musikk med følgende filtyper:

.mp3

.wma

b) Denne enheten støtter bare ubeskyttet musikk med følgende filtyper:

c) Følgende filtyper støttes ikke:

WAV, M4A, M4P, MP4, AAC osv.

- Du kan ikke koble direkte fra USB-porten på datamaskinen til mikroanlegget selv om du har enten mp3- eller wma-filer, eller begge deler, på datamaskinen.

Formater som støttes:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- WMA v9 eller eldre
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 500
- ID3 tag v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 128 byte)

Enheten spiller ikke av eller støtter ikke følgende:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-/WMA-filer, og som ikke vil vises i displayet.
- Filformater som ikke støttes, tas ikke med. Dette betyr at f.eks. Word-dokumenter, DOC-, eller MP3-filer med filtypen DTF, ignoreres og ikke spilles av.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer
- WMA-filer i Lossless-format

Overføre musikkfiler fra PC til en USB-masselagringsenhet

Ved å dra og slippe musikkfiler kan du enkelt overføre favorittmusikken din fra PC til en USB-masselagringsenhet.


Du kan også bruke programvaren for musikkhåndtering for overføring av musikk til en flash-spiller.

Det er imidlertid mulig at slike WMA-filer ikke kan spilles av på grunn av kompatibiliteten.

Organisere MP3-/WMA-filene på USB-masselagringsenheten

Dette Hi-Fi-anlegget blir gjennom MP3-/WMA-filene i rekkefølgen mappe/undermappe/tittel.

Eksempel:

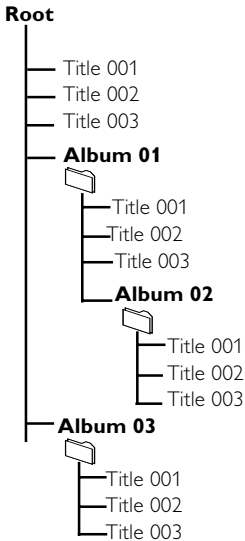

Organiser MP3-/WMA-filene i forskjellige mapper eller undermapper slik du ønsker:


Merk:

- Hvis du ikke har organisert MP3-/WMA-filene i album på stasjonen, vil alle disse filene automatisk få tildelt et album, 01.
- Sørg for at filnavnene til MP3-filer ender på .mp3, og at filnavnene på WMA-filene slutter på .wma.
- Du kan konvertere DRM-beskyttede WMA-filer med Windows Media Player 10 (eller nyere). Gå inn på www.microsoft.com hvis du vil vite mer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Kontroller at USB-enheten er riktig koblet til. (Se Installasjon: Koble til tilleggsutstyr).
- 2 Trykk på **SOURCE (USB)** på fjernkontrollen én eller flere ganger for å velge USB.
 - **NO AUDIO** (ingen lyd) vises hvis enheten ikke finner en lydfil på USB-enheten.
- 3 Spill av lydfilene på USBen som du ville gjort med albumene/sporene på en CD (se Bruke CD/MP3).

Merk:

- På grunn av kompatibiliteten kan album-/sporinformasjonen være forskjellig fra den som vises i programvaren for musikkhåndtering på flash-spillere.
- Filnavn eller ID3 tag vises som — hvis de ikke er på engelsk.

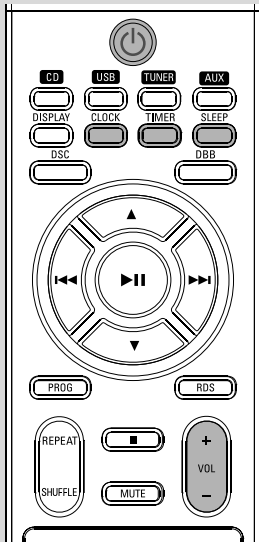

Stille klokken

Det er to måter å stille klokken på: manuelt eller automatisk ved hjelp av RDS.

Automatisk klokkeinnstilling

Se Stille RDS-klokken.

Manuell klokkeinnstilling

- 1 I standbymodusen trykker du på og holder nede **CLOCK** på fjernkontrollen.
→ Klokkesifferet for timer blinker.
- 2 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille timene.
- 3 Trykk på **CLOCK** en gang til.
→ Klokkesifferet for minutter blinker.
- 4 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille minuttene.
- 5 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte klokkeslettet.

Stille inn timeren

Anlegget kan brukes som vekkerklokke, hvor valgt kilde (DAB, FM, DISC eller USB) begynner avspillingen på et forhåndsinnstilt tidspunkt.

Kontroller at klokken er stilt før du bruker timeren.

- 1 Trykk på og hold nede **TIMER** på fjernkontrollen.
→ **TIMER ON** (timer på) og timetallene blinker.
- 2 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille timene.
- 3 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ Minuttallene begynner å blinke.
- 4 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille minuttene.
- 5 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ **TIMER OFF** (timer av) og timetallene blinker.
- 6 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille timene.
- 7 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ Minuttallene begynner å blinke.
- 8 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) for å stille minuttene.
- 9 Trykk på **TIMER** en gang til.
→ Du kan nå velge kildemodus.
- 10 Trykk på **SOURCE** flere ganger (eller trykk på **DAB, FM, USB, DISC** på fjernkontrollen) for å velge vekkekilde (DAB, FM, DISC eller USB).

Merk:

– Hvis du velger FM som vekkekilde, justerer du **VOLUME +/-** (eller trykker på **VOL +/-** på fjernkontrollen) flere ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.

- 11 Juster **VOLUME +/-** (eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen) flere ganger for å stille volumet for vekkingen.
- 12 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ Timeren er nå stilt inn og aktivert.

Merk:

– Enheten går ut av modusen for timerinnstilling hvis du ikke trykker på en annen knapp innen 10 sekunder.

Aktivere og deaktivere TIMER

- Trykk på **TIMER** på fjernkontrollen flere ganger for å aktivere eller deaktivere timeren.
 - Den sist innstilte kilden og starttiden vises hvis den er aktivert.
 - Hvis den er deaktivert, vises "TIMER OFF" (timer av).

Nyttige tips:

Timeren virker ikke på det forhåndsinnstilte klokkeslettet hvis

- timeren er deaktivert.

Enheten bytter til Tuner-kilde automatisk hvis:

- det ikke er CD i enheten når ønsket kilde er satt til CD
- det ikke er koblet til en USB-enhet når ønsket kilde er satt til USB.

SLEEP (dvale)

Du kan stille inn slik at enheten slår seg av etter en ønsket tid.

- Trykk på **SLEEP** på fjernkontrollen flere ganger for å velge ønsket tidsperiode (i minutter):
 - Displayet viser i rekkefølge: **SLEEP OFF, 120, 90, 60, 45, 30, 15, 5, SLEEP OFF...**
 - Displayet viser kort ønsket alternativ, og går tilbake til tidligere status. Ikonet **zzZ** vises.
- Du viser gjenværende dvaletid ved å trykke på **SLEEP**.

Merk:

- Hvis du trykker på **SLEEP** en gang til, endrer dette dvaletiden til det neste, kortere forhåndsinnstilte alternativet.

Du deaktiverer sleeptimeren ved å trykke på **SLEEP** flere ganger slik at den står på **SLEEP OFF**.

→ Ikonet **zzZ** forsvinner:

eller

Trykk på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for å slå av anlegget (eller  på fjern-kontrollen).

Nyttige tips:

- **SLEEP**-funksjonen (dvale) påvirker ikke alarminnstillingen.

FORSTERKER

Utgangseffekt .	2 x 50 W RMS
.....	100 W + 100 W MPO
Signal-til-støy-forhold	≥ 62 dBA (IEC)
Frekvensrespons	40 – 15000 Hz, ± 3 dB
Impedans, høyttalere	4 Ω
Impedans, hodetelefoner	32 Ω -1000 Ω

CD/MP3-CD-SPILLER

Antall programmerbare spor	20
Frekvensrekkevidde	20 – 20000 Hz
Signal-til-støy-forhold	75 dBA
Kanalseparering	≥ 50 dBA (1 kHz)
Total harmoniske forvrengning .	≤ 0.5%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG-LYD
MP3-CD bithastighet .	32-256 kbps
	(128 kbps anbefales)
Samplingsfrekvenser	32, 44.1, 48 kHz

USB-SPILLER

USB	12Mb/s, V1.1
Antall album/mapper	maks. 99
Antall spor/titler	maks. 999

TUNER

FM-båndområde	87.5 – 108 MHz
Følsomhet ved 75 Ω	
– mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	2.8 µV
– stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	61.4 µV
Total harmoniske forvrengning	≤ 5%
Frekvensrespons	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Signal-til-støy-forhold	≥ 50 dBA
DAB-båndområde	174-240 MHz

HØYTTALERE

Toveis bassreflekssystem

GENERELL INFORMASJON

AC-strøm	220 – 230 V / 50 Hz
Effektforbruk i standbymodus	≤ 7W
Effektforbruk i ECO standbymodus	≤ 1W
Mål (b x h x d)	
– Hovedenhet (b x h x d) .	152 x 228 x 285 mm
– Høyttalerboks (b x h x d)	152 x 228 x 257 mm
Vekt	
– Med emballasje	8.92 kg
– Hovedenhet	3.66 kg
– Høyttalerboks	4.13 kg

Spesifikasjoner og ytre utseende kan endres uten varsel.

Rengjøring av kabinettet

- Bruk en myk fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller etsende stoffer.

Rengjøring av plater

- Rengjør en plate med en rengjøringsklut hvis den blir skitten. Tørk av platen fra midten og utover.
- Midler som benzen, tynner, vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray til analoge plater må ikke benyttes.



Rengjøring av platelinsen

- Etter langvarig bruk kan skitt eller støv samle seg på platelinsen. Rengjør platelinsen med Philips CD Lens Cleaner eller et annet kommersielt rengjøringsmiddel for å få optimal avspillingskvalitet. Følg instruksjonene som følger med rengjøringsmiddelet.

Problemløsning

Du bør ikke under noen omstendigheter prøve å reparere systemet selv, da dette vil oppheve garantien. Du må ikke åpne systemet, da dette medfører fare for elektrisk støt.

Hvis det oppstår en feil, kontrollerer du alle punktene på listen nedenfor før du bringer systemet inn til reparasjon. Hvis du ikke kan løse et problem ved å følge disse retningslinjene, tar du kontakt med forhandleren eller Philips for å få hjelp.

Problem	Løsning
"NO DISC" (ingen plate) vises.	✓ Sett inn en plate. ✓ Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen er borte. ✓ Bytt ut eller rengjør platen, se Vedlikehold. ✓ Bruk en ferdigstilt CD-RW eller en plate med korrekt MP3-/WMA-CD-format.
Noen filer på USB-enheten vises ikke.	✓ Kontroller at antallet mapper ikke overstiger 999 eller at antallet titler ikke overstiger 999
Radiomottaket er dårlig.	✓ Hvis signalet er for svakt, kan du justere antennen eller koble til en ekstern antenne for å få bedre mottak. ✓ Øk avstanden mellom mikro-Hi-Fi-anlegget og TV-apparatet eller videospilleren.
Enheten reagerer ikke når du trykker på knappene.	✓ Ta ut og koble til AC-strømledningen på nytt, og slå på enheten igjen.
Lyden høres ikke eller har dårlig kvalitet.	✓ Juster volumet. ✓ Koble fra hodetelefonene. ✓ Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig. ✓ Kontroller om høyttalerledningen ligger i klem. ✓ Kontroller at MP3-CDen ble programmert innenfor en bithastighet på 32–256 kbps med samplingfrekvenser på 48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz.
Venstre og høyre lydutgang er satt om hverandre.	✓ Kontroller høyttalerkoblingen og plasseringen.
Meldingen Station not available (stasjon ikke tilgjengelig) vises.	✓ DAB-dekning er ikke tilgjengelig i ditt område for øyeblikket. - Vent til dekningen blir bedre. ✓ DAB-signalet er dårlig. - Flytt anlegget.

Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.

- ✓ Velg kilden (for eksempel CD eller TUNER) før du trykker på funksjonsknappen (▶||, ◀, ▶).
- ✓ Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- ✓ Sett inn batteriene med polene (tegnene +/–) som vist.
- ✓ Skift ut batteriet.
- ✓ Pek fjernkontrollen direkte mot IR-sensoren foran på enheten.

Timeren fungerer ikke.

- ✓ Kontroller at enheten er slått av.
- ✓ Still klokken riktig.
- ✓ Trykk på TIMER for å slå på timeren.

Clock/Timer-innstillingen (klokke/timer) er slettet.

- ✓ Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra. Still klokke/timer på nytt.

Jeg får ikke spilt av USB-enheten min på MCB395.

- ✓ Den er ikke satt i USB-modus. Velg USB-modus.
- ✓ Enheten er ikke ordentlig koblet til MCB395s USB-port. Koble til enheten igjen.
- ✓ Enheten støttes ikke av MCB395, eller lydformatet som er lagret på enheten, støttes ikke av MCB395. Bruk en kompatibel enhet / et spillbart lydformat.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>


English

Deutsch

Italiano

Bokmål

Dansk

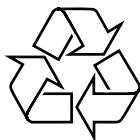

MCB395

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JW-0817