

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



---

PT

Manual do utilizador

---

**PHILIPS**

# Índice

<b>1 Importante</b>	<b>3</b>
Segurança	3
Precauções de segurança e manutenção	3
Aviso	3
Respeite os direitos de autor	3
Reciclagem	3
North Europe Information (Nordic Countries)	4
Declaração da Classe II	5
<b>2 O seu PhotoAlbum</b>	<b>6</b>
Introdução	6
Conteúdo da embalagem	6
Visão geral do seu PhotoAlbum	7
<b>3 Introdução</b>	<b>9</b>
Carregar a bateria incorporada	9
Visão geral dos ícones de bateria/ estado no visor	10
Ligar o PhotoAlbum	11
Desligar o PhotoAlbum	12
Transferir os seus ficheiros multimédia	12
Transferir o conteúdo multimédia com um dispositivo de armazenamento	12
Transfira os seus ficheiros multimédia para o PC	14
Menu rápido	14
Conheça estes ícones do teclado	15
<b>4 Reprodução</b>	<b>16</b>
Visualizar fotografias	16
Gerir apresentações de diapositivos e fotografias	17
Aplicar zoom e recortar uma foto	17
Reproduzir vídeos (SPH8528)	19
Gerir vídeos (SPH8528)	19
Reproduzir música de fundo (SPH8528)	20
<b>5 Pesquisar</b>	<b>21</b>
Navegar e gerir álbuns e ficheiros multimédia	21
Adicionar conteúdo multimédia ao álbum favorito	23
Criar um álbum	23
Copiar ficheiros multimédia	23
Mover conteúdo multimédia	23
Eliminar multimédia	23
Agrupar conteúdo multimédia	23
Mudar o nome de um álbum	23
Seleccionar vários ficheiros multimédia para gerir	24
Rodar fotografias	24
<b>6 Relógio</b>	<b>25</b>
Apresentar o relógio	25
Menu do relógio	25
Seleccionar um estilo de relógio/ calendário	25
<b>7 Lembrete de eventos</b>	<b>26</b>
Criar um lembrete de evento	26
Introduza o nome do lembrete de eventos	27
Edite um lembrete de eventos	28
Ver um lembrete de eventos	30
<b>8 Definições</b>	<b>31</b>
Selecione o idioma do ecrã.	31
Ajustar brilho	31
Definir hora / data	32
Definir o formato da data e da hora	32
Definir o temporizador SmartPower	33
Colocar o PhotoAlbum em suspensão	34
Definir a orientação automática	34
Ligar/desligar o som das teclas	35
Proteger/desproteger os conteúdos de um dispositivo de armazenamento	35
Activar/desactivar a demonstração	36
Configuração da apresentação de diapositivos	36
Seleccionar intervalo da apresentação de diapositivos	36
Seleccionar uma sequência da apresentação	37
Seleccionar um modo de visualização para a apresentação de diapositivos	37

Selecione um tipo de ficheiro para a reprodução da apresentação de diapositivos. (SPH8528)	38
Seleccionar um efeito de transição	38
Seleccionar uma cor de fundo	39
Medidor de energia	40
Desbloquear o ecrã tátil	41
Visualizar informação relativa ao PhotoAlbum	41
Repor todas as predefinições de fábrica	42

---

## **9 Actualizar o PhotoAlbum** **43**

---

## **10 Informações do produto** **44**

---

## **11 Perguntas frequentes** **46**

---

## **12 Glossário** **48**

### **Precisa de ajuda?**

Visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) onde poderá aceder a um conjunto completo de materiais suplementares, tais como o manual do utilizador; as mais recentes actualizações de software e respostas às perguntas mais frequentes.

# 1 Importante

## Segurança

### Precauções de segurança e manutenção

- Nunca toque, empurre, esfregue ou atinja o ecrã com objectos duros, pois pode danificar o ecrã permanentemente.
- Quando o produto não for utilizado durante períodos de tempo prolongados, desligue-o da corrente.
- Antes de limpar o ecrã, desactive e desligue da corrente. Limpe o ecrã apenas como um pano macio humedecido em água. Nunca utilize substâncias como álcool, substâncias químicas ou detergentes domésticos para limpar o produto.
- Nunca coloque o produto perto de lume ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca exponha o produto à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto.
- Nunca deixe cair o produto. Ao deixar cair o produto, ficará danificado.
- Certifique-se de que instala e utiliza serviços ou software apenas de fontes fidedignas livres de vírus ou software nocivo.
- Este produto foi concebido apenas para utilização interior.
- Utilize apenas o adaptador eléctrico fornecido para o produto.

Antes de guardar o PhotoAlbum no estojo de transporte, desligue o PhotoAlbum.

## Aviso



Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

### Respeite os direitos de autor



A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

### Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

O produto contém pilhas recarregáveis incorporadas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos.




Para proteger a funcionalidade e segurança do produto, entregue-o num ponto de recolha oficial ou centro de assistência onde as pilhas serão retiradas ou substituídas por um profissional.

Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local de pilhas. A eliminação correcta das pilhas ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Atenção

- EXISTE RISCO DE EXPLOSÃO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INADEQUADO.
- ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
- Nunca remova a bateria incorporada, excepto em caso de eliminação do produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria incorporada.

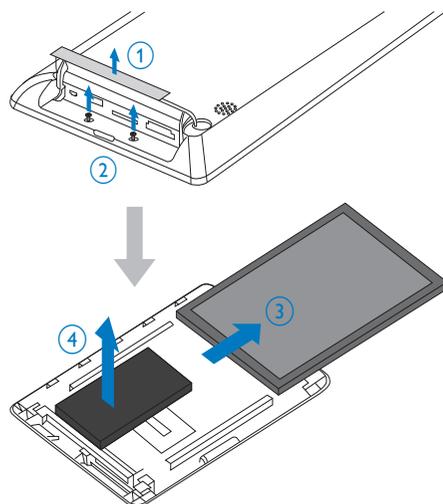

### North Europe Information (Nordic Countries)

#### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.  
Placering/Ventilation

#### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGS FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGLIGE.

Paikka/Ilmankierto

#### VAROITUS:

SUJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

#### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

---

## Declaração da Classe II

Símbolo de equipamento de Classe II:



Este símbolo indica que o produto possui um sistema de isolamento duplo.

## 2 O seu PhotoAlbum

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introdução

Este é o PhotoAlbum digital da Philips com uma bateria recarregável incorporada.


Com o PhotoAlbum digital da Philips **SPH8408/SPH8428**, pode utilizar o PhotoAlbum para:

- Apresentar fotografias JPEG
- Criar lembretes de eventos para casos especiais

Com o PhotoAlbum digital da Philips **SPH8528**, pode utilizar o PhotoAlbum para:

- Apresentar fotografias JPEG
- Reproduzir clipes de vídeo da câmara
- Reproduzir música de fundo
- Criar lembretes de eventos para casos especiais

### Conteúdo da embalagem




- PhotoAlbum digital da Philips



- Base de carregamento



- Transformador CA-CC

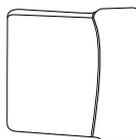

- Estojo de transporte (apenas para SPH8528)





- CD-ROM com Manual do utilizador



- Guia de Início Rápido

# Visão geral do seu PhotoAlbum

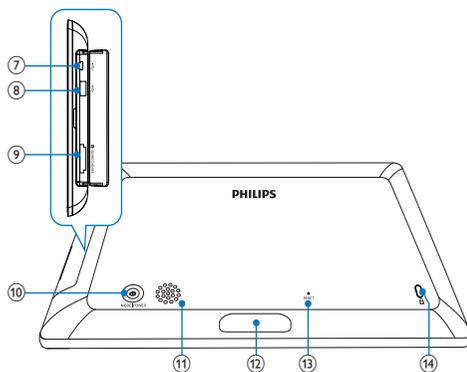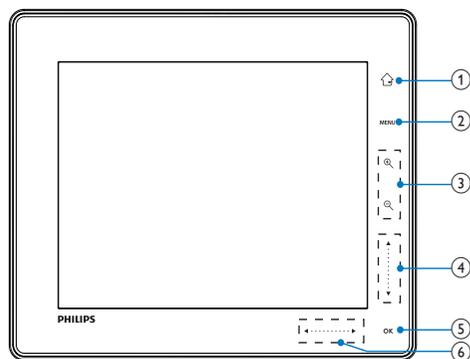

- ①
  - Manter premido para voltar ao ecrã inicial
  - Tocar para regressar ao menu do nível anterior
- ② **MENU**
  - Tocar para aceder/sair do menu de opções
- ③ **Botões de zoom**
  - - Tocar para aumentar o zoom
    - Tocar para mudar os modos (modo sequencial -> modo de álbum -> modo de apresentação de diapositivos -> duplicar aumento de zoom -> quadruplicar aumento de zoom)
  - - Tocar para diminuir zoom
    - Tocar para mudar os modos (modo sequencial <- modo de álbum <- modo de apresentação de diapositivos <- duplicar redução de zoom <- quadruplicar redução de zoom)
- ④ **Botão deslizante para cima/baixo**
  - ▲
    - Tocar para deslocar para cima ou aumentar o volume
  - ▼
    - Tocar para deslocar para baixo ou diminuir o volume
- ⑤ **OK**
  - Tocar para reproduzir/interromper uma apresentação de diapositivos/um vídeo
  - Tocar para confirmar uma selecção
- ⑥ **Botão deslizante esquerda/direita**
  - Passe o dedo da esquerda para a direita no botão deslizante esquerda/direita para desbloquear o ecrã táctil
  - ◀
    - Tocar para deslocar para a esquerda/Passar o dedo para avançar para a esquerda
  - ▶
    - Tocar para deslocar para a direita/Passar o dedo para avançar para a direita
- ⑦ **Ficha mini USB**
- ⑧ **entrada USB (apenas para SPH8528)**

9  SD/MMC/xD/MS/MS Pro ranhura para cartão

10 

- Premir para ligar o PhotoAlbum
- Premir e manter premido para desligar o PhotoAlbum
- Premir para mudar os modos (entre apresentação de diapositivos e relógio/calendário; ou, entre vista sequencial e vista de álbum)

11 Altifalante

12 Conector da base de carga

13 RESET

14  Bloqueio Kensington

# 3 Introdução

## ! Atenção

- Utilize os controlos apenas como indicado neste manual do utilizador.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_


## Carregar a bateria incorporada

### Nota


- Carregar a bateria incorporada antes de utilizar o PhotoAlbum para a primeira vez. A bateria incorporada completamente carregada permite-lhe utilizar o PhotoAlbum durante 1 hora no caso do SPH8408/SPH8428 ou durante 2 horas no caso do SPH8528.

Modo	Tempo de carga
Ligado	- 2,5 horas (SPH8408/ SPH8428) - 4 horas (SPH8528)
Desligado	2,5 horas


- 1 Ligue a ficha de CC do cabo de alimentação fornecido à ficha de DC da base de carga fornecida.

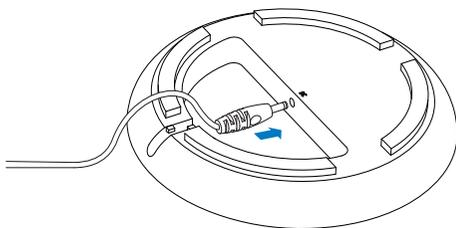


- 2 Passe o cabo pela respectiva guia.

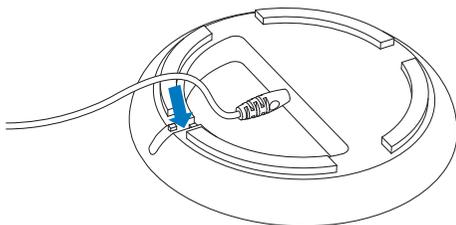


- 3 Ligue a ficha de CA do cabo de alimentação a uma tomada de alimentação.

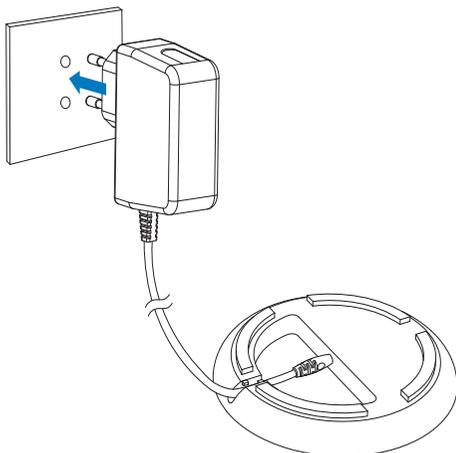

- 4 Ligue o PhotoAlbum à base de carregamento.

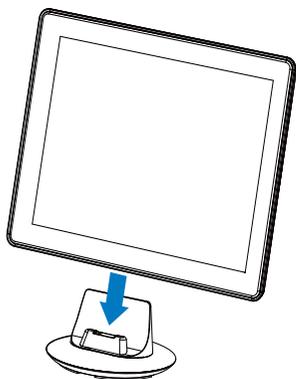

- ↳ Se o PhotoAlbum estiver desligado, os indicadores LED por baixo do botão deslizante esquerda/direita e o botão **OK** ficam intermitentes durante o processo de carregamento. Quando a bateria incorporada está completamente carregada, a intermitência dos indicadores LED pára.

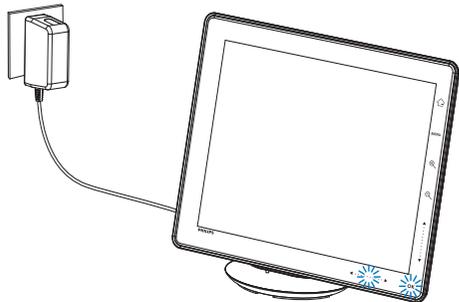

#### Dica

- A durabilidade da bateria depende da utilização.
- Para maximizar a durabilidade da bateria, mantenha o PhotoAlbum ligado à tomada de alimentação.

## Visão geral dos ícones de bateria/estado no visor

O visor indica o nível aproximado da bateria incorporada e o estado da fonte de alimentação do PhotoAlbum:

Ícone	Estado
	Nível da bateria 0%~5%
	Nível da bateria 5%~20%
	Nível da bateria 20%~40%
	Nível da bateria 40%~60%
	Nível da bateria 60%~80%
	Nível da bateria 80%~100%
	PhotoAlbum em carregamento
	PhotoAlbum na base, alimentado a CA, não se encontra em carregamento

# Ligar o PhotoAlbum

## Nota

- Quando liga o PhotoAlbum a uma fonte de alimentação, este liga-se automaticamente.

1 Com o PhotoAlbum desligado e ligado à fonte de alimentação, mantenha  $\phi$  premido para ligar o PhotoAlbum.

### Quando liga o PhotoAlbum pela primeira vez:

- O ecrã solicita-lhe a selecção de um idioma.



- Seleccione um idioma e prima OK para confirmar.



- O ecrã solicita-lhe que defina a hora e data.



- Toque em  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  para ajustar a hora e a data e, em seguida, em OK para confirmar.  
↳ É apresentado o ecrã inicial.



Se a função de demonstração estiver activada:

- ↳ Quando o cabo de alimentação estiver ligado à tomada eléctrica, o PhotoAlbum na base de carga liga-se automaticamente.
- Defina a hora e data, se aplicável.
- ↳ O PhotoAlbum inicia uma apresentação de diapositivos de demonstração.

## Desligar o PhotoAlbum

### Nota

- Só pode desligar o PhotoAlbum depois de todas as ações de cópia e gravação terem sido concluídas.
- Para desligar o PhotoAlbum, prima e mantenha  $\Phi$  premido durante cerca de 2 segundos.

## Transferir os seus ficheiros multimédia

### Transferir o conteúdo multimédia com um dispositivo de armazenamento


### Atenção

- Não desligue o dispositivo de armazenamento do PhotoAlbum durante a transferência de conteúdo multimédia.


O PhotoAlbum suporta a maioria dos dispositivos de armazenamento seguintes:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Cartão multimédia (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- Cartão xD (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- Unidade flash USB (apenas SPH8528)

- 1 Abra a tampa no lado do PhotoAlbum.
- 2 Insira um dispositivo de armazenamento no PhotoAlbum.  
**SPH8408/SPH8428**

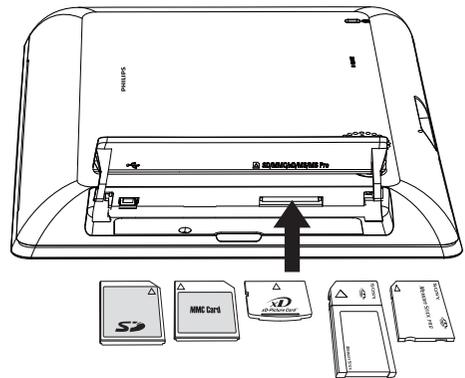

SPH8528

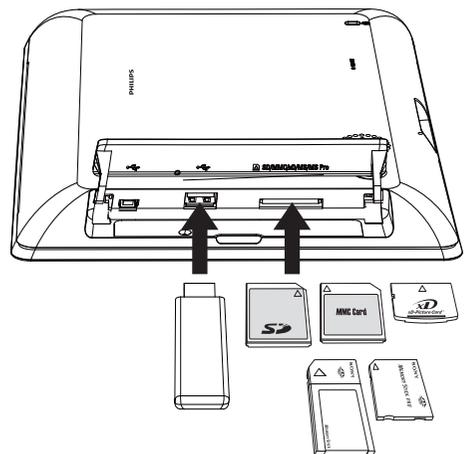

↳ É apresentado um menu de opções.



- **[Reproduzir fotografias]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Reprod. conteúdo introduzido]** (SPH8528): Seleccione-o para reproduzir conteúdo multimédia no dispositivo
- **[Navegar]**: Seleccione-o para navegar no conteúdo multimédia no dispositivo
- **[Copiar para PhotoAlbum]**: Seleccione-o para iniciar a operação de transferência

**3** Seleccione **[Copiar para PhotoAlbum]**e, em seguida, toque em **OK**.

↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.



**Para seleccionar todos os ficheiros multimédia:**

- 1** Seleccione **[Sim]**e, em seguida, toque em **OK**.
- 2** Seleccione um álbum no PhotoAlbum para guardar os ficheiros multimédia e, em seguida, toque em **OK**.

**Para seleccionar um ficheiro multimédia específico:**


- 1** Seleccione **[Não]**e, em seguida, toque em **OK**.
  - 2** Seleccione uma pasta e, em seguida, toque em ►.
  - 3** Toque em ▲ / ▼ / ◀ / ▶ e, em seguida, **OK** para seleccionar/cancelar a selecção de um ficheiro multimédia.
  - 4** Toque em **MENU** para continuar com a operação de transferência.
  - 5** Seleccione um álbum no PhotoAlbum para guardar as fotografias/vídeos/música e, em seguida, toque em **OK**.
- **Para remover um dispositivo de armazenamento**, puxe-o para fora do PhotoAlbum.

## Transfira os seus ficheiros multimédia para o PC


### Atenção

- Não desligue o PhotoAlbum do computador durante a transferência dos ficheiros multimédia.

- 1 Ligue um cabo USB ao PhotoAlbum e ao computador.  
**SPH8408/SPH8428**

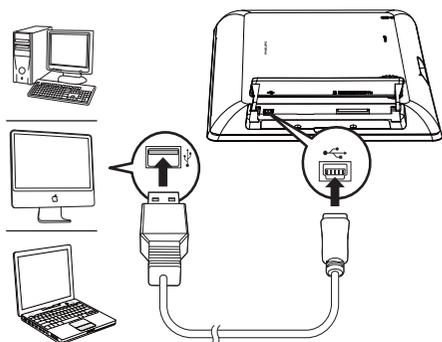

**SPH8528**

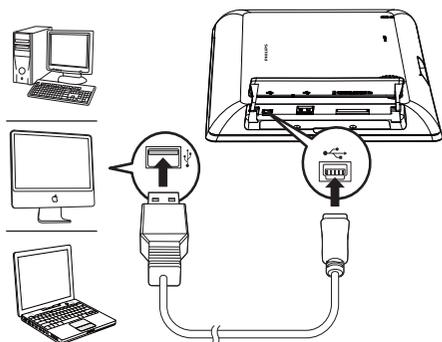

- ↳ Pode arrastar e largar os ficheiros multimédia do computador para um álbum no PhotoAlbum.

- 2 Quando a transferência estiver concluída desligue o cabo USB do computador e do PhotoAlbum.

### Dica

- Pode transferir ficheiros multimédia do PhotoAlbum para um computador.
- A velocidade de transferência depende do sistema operativo e da configuração do software do computador.


## Menu rápido

- 1 No ecrã inicial, toque em **MENU**.  
↳ É apresentado o menu rápido .



- 2 Seleccione uma opção e, em seguida, toque em **OK**.
  - 3 Siga as instruções no ecrã para ajustar o brilho ou ver o estado do PhotoAlbum.
- **Para sair do menu rápido**, toque novamente em **MENU** .

## Conheça estes ícones do teclado

	Introdução em Inglês
	Introdução nos idiomas europeus suportados
	Introdução em chinês simplificado
	Introdução em russo
	Alternar para seleccionar símbolos, pontuação, letras ou números
	Alternar entre maiúsculas e minúsculas
	Introduzir um espaço
	Introduzir uma quebra de linha

# 4 Reprodução

## Visualizar fotografias



### Nota

- Pode apresentar fotografias JPEG no modo de apresentação de diapositivos no PhotoAlbum.

- 1 No ecrã inicial, seleccione [Reproduzir] e, seguida, toque em **OK** .



- ↳ (SPH8408/SPH8428) As fotografias são apresentadas no modo de apresentação de diapositivos.
- ↳ (SPH8528) As fotografias/clipes de vídeo são apresentados no modo de apresentação de diapositivos. Se existirem ficheiros de música disponíveis, as fotografias são reproduzidas com música de fundo, por predefinição.

### Em modo de apresentação de diapositivos:

- Para seleccionar a fotografia anterior/seguinte, toque em ◀▶.
- Para interromper a apresentação de diapositivos, toque em **OK**.
- Para continuar a apresentação de diapositivos, toque novamente em **OK** .

- Para visualizar fotografias/vídeos no modo de álbum, toque em 🔍.
- Para visualizar fotografias/vídeos no modo sequencial, toque duas vezes em 🔍 .
- Para visualizar fotografias em modo de diáfilme, faça deslizar rapidamente o botão de deslizamento da esquerda-direita da esquerda para a direita.

### No modo de faixa de diapositivos:

- Toque em ◀▶ para visualizar a fotografia ou o vídeo anterior/seguinte.
- Para voltar ao modo de apresentação de diapositivos, toque em **OK**.




### Dica

- Se nenhum botão estiver activado durante aproximadamente 15 segundos, a película de filme desaparece e a apresentação de diapositivos continua.

## Gerir apresentações de diapositivos e fotografias

Pode executar os seguintes passos para gerir a fotografia no modo de apresentação de diapositivos ou as definições da apresentação de diapositivos:

- 1 Toque em **MENU**.  
↳ É apresentado um menu de opções.

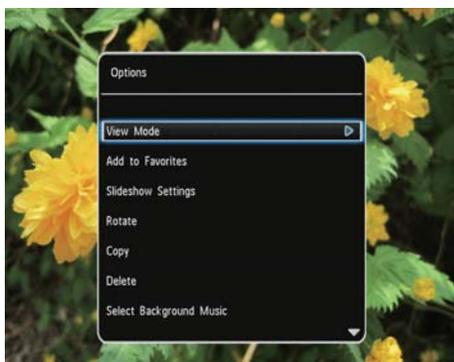

- 2 Seleccione uma opção e, em seguida, toque em **OK**.
  - **[Modo de visualização]**: Seleccionar o modo de visualização
  - **[Adicionar aos favoritos]**: Adicionar os ficheiros multimédia ao álbum **[Favoritos]** no PhotoAlbum
  - **[Definições da apresentação]**
    - **[Intervalo]**: Definir o intervalo da apresentação de diapositivos
    - **[Aleatório]**: Reproduzir ficheiros multimédia aleatoriamente ou não
    - **[Tonalidade de cor]**: Seleccionar a cor da fotografia
    - **[Tipo de ficheiro]** (SPH8528): Seleccionar o tipo de ficheiro apresentado na apresentação de diapositivos
    - **[Efeito de transição]**: Seleccionar o efeito de transição
    - **[Cor de fundo]**: Seleccionar a cor de fundo
  - **[Rodar]**: Seleccionar uma orientação para rodar a fotografia

- **[Copiar]**: Copiar a fotografia para outro álbum
- **[Eliminar]**: Eliminar a fotografia
- **[Seleccionar música de fundo]** (SPH8528): Ligar/desligar a música de fundo para uma apresentação de fotografias
- **[Brilho]**: Tocar em ▲/▼ para ajustar o brilho do visor

## Aplicar zoom e recortar uma foto

Quando o modo de visualização está seleccionado como único, pode aumentar o zoom numa fotografia, recortá-la e guardá-la como uma fotografia nova da seguinte forma:

- 1 No modo de apresentação de diapositivos, toque em **⌕** para aumentar o zoom numa fotografia.
- 2 Toque em **MENU**.
- 3 Seleccione **[Cortar e guardar]**e, em seguida, toque em **OK**.




- ↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.



- 4 Seleccione [**Sim**]e, em seguida, toque em **OK**.
  - Para cancelar a operação, seleccione [**Não**] e, em seguida, toque em **OK**.
- 5 Seleccione um álbum ou crie um álbum para guardar a fotografia nova e, em seguida, toque em **OK**.
  - ↳ Depois de guardar a fotografia, o PhotoAlbum volta ao modo de apresentação de diapositivos.

Para criar um álbum para guardar a fotografia recortada:

- 1 Seleccione [**Criar um novo álbum**]e, em seguida, toque em **OK**.

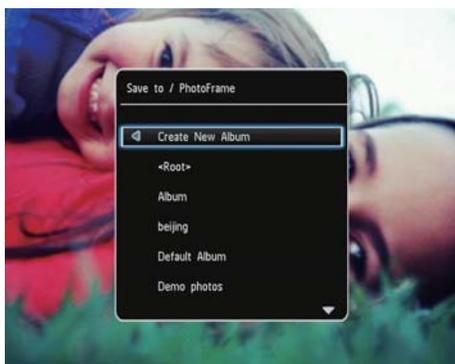

- 2 Toque duas vezes em ▼ para aceder ao teclado.
- 3 Introduza o nome (cerca de 24 caracteres), seleccione uma letra/um número e toque em **OK**.
  - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **aA** no teclado apresentado e toque em **OK**.
- 4 Quando o nome estiver completo, seleccione ✓ e toque em **OK**.
- 5 Toque em **OK** para iniciar o processo para guardar.

# Reproduzir vídeos (SPH8528)

## Nota

- **SPH8528** reproduz a maioria dos cliques de vídeo de câmaras digitais de imagens fixas nos formatos M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov) e MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4). Alguns cliques de vídeo podem ter problemas de compatibilidade quando reproduzidos no seu PhotoAlbum. Antes de os reproduzir, assegure-se que estes cliques de vídeo são compatíveis com o seu PhotoAlbum.
- Alguns cliques de vídeo num formato que não é totalmente compatível com seu PhotoAlbum podem ser reproduzidos sem saída de áudio e com o ícone  apresentado no visor.
- No modo de álbum/miniatura/película de filme, é apresentado um ficheiro de vídeo com o ícone  em cima.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Navegar]** e, seguida, toque em **OK**.



- 2 Toque em  para aceder ao modo de álbum.
- 3 Seleccione uma pasta e, em seguida, toque em  para aceder à pasta.
- 4 Seleccione um lembrete e, em seguida, toque em **OK**.

### Durante a reprodução de vídeo:

- Para ajustar o volume, toque em  / .
- Para interromper / retomar a reprodução, toque em **OK**.

- Para reproduzir o ficheiro anterior/ seguinte, toque em  / .
- Passe o dedo rapidamente da esquerda para a direita no botão deslizante uma vez para duplicar a velocidade do avanço rápido, duas vezes para quadruplicar a velocidade de avanço rápido, e uma terceira vez para velocidade normal.
- Durante o avanço rápido, toque em **OK** para retomar a velocidade normal.

## Gerir vídeos (SPH8528)

Pode executar os seguintes passos para gerir os vídeos que reproduz:

- 1 Durante a reprodução, toque em **MENU**.  
↳ É apresentado um menu de opções.



- 2 Seleccione uma opção e, em seguida, toque em **OK**.
  - **[Adicionar aos favoritos]**: Adicionar o vídeo ao álbum **[Favoritos]** no PhotoAlbum
  - **[Copiar]**: Copiar o vídeo para outro álbum
  - **[Eliminar]**: Eliminar o vídeo
  - **[Repetir]**
    - **[Reproduzir continuamente]**: Reproduzir continuamente
    - **[Reproduzir uma vez]**: Reproduzir uma vez
  - **[Formato de visualização]**

- **[Ecrã total]:** Reproduzir em formato de ecrã completo
- **[Original]:** Reproduzir no formato original
- **[Brilho]:** Aumentar brilho

## Reproduzir música de fundo (SPH8528)

### Nota

- Só é possível reproduzir ficheiros de música MP3 ou WAV no PhotoAlbum.

- 1 Durante a reprodução de fotografias, toque em **MENU**.  
↳ É apresentado um menu de opções.
- 2 Toque em ▼ repetidamente para seleccionar **[Seleccionar música de fundo]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Seleccionar **[Seleccionar música]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 4 Seleccionar uma pasta.
- 5 Seleccionar música.
  - Para seleccionar toda a música na pasta, avance para o **Passo-6**.
  - Para seleccionar uma música na pasta, toque em ► e, em seguida, seleccione a música.
- 6 Toque em **OK**.

### Se já tiver a música seleccionada:

- No menu **[Seleccionar música de fundo]**, seleccione **[Música ligada]** e, em seguida, toque em **OK**.
- São reproduzidos os ficheiros de música seleccionados.
- **Para parar a reprodução de música**, seleccione **[Música desligada]** e, em seguida, toque em **OK**.

- **Para ajustar o volume da música durante a reprodução**, toque em ▲ /▼.

### Menu de música:

- 1 Seleccionar uma pasta de música e, em seguida, toque em **MENU**.  
↳ Aparece o menu de música.
- 2 Seleccionar uma opção para continuar:
  - Copiar música para outra pasta
  - Eliminar música
  - Ajustar o volume da música

## 5 Pesquisar

### Navegar e gerir álbuns e ficheiros multimédia

Pode navegar e gerir álbuns e ficheiros multimédia no modo sequencial ou modo de álbum.

- **Modo sequencial:**



- **Modo de álbum:**



Navegar nos álbuns:

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Navegar]** e, seguida, toque em **OK**.  
↳ Os álbuns são apresentados no modo sequencial.

- 2 Toque em **Q** para aceder ao modo de álbum.
  - Para voltar ao modo sequencial, toque em **Q**.  
No modo sequencial/de álbum:
  - Toque em **OK** uma vez: É apresentada uma fotografia no modo de pausa.
  - Toque em **OK** duas vezes: A apresentação de diapositivos é iniciada.

Gerir álbuns e ficheiros multimédia:

- 1 Seleccione um álbum/dispositivo, toque em **MENU**.  
↳ É apresentado um menu de opções.
- 2 Seleccione uma opção e toque em **OK** para continuar.

Menu do dispositivo:



- **[Adicionar aos favoritos]:** Adicionar ficheiros multimédia do dispositivo ao álbum **[Favoritos]**
- **[Criar um novo álbum]:** Criar um álbum
- **[Copiar]:** Copiar ficheiros multimédia no dispositivo para outro álbum
- **[Mover]:** Mover ficheiros multimédia no dispositivo para outro álbum
- **[Eliminar]:** Eliminar ficheiros multimédia no dispositivo

- **[Agrupar por]:** Agrupar ficheiros multimédia no dispositivo por nome ou data

### Menu de álbum:



- **[Adicionar aos favoritos]:** Adicionar ficheiros multimédia no álbum ao álbum **[Favoritos]**
- **[Criar um novo álbum]:** Criar um álbum
- **[Copiar]:** Copiar ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Mover]:** Mover ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Eliminar]:** Eliminar ficheiros multimédia no álbum
- **[Mudar o nome]:** Mudar o nome do álbum
- **[Agrupar por]:** Agrupar ficheiros multimédia no álbum por nome ou data
- **[Seleção múltipla]:** Seleccionar várias fotografias para gerir

### Menu de miniaturas:



- **[Adicionar aos favoritos]:** Adicionar ficheiros multimédia no álbum ao álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]:** Copiar ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Mover]:** Mover ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Eliminar]:** Eliminar ficheiros multimédia no álbum
- **[Rodar]** (apenas para o menu de fotografias): Rodar a fotografia no álbum
- **[Tonalidade de cor]** (apenas para o menu de fotografias): Seleccionar uma cor para a fotografia
- **[Agrupar por]:** Agrupar ficheiros multimédia no álbum por nome ou data
- **[Seleção múltipla]:** Seleccionar várias fotografias para gerir

Ao seleccionar o álbum **[Favoritos]**, é apresentado um menu diferente.

- **[Remover dos favoritos]:** Remover ficheiros multimédia do álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]:** Copiar ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Eliminar]:** Eliminar ficheiros multimédia no álbum
- **[Agrupar por]:** Agrupar ficheiros multimédia no álbum por nome ou data

## Adicionar conteúdo multimédia ao álbum favorito

Para adicionar conteúdo multimédia ao álbum [Favoritos]:

- 1 Seleccione [Adicionar aos favoritos]e, em seguida, toque em **OK**.

## Criar um álbum

- 1 Seleccione [Criar um novo álbum]e, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Toque duas vezes em ▼ para aceder ao teclado.
- 3 Introduza o nome (cerca de 24 caracteres), seleccione uma letra/um número e toque em **OK**.
  - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **aA** no teclado apresentado e toque em **OK**.
- 4 Quando o nome estiver completo, seleccione ✓ e toque em **OK**.
- 5 Toque em **OK** para iniciar o processo para guardar.

## Copiar ficheiros multimédia

- 1 Seleccione [Copiar]e, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Seleccione um álbum de destino e, em seguida, toque em **OK** para começar a copiar.

## Mover conteúdo multimédia

- 1 Seleccione [Mover]e, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Seleccione um álbum de destino e toque em **OK** para começar a mover.

## Eliminar multimédia

- 1 Seleccione [Eliminar]e, em seguida, toque em **OK**.
  - ↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.
- 2 Seleccione [Sim] e toque em **OK** para começar a eliminar.
  - Para cancelar a operação, mantenha ⏏ premido.

## Agrupar conteúdo multimédia

Pode agrupar conteúdo multimédia num álbum por data ou nome.

- 1 Seleccione [Agrupar por]e, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Seleccione um método de agrupamento.
  - Para agrupar por nome, seleccione [Nome] e toque em **OK**.
  - Para agrupar por data, seleccione [Data] e toque em **OK**.

## Mudar o nome de um álbum

- 1 Seleccione [Mudar o nome]e, em seguida, toque em **OK**.
  - ↳ É apresentado um teclado.
- 2 Toque duas vezes em ▼ para aceder ao teclado.
- 3 Introduza o nome (cerca de 24 caracteres), seleccione uma letra/um número e toque em **OK**.
  - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **aA** no teclado apresentado e toque em **OK**.
- 4 Quando o nome estiver completo, seleccione ✓ e toque em **OK**.

---

## Seleccionar vários ficheiros multimédia para gerir

- 1 Seleccione [**Seleção múltipla**]e, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Seleccionar conteúdo multimédia.
  - Para seleccionar todos os ficheiros multimédia no álbum, toque em **OK**.
  - Para seleccionar alguns dos ficheiros multimédia: Toque em **▲/▼/◀/▶** e **OK** para seleccionar um ficheiro multimédia. Em seguida, repita este passo para seleccionar outros ficheiros.
  - Para anular a selecção de um ficheiro multimédia, seleccione-o e toque em **OK** novamente.
- 3 Depois da selecção estar concluída, toque em **MENU** para continuar.  
↳ É apresentado um menu de opções.
- 4 Seleccione uma opção para continuar:
  - [**Adicionar aos favoritos**]: Adicionar o conteúdo multimédia seleccionado ao álbum [**Favoritos**]
  - [**Copiar**]: Copiar o conteúdo multimédia seleccionado para outro álbum
  - [**Mover**]: Mover o conteúdo multimédia seleccionado para outro álbum
  - [**Eliminar**]: Eliminar o conteúdo multimédia seleccionado
  - [**Rodar**]: Rodar o conteúdo multimédia seleccionado
  - [**Reproduzir apresentação**]: Reproduzir o conteúdo multimédia seleccionado no modo de apresentação de diapositivos

---

## Rodar fotografias

- 1 Seleccione [**Rodar**]e, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Seleccione um ângulo de rotação e toque em **OK**.

## 6 Relógio

### Apresentar o relógio

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Relógio]** e toque em **OK**.



↳ É apresentado um relógio/calendário.

### Menu do relógio

- 1 Quando é apresentado um relógio/calendário, toque em **MENU** para entrar no menu do relógio.



- **[Seleccionar relógio]**: Seleccionar outro relógio ou modelo de calendário para ser apresentado.

- **[Hora e data]**: Toque em ▲/▼/◀▶ para definir a hora/data ou para seleccionar um formato de hora/data. Para mais detalhes, consultar o ponto "Definições - Definir a hora e data".
- **[Seleccionar música de fundo]** (SPH8528): Seleccionar música de fundo para reproduzir no modo de relógio.

### Seleccionar um estilo de relógio/ calendário

- 1 No menu relógio, seleccione **[Seleccionar relógio]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Toque em ◀▶ para seleccionar um modelo de relógio ou calendário e, em seguida, toque em **OK**.



- Para voltar ao ecrã inicial, mantenha  premido.


# 7 Lembrete de eventos

## Criar um lembrete de evento


- 1 No ecrã inicial, seleccione [**Lembr. eventos**] e toque em **OK**.



- 2 Seleccione [**Criar Lembrete de eventos**]e, em seguida, toque em **OK**.

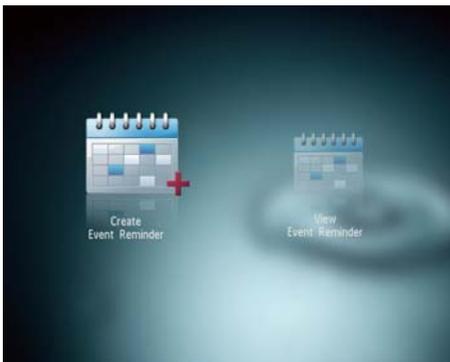


- 3 Toque em ◀▶ para seleccionar um modelo de um lembrete de eventos e, em seguida, toque em **OK**.

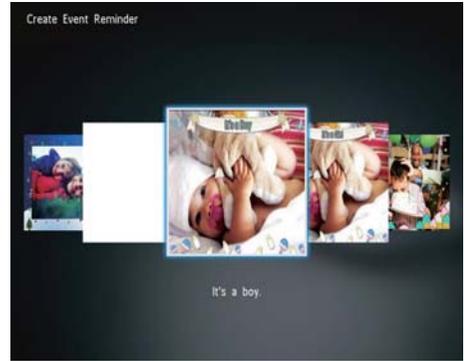

- ↳ É apresentada uma lista de opções.
- (SPH8528) Adicionar música ao lembrete de eventos.
  - Alterar a imagem do lembrete de eventos.
  - Editar o texto do lembrete de eventos.
  - Definir a data e hora reais, se aplicável.

- 4 Seleccione [**Concluído**]e, em seguida, toque em **OK**.

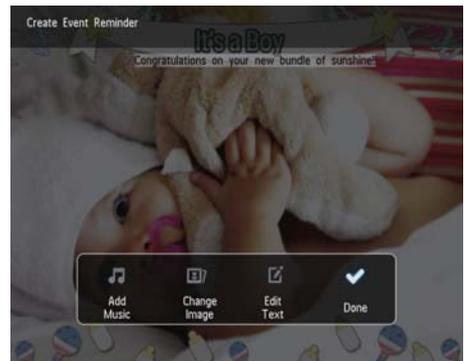


- ↳ O ecrã solicita-lhe que programe o lembrete de eventos.

## 5 Programe a mensagem.



- **[Nome do evento]:** Introduza o nome. Para detalhes, consulte "Introduzir o nome de um lembrete de eventos".
- **[Repetir]:** Seleccionar uma frequência repetida
- **[Definir a data]:** Definir a data ou dia
- **[Definir a hora]:** Definir a hora

## 6 Depois de concluir o lembrete de eventos, seleccione **[Concluído]** e toque em **OK**.

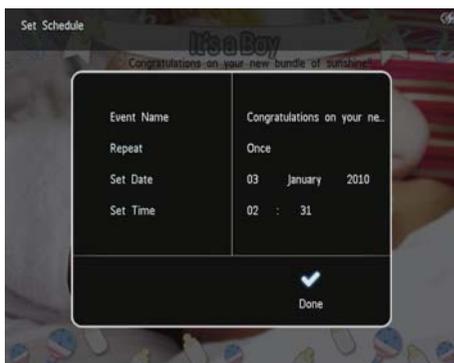

- Para ver os lembretes de eventos disponíveis, seleccione **[Ver Lembrete de eventos]**.
- Para voltar ao ecrã inicial, mantenha **⌘** premido.

## Introduza o nome do lembrete de eventos

- 1 Selecciona **[Nome do evento]**, em seguida, toque em **OK**.
- 2 Toque duas vezes em **▼** para aceder ao teclado.
- 3 Introduza o nome (cerca de 24 caracteres), seleccione uma letra/um número e toque em **OK**.
  - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **aA** no teclado apresentado e toque em **OK**.
- 4 Quando o nome estiver completo, seleccione **✓** e toque em **OK**.




## Edite um lembrete de eventos


- 1 No ecrã inicial, seleccione [**Lembr. eventos**] e toque em **OK**.



- 2 Seleccione [**Criar Lembrete de eventos**]e, em seguida, toque em **OK**.

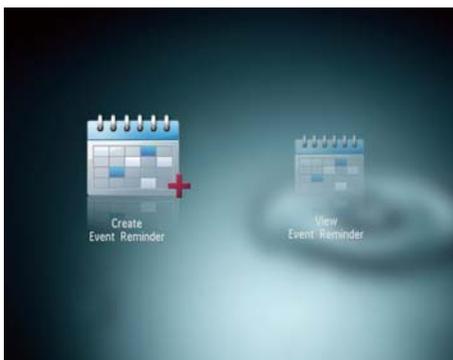


- 3 Toque em ◀▶ para seleccionar um modelo de um lembrete de eventos e, em seguida, toque em **OK**.

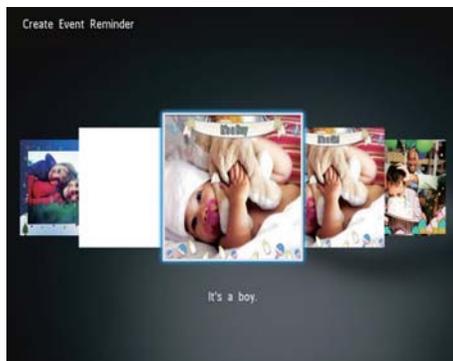

- 4 Seleccione uma das seguintes opções para editar um lembrete de eventos.
  - [**Adic. música**] (SPH8528): Adicionar música ao lembrete de eventos
  - [**Alterar imagem**]: Alterar a imagem do lembrete de eventos
  - [**Editar texto**]: Editar o texto do lembrete de eventos

Adicionar música de fundo a um lembrete de eventos:


- 1 Seleccione [**Adic. música**] e, em seguida, toque em **OK** para confirmar.

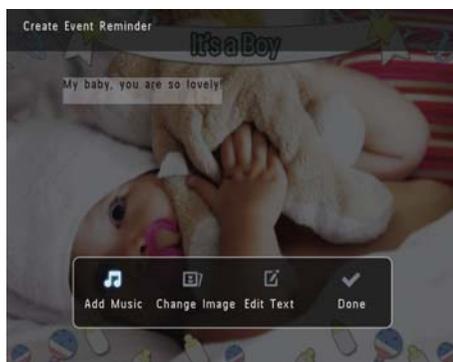

- 2 Seleccione uma música disponível no PhotoAlbum e toque em **OK** para confirmar.

Para alterar a imagem do lembrete de eventos:


- 1 Seleccione **[Alterar imagem]**, e, em seguida, toque em **OK**.

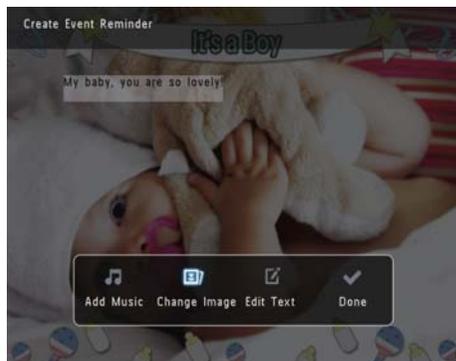


- 2 Seleccione uma imagem disponível no PhotoAlbum e toque em **OK**.

Para editar o texto do lembrete de eventos:


- 1 Seleccione **[Editar texto]**, e, em seguida, toque em **OK**.

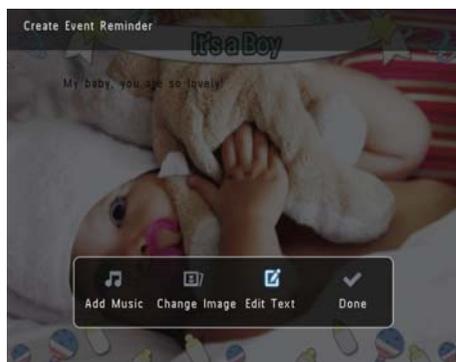

- 2 Seleccione um modelo predefinido e, em seguida, toque em **OK**.  
↳ O teclado é apresentado.

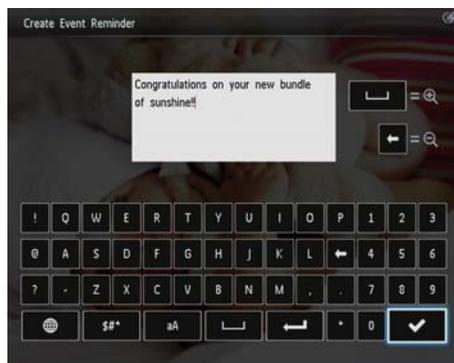

- 3 Toque duas vezes em ▼ para aceder ao teclado.
- 4 Para introduzir o texto, seleccione uma letra/número e toque em **OK**.
  - Seleccione um método de introdução, consulte "Conheça estes ícones do teclado".
  - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **aA** no teclado apresentado e toque em **OK**.
- 5 Depois de introduzir o texto, seleccione ✓ e toque em **OK**.
- 6 Toque em ▲/▼/◀/▶ para posicionar o texto e, em seguida, toque em **OK**.

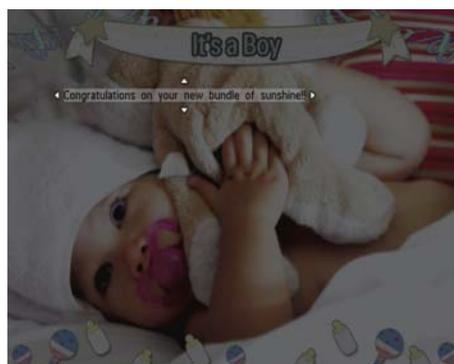

- 7 Toque em ▲▼/◀▶ para seleccionar a cor ou tipo de letra do texto e, em seguida, toque em OK.




- 8 Mova para ✓ e, em seguida, toque em OK.
- 9 Seccione [Concluído] e, em seguida, toque em OK.

## Ver um lembrete de eventos


- 1 No ecrã inicial, seccione [Lembr. eventos] e, seguida, toque em OK .



- 2 Seccione [Ver Lembrete de eventos] e, em seguida, toque em OK.

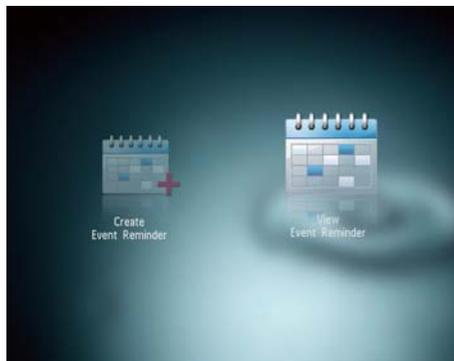

- 3 Seccione um lembrete de eventos e, em seguida, toque em OK.
- ↳ É apresentado um lembrete de eventos.
- Toque em MENU e, em seguida, seccione uma das seguintes opções para continuar.

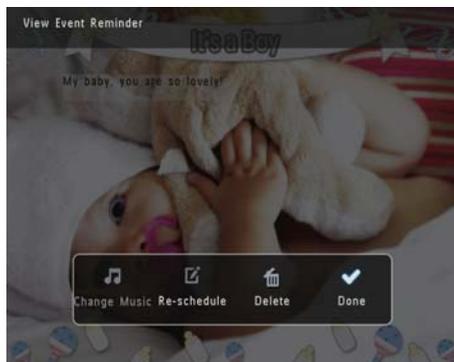

- [Alterar música] (SPH8528): Mudar música de fundo do lembrete de eventos
- [Reprogramar]: Reprogramar o lembrete de eventos
- [Eliminar]: Eliminar o lembrete de eventos
- Para voltar e ver outros lembretes de eventos, seccione [Concluído] e, em seguida, toque em OK.

# 8 Definições

## Selecione o idioma do ecrã.

- 1 No ecrã inicial, selecione [**Definições**] e toque em **OK**.



- 2 Selecione [**Idioma**]e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Selecione um idioma e toque em **OK**.



## Ajustar brilho

Pode ajustar o brilho do PhotoAlbum para obter a melhor visualização da fotografia.

- 1 No ecrã inicial, selecione [**Definições**] e toque em **OK**.



- 2 Selecione [**Brilho**]e, em seguida, toque em **OK**.



- 3 Toque em **▲▼** para ajustar o brilho e, em seguida, em **OK**.

## Definir hora / data

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Hora e data]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Seleccione **[Definir a hora]** / **[Definir a data]** e, em seguida, toque em **OK**.



- 4 Toque em **▲/▼/◀▶** para ajustar os minutos/hora/dia/mês/ano e, em seguida, toque em **OK**.

## Definir o formato da data e da hora

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Hora e data]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Seleccione **[Selecc. formato da hora]** / **[Selecc. formato da data]** e, em seguida, toque em **▶**.
- 4 Seleccione um formato e toque em **OK**.



## Definir o temporizador SmartPower

Com o temporizador SmartPower pode configurar um período de tempo após o qual o visor do PhotoAlbum se liga ou desliga automaticamente. Quando o visor se desliga automaticamente, o PhotoAlbum entra em modo de espera (suspensão).

### Nota

- Certifique-se de que a hora actual do PhotoAlbum está correctamente definida.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[SmartPower]**e, em seguida, toque em **OK**.

- 3 Seleccione **[Temporizador]**e, em seguida, toque em **▶**.



- 4 Seleccione **[Definir tempo ligado]** / **[Definir tempo desligado]**e, em seguida, toque em **OK**.
  - Para desligar a função de SmartPower, seleccione **[Desligado]** e, em seguida, toque em **OK**.

- 5 Toque em **▲▼◀▶** para ajustar a hora e, em seguida, toque em **OK**.

### Dica


- Quando o PhotoAlbum está em modo de espera (suspensão) pode premir **⏻** para activar o PhotoAlbum.
- Quando o PhotoAlbum é alimentado com a energia da bateria incorporada: depois de um longo período de tempo sem interferência do utilizador, a retroiluminação do ecrã é reduzida e o dispositivo entra em modo de espera.

## Colocar o PhotoAlbum em suspensão

- 1 No ecrã inicial, seleccione [**Definições**] e toque em **OK**.



- 2 Seleccione [**Hibernar**] e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Seleccione uma opção e, em seguida, toque em **OK**.
  - ↳ Após o período seleccionado, o PhotoAlbum entra em modo de suspensão.
  - Para desactivar a função de suspensão, seleccione [**Nunca**] e, em seguida, toque em **OK**.

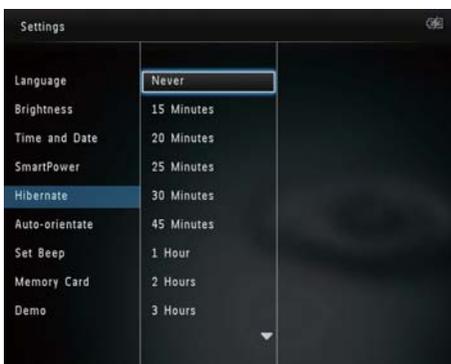

- Para que o PhotoAlbum saia do modo de suspensão, prima **⏏**.

## Definir a orientação automática

Com a função de orientação automática, pode reproduzir as fotografias com a orientação correcta dependendo do posicionamento horizontal/vertical do PhotoAlbum.

- 1 No ecrã inicial, seleccione [**Definições**] e toque em **OK**.



- 2 Seleccione [**Orientação automática**] e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Seleccione [**Ligado**] e, em seguida, toque em **OK**.



- Para desactivar a função de orientação automática, seleccione [**Desligado**] e toque em **OK**.

## Ligar/desligar o som das teclas

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Definir sinal sonoro]** e, em seguida, toque em **OK**.



- 3 Seleccione **[Ligado]** para activar o botão de som.

- Para desactivar o botão de som, seleccione **[Desligado]**.

- 4 Toque em **OK**.

## Proteger/desproteger os conteúdos de um dispositivo de armazenamento

Com o PhotoAlbum, pode eliminar conteúdo num dispositivo de armazenamento disponível no PhotoAlbum. Para proteger conteúdo num dispositivo de armazenamento de eliminações inadvertidas, pode desactivar a função de eliminação no dispositivo.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Cartão memória]** e, em seguida, toque em **OK**.



- 3 Seleccione **[Activar eliminação]** / **[Desactivar eliminação]** e, em seguida, toque em **OK**.

## Activar/desactivar a demonstração


### Nota

- A função de demonstração só está activa durante a apresentação de diapositivos com fotografias ou vídeos.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Demonstração]** e, em seguida, toque em **OK**.

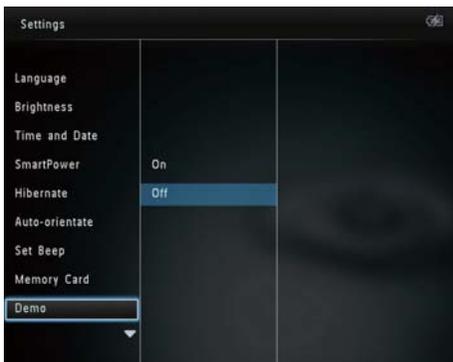

- 3 Seleccione **[Ligado]** e, em seguida, toque em **OK**.
  - ↳ A função demo está activada.
  - ↳ Quando a função de demonstração está activada, a moldura fotográfica reproduz automaticamente a apresentação de diapositivos de demonstração após o cabo de alimentação ser ligado.
- Durante a apresentação da demonstração, toque em **⏏** para sair.
- Para desactivar a apresentação da demonstração após o arranque, seleccione **[Desligado]** e toque em **OK**.

## Configuração da apresentação de diapositivos

### Selecionar intervalo da apresentação de diapositivos

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]** e, em seguida, toque em **OK**.

- 3 Seleccione **[Intervalo]** e, em seguida, toque em **OK**.



- 4 Seleccione um intervalo de apresentação de diapositivos e, em seguida, toque em **OK**.

## Seleccionar uma sequência da apresentação

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Seleccione **[Aleatório]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 4 Para reproduzir a apresentação de diapositivos aleatoriamente, seleccione **[Ligado]** e, em seguida, toque em **OK**.


- Para reproduzir a apresentação de diapositivos sequencialmente, seleccione **[Desligado]** e, em seguida, toque em **OK**.

## Seleccionar um modo de visualização para a apresentação de diapositivos


- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]** e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Seleccione **[Modo de visualização]** e, em seguida, toque em **OK**.

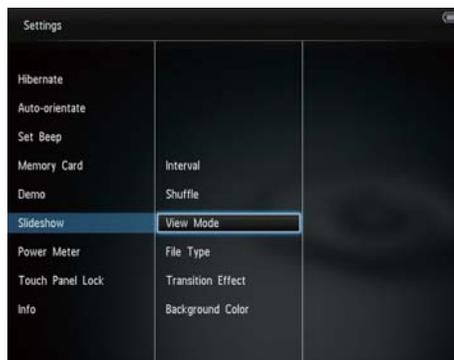

- 4 Seleccione um modo de visualização para a apresentação de diapositivos e, em seguida, toque em **OK**.

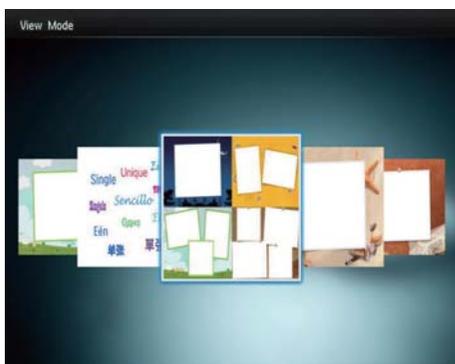

## Seleccione um tipo de ficheiro para a reprodução da apresentação de diapositivos. (SPH8528)


Pode seleccionar o tipo de ficheiro a ser reproduzido em modo de apresentação de diapositivos.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]**e, em seguida, toque em **OK**.

- 3 Seleccione **[Tipo de ficheiro]**e, em seguida, toque em **OK**.

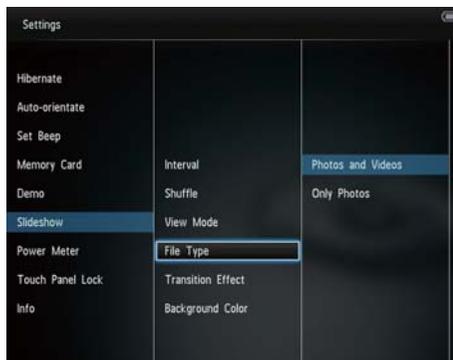

- 4 Para reproduzir fotografias e vídeos em modo de apresentação de diapositivos, seleccione **[Fotografias e vídeos]** e, em seguida, toque em **OK** .
- Para reproduzir apenas fotografias em modo de apresentação de diapositivos, seleccione **[Apenas fotografias]** e, em seguida, toque em **OK** .


## Seleccionar um efeito de transição

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]**e, em seguida, toque em **OK**.

- 3 Seleccione [Efeito de transição]e, em seguida, toque em OK.

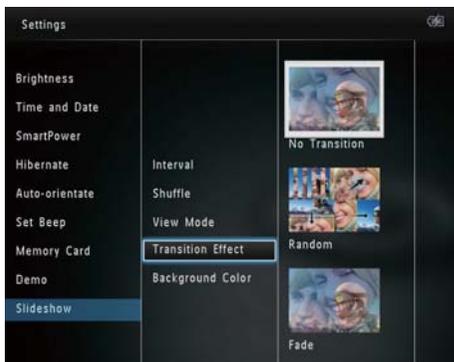

- 4 Seleccione um efeito de transição e toque em OK.

## Seleccionar uma cor de fundo

Pode seleccionar uma cor de margem de fundo para fotografias mais pequenas que o ecrã do PhotoAlbum.

- 1 No ecrã inicial, seleccione [Definições] e toque em OK.



- 2 Seleccione [Apresentação diapositivos]e, em seguida, toque em OK.
- 3 Seleccione [Cor de fundo]e, em seguida, toque em OK.

- 4 Seleccione [RadiantColor] / uma cor de fundo/ [Adaptação automática] e toque em OK.



- ↳ Se seleccionar [RadiantColor], o PhotoAlbum estende a cor nas margens de uma fotografia que é mais pequena que o ecrã completo para encher o ecrã sem as barras pretas ou a distorção da relação de aspecto.



- ↳ Se seleccionar uma cor de fundo, o PhotoAlbum apresenta uma fotografia com uma cor de fundo.



- ↳ Se seleccionar **[Adaptação automática]**, o PhotoAlbum estica a fotografia para preencher o ecrã com a distorção da imagem.




## Medidor de energia

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Medidor de energia]** e, em seguida, toque em **OK**.

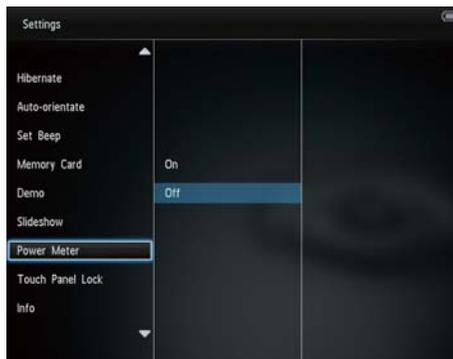


- 3 Para apresentar o medidor de energia, seleccione **[Ligado]** e, em seguida, toque em **OK**.
- Para ocultar o medidor de energia, seleccione **[Desligado]** e, em seguida, toque em **OK**.

## Desbloquear o ecrã táctil

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Bloqueio do painel táctil]**, e, em seguida, toque em **OK**.

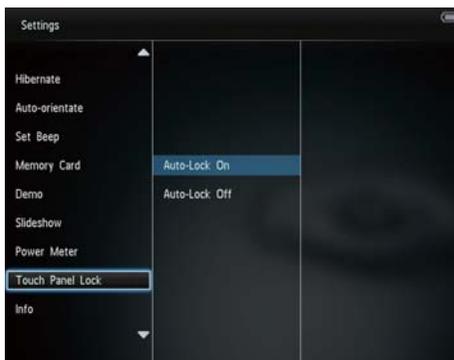

- 3 Seleccione **[Bloqueio autom. ligado]** para activar o bloqueio e, em seguida, toque em **OK**.

↳ Se não for activado nenhum botão durante aproximadamente 10 segundos, o ecrã táctil é bloqueado automaticamente e as luzes LED no ecrã táctil são desligadas.

- Para desactivar o bloqueio, seleccione **[Bloqueio autom. desligado]**.

Para activar o ecrã táctil bloqueado:

- 1 Toque num botão à escolha.  
↳ As luzes LED acendem-se.
- 2 Passe o dedo rapidamente da esquerda para a direita no botão deslizante esquerda/direita para desbloquear o ecrã táctil.

## Visualizar informação relativa ao PhotoAlbum

Pode encontrar o nome do modelo, a versão de firmware e o estado da memória do PhotoAlbum e de outro dispositivo de armazenamento disponível no PhotoAlbum.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e toque em **OK**.



- 2 Seleccione **[Informação]**.



↳ A informação do PhotoAlbum é apresentada no ecrã.

# Repor todas as predefinições de fábrica

- 1 No ecrã inicial, seleccione [**Definições**] e toque em **OK**.



- 2 Seleccione [**Predefinições**] e, em seguida, toque em **OK**.



- ↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.
- 3 Seleccione [**Sim**] e, em seguida, toque em **OK**.
    - ↳ Todas as definições do PhotoAlbum são repostas para as predefinições de fábrica.
  - Para cancelar a operação, seleccione [**Não**] na janela da mensagem e toque em **OK**.

## 9 Actualizar o PhotoAlbum



### Atenção

- Não desligue o PhotoAlbum durante actualização de software.

Se houver actualizações de software disponíveis, pode transferir a actualização mais recente em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para actualizar o seu PhotoAlbum. O software anterior não está disponível online.

- 1 Visite o site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Procure o seu PhotoAlbum e vá à secção de software.
- 3 Transferir o software mais recente no directório raiz de um cartão SD.
- 4 Introduza o cartão SD no PhotoAlbum.
- 5 Ligar o Photoalbum
  - ↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.
- 6 Seleccione **[Sim]** e, em seguida, toque em **OK** para confirmar.
  - ↳ Quando a actualização estiver concluída, o PhotoAlbum é reiniciado.

# 10 Informações do produto

## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### Imagem/Visualização

- Ângulo de visualização: @C/R > 10, 130° (H) / 100° (V)
- Vida útil com brilho a 50%: 20000hr
- Relação horizontal/vertical: 4:3
- Resolução do painel: 800 × 600
- Luminosidade (típica): 200cd/m<sup>2</sup>
- Relação de contraste (típica): 400:1
- Formato de fotografias suportado:
  - Fotografias JPEG (até 8000 × 8000 pixels de resolução)
  - Fotografia JPEG progressiva (até 1024 × 768 pixels)

### Funcionalidade de vídeo (SPH8528)

- Formatos de vídeo suportados: M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov), MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4)
- Tamanho de vídeo:
  - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 × 480
  - MPEG-4: ≤ 720 × 576
- Taxa de fotogramas: ≤ 30 fps

### Funcionalidade de áudio (SPH8528)

- Formatos de áudio suportados:
  - MP3 (MPEG Audio Layer III)
  - WAV
- Potência de saída do altifalante: 0,8 W ± 10% (8 ohm)
- Frequência de resposta (-3dB): 150~ 10 kHz
- S/n > 70 DB (em segundo plano)

### Suporte multimédia de armazenamento

- Capacidade da memória interna:
  - (SPH8408/SPH8428): 1 GB, para guardar até 1000 fotografias de alta definição

- (SPH8528) 2 GB, para guardar até 2000 fotografias de alta definição
- Tipos de Cartões de Memória:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital High Capacity (SDHC)
  - Cartão multimédia (MMC)
  - Multimedia Plus Card (MMC+)
  - Cartão xD (xD)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Unidade flash USB (SPH8528)

### Conectividade

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

### Dimensões e peso

- Dimensões do conjunto sem base (LxAxP): 220 × 179 × 20,6 mm
- Dimensões do conjunto com base (LxAxP): 220 × 188 × 100 mm
- Peso (sem base):
  - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
  - SPH8528: 0,541 kg

### Corrente

- Modo de alimentação suportado:
  - Bateria incorporada
  - Alimentação por corrente alterna (CA)
- Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Saída: 12 V = 1 A
- Nível de eficácia: V
- Consumo médio:
  - Para uma apresentação de fotografias: 5 W
  - Para reprodução de ficheiros multimédia durante o carregamento: 8 W
- Bateria incorporada:
  - Fabricante: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
  - Número do modelo: 383450 para SPH8408/SPH8428; 063450 para SPH8528
  - Especificações: Bateria recarregável de polímeros de iões de lítio 7,4 V.

- Capacidade: 600 mAh para SPH8408/SPH8428; 1000 mAh para SPH8528
- Durabilidade: 1 hora para SPH8408/SPH8428; 2 horas para SPH8528
- Tempo de carregamento:

Ligado	- 2,5 horas (SPH8408/SPH8428) - 4 horas (SPH8528)
Desligado	2,5 horas

### Acessórios

- Transformador CA/CC
- Base de carregamento
- Estojo de transporte (apenas para SPH8528)
- CD-ROM com Manual do utilizador
- Guia de Início Rápido

### Conveniência

- Leitor de cartões: incorporado
- Formatos de fotografias suportado:
  - Fotografias JPEG (até 8000 x 8000 pixels de resolução)
  - Fotos JPEG progressivo (apenas 1024 x 768 pixels de resolução)
- Colocação suportada: Orientação automática da foto
- Botões e controlos: ecrã táctil, botão ligar/desligar
- Modo de reprodução: apresentação de diapositivos, vista sequencial, vista de álbum
- Gestão de álbuns: criar, copiar, mover, eliminar, mudar o nome, agrupar, adicionar ao álbum de favoritos, selecção múltipla
- Gestão de fotografias: copiar, mover, eliminar, rodar, adicionar ao álbum de favoritos, tonalidade de cor, agrupar, selecção múltipla
- Relógio: relógio, calendário, definir hora e data, (SPH8528) música de fundo
- Lembrete de eventos: criar lembrete de eventos, visualizar lembrete de eventos
- Definição da apresentação de diapositivos: efeito de transição, cor de

fundo, modo de visualização, intervalo, aleatório, tonalidade de cor, (SPH8528) tipo de ficheiro

- Tonalidade de cor: a preto e branco, sépia, outras cores
- Fundo do ecrã: preto, branco, cinzento, adaptação automática, RadiantColor
- Definições: idioma, brilho, hora e data, SmartPower, suspensão, orientação automática, sinal sonoro (som dos botões), protecção do cartão de memória, demonstração, apresentação de diapositivos, medidor de energia, bloqueio do ecrã táctil, informação do PhotoAlbum, repor o PhotoAlbum para as predefinições de fábrica
- Estado do sistema: nome do modelo, versão de software, tamanho da memória
- Compatibilidade Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Aprovações regulamentares: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Outras funcionalidades: Fechadura Kensington compatível
- Idiomas do ecrã: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, dinamarquês, neerlandês, português, russo, chinês simplificado, chinês tradicional

# 11 Perguntas frequentes

## O ecrã LCD activa-se pelo toque?

O ecrã não é sensível nem se activa com o toque. Depois de ligar o PhotoAlbum, pode utilizar o ecrã tátil para controlar o PhotoAlbum.

## Posso utilizar o PhotoAlbum para eliminar fotografias num cartão de memória?

Sim, esta suporta operações para eliminar fotografias em dispositivos externos, tais como cartões de memória. Certifique-se de que activa a função de eliminação num cartão de memória disponível no PhotoAlbum.

## Porque é que o meu PhotoAlbum não apresenta algumas das minhas fotografias?

- O PhotoAlbum reproduz apenas fotografias JPEG (até 8000 x 8000 pixéis de resolução) e fotografias JPEG progressivas (até 1024 x 768 pixéis).
- Certifique-se de que as fotografias não estão danificadas.

## Porque razão o meu PhotoAlbum não apresenta alguns dos meus ficheiros de vídeo?

- O PhotoAlbum reproduz a maioria dos vídeos de câmaras digitais de imagens fixas nos formatos M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov) e MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4). Alguns cliques de vídeo podem ter problemas de compatibilidade quando reproduzidos no seu PhotoAlbum. Antes de os reproduzir, assegure-se que estes cliques de vídeo são compatíveis com o seu PhotoAlbum.
- Certifique-se de que o tamanho dos seus ficheiros de vídeo é aplicável ao PhotoAlbum (para obter mais informações, consulte "Informações de produto" no Manual do utilizador).

- Certifique-se de que os ficheiros de vídeo não estão danificados.

**Por que razão o PhotoAlbum não apresenta os ficheiros de vídeo se eu já os consegui ver no modo de navegação e já os reproduzi anteriormente?**

- Certifique-se de que a opção **[Fotografias e vídeos]** está seleccionada e a opção **[Apenas fotografias]** não está seleccionada. Para mais detalhes, consulte "Definições - Definições da apresentação - Seleccionar tipo de ficheiro para apresentação de diapositivos".

## Porque razão o meu PhotoAlbum não reproduz alguns dos meus ficheiros de música?

O PhotoAlbum suporta apenas ficheiros de música MP3 ou WAV. Certifique-se de que os ficheiros de música MP3 ou WAV não estão danificados.

## Por que razão o PhotoAlbum não entra no modo de desactivação automática depois de eu o definir?

Certifique-se de que define a hora actual, a hora da desactivação automática e a hora de activação automática correctamente. O PhotoAlbum desliga automaticamente o seu visor exactamente à hora da desactivação automática. Se a hora já tiver passado no dia actual, o PhotoAlbum inicia a passagem para o estado de desactivação automática à hora especificada do dia seguinte.

## Posso aumentar o tamanho da memória para guardar mais fotografias no PhotoAlbum?

N.º A memória interna do PhotoAlbum é fixa e não pode ser aumentada. No entanto, poderá alternar entre diferentes fotografias utilizando diferentes dispositivos de armazenamento no PhotoAlbum.

## O PhotoAlbum está ligado, mas já não responde. O que posso fazer?

Certifique-se de que o PhotoAlbum está ligado. Em seguida, utilize um pino para

accionar o botão **RESET** localizado no painel traseiro para reiniciar o sistema.

**Porque é que o ecrã LCD fica escuro? Porque é que o ecrã LCD se desliga ainda que a bateria incorporada tenha carga?**

- Se o PhotoAlbum for retirado da base de carga e nenhum botão de controlo for activado durante aproximadamente 5 minutos, o ecrã LCD fica escuro. Toque em qualquer botão para regressar ao brilho normal.
- Se o PhotoAlbum for retirado da base de carga e nenhum botão de controlo for activado durante aproximadamente 10 minutos, o ecrã LCD fica escuro. Prima  $\phi$  para activar o PhotoAlbum.

# 12 Glossário

---

## B

### **Bloqueio Kensington**

Uma ranhura de segurança Kensington (também chamada K-Slot ou fechadura Kensington). Parte de um sistema anti-roubo. É um pequeno orifício de metal reforçado que se encontra na maior parte de pequenos equipamentos electrónicos e computadores portáteis, particularmente, em equipamento dispendiosos e/ou relativamente leves, como computadores portáteis, monitores, computadores de secretária, consolas de jogos e projectores de vídeo. É utilizado para afixar aparelho de bloqueio com cabo, em particular, os da Kensington.

---

## C

### **Cartão SD**

Cartão de memória Secure Digital. Um cartão de memória flash, que fornece armazenamento para câmaras digitais, telemóveis e PDAs. Os cartões SD utilizam o mesmo factor de formato 32 x 24mm que os cartões MMC (MultiMediaCard), mas são ligeiramente mais grossos (2,1mm vs. 1,4mm) e os leitores de cartões SD aceitam ambos os formatos. Estão disponíveis cartões até 4GB.

---

## J

### **JPEG**

Um formato de imagem fixa digital muito comum. Um sistema de compressão de dados de imagens fixas proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta uma pequena redução da qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compressão. Os ficheiros são reconhecidos pela respectiva extensão de ficheiro '.jpg' ou '.jpeg.'

## K

### **Kbps**

Quilobits por segundo. Um sistema de medição da velocidade de dados digitais que é muitas vezes utilizado com formatos de dados altamente comprimidos tais como AAC, DAB, MP3, etc. Quanto maior for a quantidade, melhor é a qualidade.

---

## M

### **Memory Stick**

Memory Stick. Um cartão de memória flash para armazenamento digital em câmaras, câmaras de vídeo e outros dispositivos portáteis.

### **Miniatura**

Uma miniatura é uma versão de tamanho reduzido de uma imagem que é utilizada para facilitar o reconhecimento de um item. As miniaturas têm a mesma função para as imagens do que um índice de texto normal tem para as palavras.

### **MMC Card**

Cartão multimédia. Um cartão de memória flash que fornece armazenamento para telemóveis, PDAs e outros dispositivos portáteis. O cartão utiliza a memória flash para ler/gravar aplicações ou chips ROM (ROM-MMC) para informações estáticas, comumente utilizadas para adicionar aplicações a uma Palm PDA.

### **Motion JPEG**

Motion JPEG (M-JPEG) é um nome informal para formatos multimédia onde cada fotograma de vídeo ou campo entrelaçado de uma sequência de vídeo digital é comprimido separadamente como uma imagem JPEG. É, muitas vezes, utilizado em aparelhos móveis, como câmaras digitais.

### **MP3**

Um formato de ficheiro com um sistema de compressão de dados de som. MP3 é a abreviatura de Motion Picture Experts Group

1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Com o formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter cerca de 10 vezes mais dados do que um CD normal.

---

## R

### **Rácio de aspecto**

O rácio de aspecto refere-se ao rácio entre o comprimento e a altura dos ecrãs de televisão. O rácio de um televisor standard é de 4:3, enquanto que o rácio de um televisor de alta definição ou panorâmico é de 16:9. A letterbox permite-lhe desfrutar de uma imagem com uma perspectiva panorâmica num ecrã standard de 4:3.

---

## X

### **xD Card**

EXtreme Digital Picture Card. Um cartão de memória utilizado em câmaras digitais.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

UM\_V1.1