

Schnellstartanleitung





Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*





Schritt C *Genießen*

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

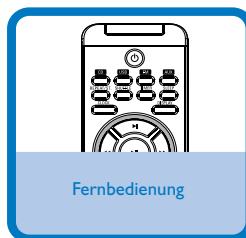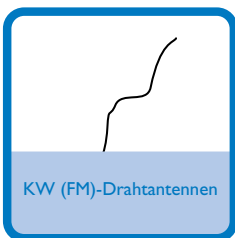

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

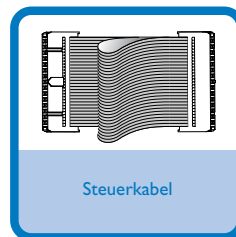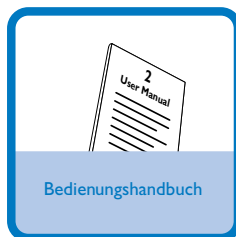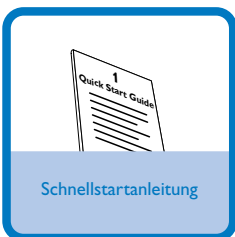

Schritt A Anschließen

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die FM (UKW)-Antenne an.

3

Schließen Sie das Steuerkabel an.

4

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an.

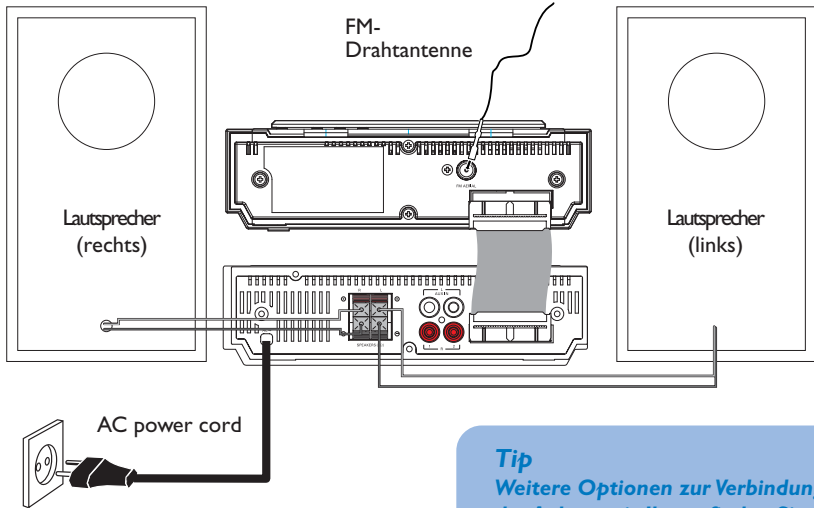

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Halten Sie hierfür im Standby-Modus die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung gedrückt.

2


Blinkt die Stundenanzeige auf, stellen Sie die Stunden mithilfe der Bedientasten **VOLUME-/+** direkt an der Anlage ein. Sie können hierfür aber auch die Tasten **VOL+/-** auf der Fernbedienung drücken.

3

Haben Sie diese Einstellung vorgenommen, drücken Sie **CLOCK** erneut. Daraufhin blinkt die Minutenanzeige auf. Stellen Sie nun die Minuten wieder entweder über die Bedientasten **VOLUME-/+** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL+/-** auf der Fernbedienung ein.


4

Haben Sie die Eingaben entsprechend vorgenommen, drücken Sie erneut **CLOCK** zur Bestätigung der Zeiteinstellung.

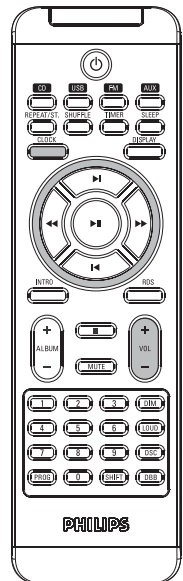


Abspielen einer CD

- 1 Drücken Sie an der Oberseite des Systems die Taste **SOURCE**, um als Quelle "CD" auszuwählen, oder drücken Sie die Taste **DISC** auf der Fernbedienung.
- 2 Betätigen Sie **▲** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **▲** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, drücken Sie **▶||**.
- 5 Wollen Sie die Wiedergabe stoppen, drücken Sie einfach **■**.

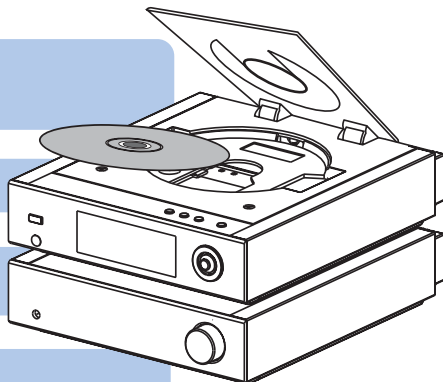

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

- 1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

