

PHILIPS

Гучномовець

TAVS300



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Важливі інструкції з безпеки	2
	Запобіжні заходи щодо акумулятора	2
	Примітка.....	2

2	Ваш гучномовець Bluetooth	4
	Знайомство.....	4
	Що в коробці	4
	Огляд основного блоку	4

3	Початок роботи.....	5
	Вбудований акумулятор	5
	Увімкнення/вимкнення.....	5

4	Відтворення	6
	Відтворення з пристрою Bluetooth.....	6
	Відтворення із зовнішнього пристрою	6
	Керування відтворенням	6

5	Інформація про виріб	7
----------	-----------------------------------	----------

6	Усунення несправностей	8
----------	-------------------------------------	----------

1 Важлива інформація

Важливі інструкції з безпеки

- На гучномовець не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Не розміщуйте на гучномовці будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною або запалені свічки).
- Переконайтеся, що навколо гучномовця в достатній мірі вільного місця для провітрювання.
- Будь ласка, використовуйте гучномовець безпечно в середовищі з температурою від 0° до 45°.
- Використовуйте тільки пристосування й аксесуари, визначені виробником.

Запобіжні заходи щодо акумулятора

- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумулятора. Замінійте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Акумулятор (комплект акумуляторів або вставлені акумулятори) слід обережно від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Акумулятор може становити небезпеку в умовах екстремально високих або низьких температур, яким батарея може піддаватися під час використання, зберігання чи транспортування; а також в умовах низького тиску повітря на великій висоті.
- Не замінюйте акумулятор неправильного типу, адже це може позбавити гарантії (наприклад, у випадку деяких типів літєвих акумуляторів).
- Потрапляння акумулятора у вогонь або гарячу піч, або механічне подрібнення або різання батареї може призвести до вибуху.
- Якщо залишити акумулятор в навколишньому середовищі з дуже високою температурою, це може призвести до вибуху або витіку горючої рідини або газу.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього гучномовця.
- Ніколи не змащуйте жодну з деталей цього гучномовця.
- Ставте цей гучномовець на рівну, тверду і стійку поверхню.
- Ніколи не ставте гучномовець на інше електрообладнання.
- Використовуйте цей гучномовець тільки в приміщенні. Тримайте гучномовець якнайдалі від води, вологості та предметів, заповнених рідиною.
- Тримайте цей гучномовець подалі від потрапляння прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
- Небезпека вибуху при заміні акумулятором неправильного типу.

Примітка



Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей гучномовець відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.philips.com/support.



Цей динамік сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Якщо маркування товару містить цей символ перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає європейській Директиві 2012/19/ЄС.

Довідьтесь про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте ваші старі вироби разом

зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.




Гучномовець містить акумулятори, на яких поширюється Європейська Директива 2013/56/ЄС, відповідно до якої акумулятори не можуть бути утилізовані разом із побутовими відходами. Ознайомтеся з місцевими правилами щодо роздільного збирання акумуляторів, оскільки правильна утилізація допоможе запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини.



Увага!

- Витягнення вбудованих акумуляторів анулює гарантію і може призвести до пошкодження гучномовця.

Завжди віддавайте свій гучномовець професіоналу, щоб витягти вбудований акумулятор.

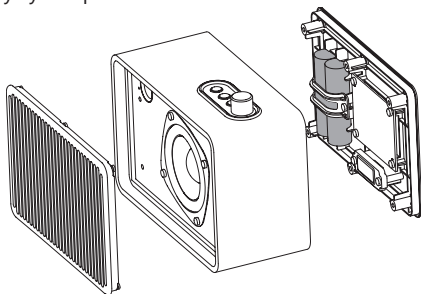

Екологічна інформація

Усе зайве пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист). Ваш гучномовець складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь

ласка, дотримуйтеся місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.



Примітка

- Типова табличка розташована в нижній частині гучномовця.

2 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте гучномовець за адресою www.philips.com/welcome.

Знайомство


За допомогою цього гучномовця ви можете насолоджуватися звуком із сумісних пристроїв Bluetooth або інших аудіопристроїв.

Що в коробці

Перевірте вміст пакунка:

- Головний блок
- Кабель USB
- Аудіокабель
- Короткий посібник користувача
- Глобальна гарантія

Огляд основного блоку

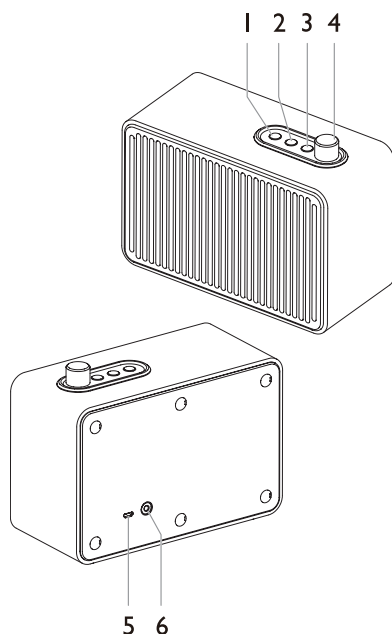

1. - Увімкнення/вимикання гучномовця
2. - Вибір функції
- Увімкнення/вимкнення з'єднання Bluetooth
3. - Початок, пауза або відновлення відтворення
- Перехід до наступної композиції
4. Збільшення/зменшення гучності
5. **2 A** - Під'єднання USB-кабелю
6. AUX IN - Підключення зовнішнього аудіопристрою

3 Початок роботи

! Увага!

- Використання засобів контролю або регулювання або виконання процедур, відмінних від зазначених у цьому документі, може призвести до небезпечного випромінювання.

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому розділі.
Якщо ви звернетесь в компанію Philips, вам буде запропоновано вказати модель і серійний номер цього гучномовця. Номер моделі і серійний номер можна знайти на задній панелі гучномовця. Запишіть цифри тут:
Модель № _____
Серійний № _____


Вбудований акумулятор

Гучномовець може працювати від вбудованих акумуляторів.

- Коли гучномовець увімкнено, а акумулятор розряджено, світиться індикатор « U ».

Зарядіть вбудовані акумулятори:

- Підключіть один кінець кабелю USB до роз'єму **5 В $\equiv$ 2 А** на гучномовці.
- Під'єднайте інший кінець кабелю USB до розетки (**5 В $\equiv$ 2 А**).

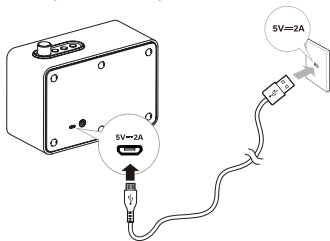

- Коли гучномовець заряджається, світиться індикатор « U ».
- Коли акумулятори повністю заряджено, індикатор « U » гасне.

! Увага!

- Ризик пошкодження гучномовця!
Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку вказано на задній або нижній стороні гучномовця.
- Небезпека ураження електричним струмом!
Коли ви від'єднуєте кабель USB, завжди виймайте його з розетки. Ніколи не тягніть за шнур.
- Використовуйте тільки USB-кабель, вказаний виробником або той, що поставляється з цим гучномовцем.

Увімкнення/вимкнення

Натисніть кнопку U , щоб увімкнути або вимкнути гучномовець.

- Гучномовець видає звукове сповіщення, коли він увімкнений.
- Якщо нічого не підключено до роз'єму AUX IN, світиться « X ».

Автоматичне вимкнення гучномовця:

Гучномовець автоматично вимикається в таких ситуаціях:

- У режимі Bluetooth: у режимі Bluetooth: немає аудіосигналу з пристрою Bluetooth понад 15 хвилин.
- У режимі AUX IN: аудіопристрій не підключено протягом понад 15 хвилин.

4 Відтворення

Відтворення з пристрою Bluetooth

Ви можете передавати аудіо з пристрою на цей гучномовець за допомогою Bluetooth-з'єднання.

Примітка

- Обов'язково увімкніть Bluetooth, щоб пристрій був доступний для виявлення перед з'єднанням.
- Гучномовець і пристрій повинні бути розташовані в межах 10 метрів від сенсора Bluetooth.

- 1 Натисніть кнопку  на гучномовці.
 - «» блимає синім, щоб дозволити бездротове з'єднання.
 - Bluetooth автоматично вмикається на гучномовці, якщо нічого не підключено до роз'єму AUX IN.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, щоб його можна було виявити.
- 3 Виберіть на пристрої «Philips VS300» для з'єднання.
 - Для старіших пристроїв введіть пароль з'єднання 0000.
 - «» постійно світитися синім кольором у разі успішного з'єднання.
- 4 Натисніть кнопку  на пристрої Bluetooth, щоб запустити потокове передавання музики.


Вимкнення пари Bluetooth

- Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 2 секунд або більше, поки не замигає «».

Відтворення із зовнішнього пристрою

Ви можете слухати музику із зовнішнього аудіопристрою на гучномовці.

- 1 Під'єднайте аудіокабель до роз'єму AUX IN на гучномовці та роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
 - Гучномовець перемикається в режим AUX IN.
 - «» гасне.

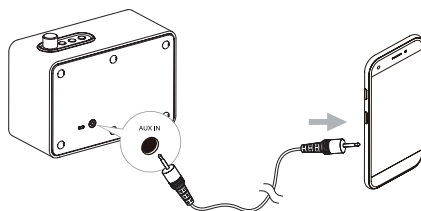

- 2 Натисніть кнопку  на пристрої Bluetooth, щоб запустити потокове передавання музики.

Керування відтворенням

Під час відтворення

- Поверніть ручку регулювання гучності, щоб збільшити/зменшити гучність.
- Натисніть кнопку  для відтворення / паузи. Швидко натисніть кнопку  двічі, щоб перейти до наступної композиції.
 - Працює тільки в режимі Bluetooth.

5 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може змінюватися без попереднього повідомлення.

Загальна інформація

Споживана потужність	5 В  2 А
Літійовий акумулятор	3,7 В  2200 мА·год.
Габарити (Ш x В x Г)	110,5 x 87,5 x 53 мм
Вага (основний блок)	2,75 кг

Підсилювач

Вихідна потужність	4 Вт
Частотна характеристика	100–20 000 Гц
Співвідношення сигнал-шум	> 70 дБ

Динаміки

Опір динаміків	4 Ω
Максимальна вхідна потужність динаміка	4 Вт
Динамічна головка	1.75" повний діапазон

Bluetooth

Версія Bluetooth	5.0
Частотний діапазон	2402–2480 МГц
Максимальна передавана потужність	5 дБм
Максимальна дальність зв'язку	прибл. 10 м
Сумісні профілі Bluetooth	A2DP

6 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього гучномовця.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати гучномовець самостійно.

Якщо у вас виникли проблеми під час використання цього гучномовця, перш ніж звернутися в сервіс, перевірте такі пункти.

Якщо проблему не вдається вирішити, перейдіть на веб-сторінку компанії Philips (www.philips.com/welcome). У разі звернення у Philips переконайтеся, що гучномовець, номер моделі та серійний номер під рукою.

Немає живлення

- Переконайтеся, що гучномовець повністю заряджено.
- Переконайтеся, що роз'єм USB гучномовця підключено правильно.
- Щоб зекономити енергію, гучномовець автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо немає аудіосигналу або не під'єднано жодного пристрою.

Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

Гучномовець не працює

- Перезапустіть гучномовець.

Відтворення музики на цьому гучномовці недоступне навіть після успішного з'єднання Bluetooth

- Пристрій не може використовуватися для відтворення музики через цей гучномовець по бездротовій мережі.

Якість звуку погана після підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

- Сигнал Bluetooth поганий. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними.

Не вдається підключитися до цього гучномовця

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для гучномовця.
- На гучномовці не увімкнено функцію Bluetooth. Знайдіть у посібнику користувача, як увімкнути функцію на гучномовці.
- Цей гучномовець не перебуває в режимі з'єднання.
- Цей гучномовець уже підключено до іншого пристрою, який підтримує Bluetooth. Вимкніть цей пристрій і повторіть спробу.



Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії TP Vision Europe B.V. або однієї з її філій, і TP Vision Europe B.V. є гарантом щодо цього виробу.

