





SV Käyttöopas

PHILIPS


1

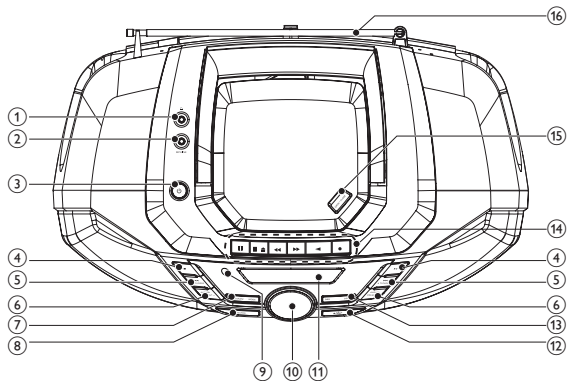


2

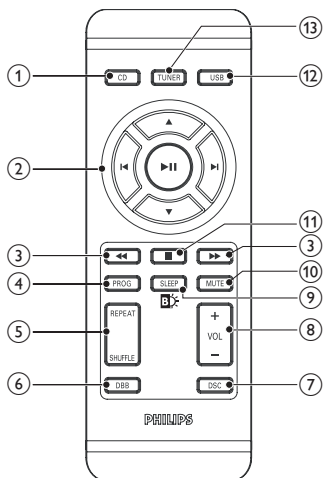


3

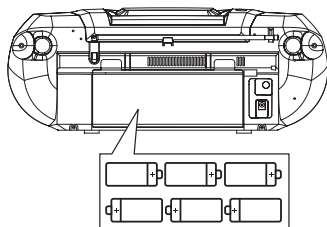

4

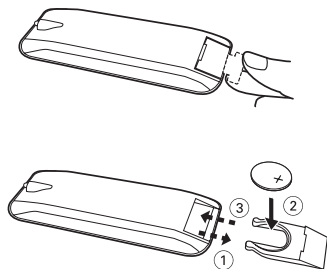

5

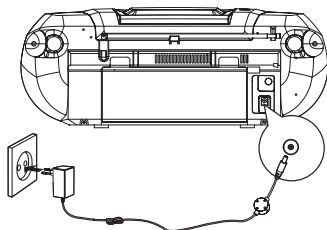

1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning** – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).





Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Obs!

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:

Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Den här apparaten har följande etikett:



Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



2 Din CD Soundmachine

Introduktion

Med den här apparaten kan du lyssna på musik från ljudskivor, kassetter och externa enheter samt lyssna på radio.

Apparaten har flera ljudeffektsinställningar som förbättrar ljudet med DSC (Digital Sound Control) och DBB (Dynamic Bass Boost).

När du aktiverar inspelning från skiva till kassett startas skivuppspelningen automatiskt.

Apparaten har funktioner för följande medieformat:



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätdapter
- Fjärrkontroll
- Användarhandbok
- Snabbstartsguide

Översikt över huvudenheten (se 1)

1

- Hörlursuttag.

2 **MP3 LINK**

- Uttag för extern ljudenhet.

3

- Slå på/av enheten.

4

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.



- Starta eller pausa skivuppspelning.

5

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Ställ in en radiokanal.
- Sökning inom ett spår.

6 **ALBUM/PRESET +/-**

- Välj en förinställd radiokanal.
- Hoppa till föregående/nästa album.

7 **PROGRAM**

- Programmera spår och bläddra i programmet.

MODE

- Välj ett uppspelningsläge: REPEAT eller SHUFFLE.

8 SOURCE

- Välj en källa.

9 IR

- Fjärrkontrollens sensor.

10 -VOLUME +

- Justera volymen.

11 Bildskärm

- Visa aktuell status.

12

- USB-uttag.

13 DBB

- Slå på/av Dynamic Bass Boost.

DSC

- Välj en snabbvalsinställning.

14 Kassettkontroller

-  Börja spela in.
-  Börja kassettuppspelning.
-  Snabbspolning framåt/bakåt av kassetten.
-  Stoppa kassettuppspelningen eller öppna kassettluckan.
-  Pausa kassettuppspelningen eller inspelningen.

15 OPEN•CLOSE

- Öppna/stäng skivfacket.

16 Antenna

Översikt över fjärrkontrollen (se 2)

1 CD

- Välj skivkälla.

2 ▲/▼

- Hoppa till föregående/nästa album.
- Välj en förinställd radiokanal.



- Ställ in en radiokanal.
- Hoppa till föregående/nästa spår.



- Starta eller pausa skivuppspelning.

3 ◀◀▶▶

- Sökning inom ett spår.

4 PROGRAM

- Programmera radiokanaler.
- Programmera spår.

5 REPEAT

- Välj repeterande uppspelningslägen.

SHUFFLE

- Välj slumpmässiga uppspelningslägen.

6 DBB

- Slå på/av Dynamic Bass Boost.

7 DSC

- Välj en snabbvalsinställning.

8 VOL +/-

- Justera volymen.

9 SLEEP/⏻

- Ställ in insomningstimern.
- Slå på/av skärmens bakgrundsbelysning på huvudenheten.

10 MUTE

- Stäng av ljudet eller återställ volymen.

11 ■

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.

12 USB

- Välj USB-källa.

13 TUNER

- Välj tuner som källa.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Sätta i batterier



Kommentar

- Du kan använda både batterier och nätström till den här apparaten.
- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex batterier (typ: R-20, UM-1 eller D-cells) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket. (se 3)

Sätta i batterier i fjärrkontrollen



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batterierna till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batterierna till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket. (se 4)

Ansluta strömmen



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.



Kommentar

- Installera apparaten i närheten av nätuttaget och så att nätkontakten enkelt kan nås.

1 Anslut nätadaptern till DC-ingången på apparaten och till nätuttaget.

- Om du vill stänga av apparaten helt kopplar du ur nätadaptern från nätuttaget. (se 5)



Kommentar

- Spara energi: Efter användning stänger du av apparaten.

Slå på

1 Tryck på

- ↳ Enheten byter till senast valda källa.

4 Spela upp

Spela upp en CD-skiva

- 1 Tryck på **CD** och välj skivkälla.
- 2 Tryck på **OPEN•CLOSE** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - MP3-/WMA-filer: Om du vill välja ett album trycker du på **▲/▼**.
 - Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **|◀/▶|**.
 - Om du vill söka i ett spår trycker du på och håller ned **◀◀/▶▶**. Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp kassett

Kommentar

- När du spelar upp eller spelar in på en kassett kan ljudkällan inte ändras.

- 1 Tryck på **SOURCE** och välj kassett som källa.
- 2 Öppna locket till kassettknapparna.
- 3 Öppna kassettluckan genom att trycka på **■▲**.
- 4 Sätt i bandet med den öppna sidan uppåt och med den fulla spolen till vänster.
- 5 Tryck på **▶** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Tryck på **◀◀/▶▶** om du vill spola bakåt eller framåt.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■▲**.

Spela upp från USB-enheter

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller uppspelningsbart ljudinnehåll i de format som kan användas.

- 1 Sätt i USB-kontakten på enheten i **•🔌•**-uttaget.
- 2 Välj källan **USB**.
- 3 Tryck på **▲/▼** och välj en mapp.
- 4 Tryck på **|◀/▶|** och välj en fil.
- 5 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på musik från MP3-spelare via den här apparaten.

- 1 Använd en kabel med 3,5 mm-kontakter i båda ändarna (medföljer inte) till att ansluta uttaget **MP3 LINK** (3,5 mm på den här apparaten och hörlursuttaget på en MP3-spelare.

5 Alternativ för uppspelning

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Välj en förinställd ljudeffekt.

- 1 Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassisk)
 - [ROCK] (rock)

Förstärka basen

- 1 Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
↳ DBB visas om DBB är aktiverad.

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

Välj uppspelningslägen

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger och välj ett uppspelningsläge:
 - [↺] (repetera) – repetera ett spår
 - [↺ALL] (repetera alla) – repetera en hel CD-skiva/ett helt program
 - [↻] (blanda) - spela upp spår slumpmässigt
 - [↻↺ALL] (slumpvis repetering av alla) - repetera alla spår slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **MODE** tills ikonerna för uppspelningsläget inte längre visas.



Tips

- Endast [↻] och [↻↺ALL] kan väljas när du spelar upp programmerade spår.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
↳ [PROG] (programmera) börjar blinka.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **ALBUM/PRESET +/-** för att välja en skiva.
- 3 Tryck på [◀/▶] och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på [▶||] och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på [■].
 - Granska programmet genom att i stoppläget hålla ned **PROG** i mer än två sekunder.

6 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal.



Kommentar

- Dra ut och justera FM-antennen för bästa möjliga mottagning.

- 1 Välj FM eller MW genom att trycka på **TUNER**.
- 2 Håll ◀◀/▶▶ intryckt i minst 2 sekunder:
 - ↳ [SEARCH] (sök) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler:
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på ◀◀/▶▶ flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 FM-radiokanaler och 20 MW-radiokanaler.

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka på och hålla ned **PROG** i 2 sekunder:
 - ↳ [AUTO STORE] (automatisk lagring) visas.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 FM-radiokanaler och 20 MW-radiokanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
 - ↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer (1 till 20) genom att trycka på **PRESET+/-** (▲▼). Tryck sedan på **PROG** för att bekräfta.
 - ↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

1 I tunerläge trycker du på **PRESET+/-** (▲▼) för att välja ett snabbvalsnummer.

7 Övriga funktioner

Record



Kommentar

- Vid inspelning ska du endast använda "normala" kassetter (IEC typ I) och se till att skrivskyddsflikarna inte är trasiga.



Tips

- När du spelar upp eller spelar in på en kassett kan ljudkällan inte ändras.
- Den bästa inspelningsnivån ställs in automatiskt. Inspelningen påverkas inte av ändrad volym och ludeffekt.



Kommentar

- Kvaliteten på inspelat ljud kan variera beroende på källa och kassetten som används.

Automatisk inspelning från CD till kassett

- 1 Tryck på **CD** och välj skivkälla.
- 2 Sätt i en skiva.
- 3 Avbryt skivuppspelning.
- 4 Öppna kassettluckan genom att trycka på **■▲**.
- 5 Sätt i en kassett.
- 6 Tryck på **●** så startas inspelningen.
 - ↳ Skivuppspelningen startar automatiskt från skivans början.
 - Pausa/återuppta inspelningen genom att trycka på **||**.
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på **■▲**.

Spela in en del av en skiva på kassett

- 1 Under skivuppspelningen håller du **◀◀▶▶** intryckt för att söka. Släpp sedan knappen.
 - Välj ett spår genom att trycka på **◀◀▶▶**.
- 2 Gör en paus i skivuppspelningen genom att trycka på **▶||**.
- 3 Tryck på **●** så startas inspelningen.
 - ↳ Skivuppspelningen återupptas automatiskt.
 - Gör en paus i inspelningen genom att trycka på **||**. Tryck på samma knapp igen när du vill återgå.
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på **■▲**.

Spela in från radio till kassett

- 1 Ställ in önskad radiokanal.
- 2 Öppna locket till kassettknapparna.
- 3 Öppna kassettluckan genom att trycka på  .
- 4 Sätt i en kassett.
- 5 Tryck på  så startas inspelningen.
 - Gör en paus i inspelningen genom att trycka på . Tryck på samma knapp igen när du vill återgå.
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på  .

Spela in från USB

- 1 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
- 2 Anslut en USB-enhet.
- 3 Stoppa USB-uppspelning.
- 4 Öppna kassettluckan genom att trycka på  .
- 5 Sätt i en kassett.
- 6 Börja spela upp USB-enheten och tryck sedan på  för att starta inspelningen.
 - Pausa/återuppta inspelningen genom att trycka på .
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på  .

Spela in från externa ljudenheter

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att välja extern ljudkälla.
- 2 Anslut en extern ljudenhet.
- 3 Stoppa uppspelning.
- 4 Öppna kassettluckan genom att trycka på  .
- 5 Sätt i en kassett.
- 6 Börja spela upp enheten och tryck sedan på  för att starta inspelningen.
 - Pausa/återuppta inspelningen genom att trycka på .
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på  .

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en given tid.

- 1 När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
↳ När insomningsfunktionen är aktiverad visas **z²** på skärmen.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck på **SLEEP** flera gånger tills [**SLEEP OFF**] (insomning av) visas.
↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner **z²** på skärmen.

Lyssna genom hörlurar

- 1 Anslut ett par hörlurar till -uttaget på enheten.

Slå på/av skärmens bakgrundsbelysning

Slå på/av skärmens bakgrundsbelysning på huvudenheten.

- 1 Håll **SLEEP** nedtryckt.

8 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz
S/N-förhållande	> 62 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1 602 kHz
Inställningsområde	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Kassettdäck

Frekvensåtergivning - Normal kassett (typ I)	125 - 8 000 Hz (8 dB)
Signal/brusförhållande - Normal kassett (typ I)	40 dBA
Svaj och vibration	< 0,4 % JIS

Allmänt

Strömförsörjning	Modell: GFP151T-100150-1, Ingång: 100-240 V~ , 50-60 Hz, 0,36 A, Utgång: DC10V ,1,5 A
Effektförbrukning vid användning	8 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Storlek – Huvudenhet (B x H x D)	435 x 270 x 170 mm
Vikt	2,9 kg

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamnslängden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminnesenhet (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med apparaten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.
- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.




Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

Rengöra huvudena och bandbanorna

- För att säkerställa bra inspelnings- och uppspelningskvalitet bör du rengöra huvudena **A**, drivrullarna **B** och tryckrullarna **C** efter var 50:e timmes användning.
- Använd en bomullstopp som fuktats lätt med rengöringsmedel eller alkohol.
- Du kan också rengöra huvudena genom att köra en rengöringskassett en gång.



Avmagnetisera huvudena

- Använd en avmagnetiseringstejp som finns i handeln.

9 Felsökning

Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du besöka philips webbplats (www.philips.com/support) eller kontakta philips (se Kontaktinformation). När du kontaktar philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Vänster och höger ljud är omkastade

Kontrollera högtalaranslutningarna och platsen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.
- Energisparfunktionen gör att enheten stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Det går inte att spela in/spela upp kassetten

- Rengör kassettdäcket.
- Använd endast en NORMAL-kassett.
- Sätt fast en tejpbit över platsen där fliken suttit.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med apparaten. Försök med en annan.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Håll apparaten borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ3856_12_UM_V5.2

