

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM330



CS	Příručka pro uživatelel	3	PL	Instrukcja obsługi	67
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	19	PT	Manual do utilizador	83
FI	Käyttöopas	37	RU	Руководство пользователя	99
HU	Felhasználói kézikönyv	51	SK	Príručka užívateľa	119

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	20
	Ασφάλεια	20
	Ανακοίνωση	21
2	Το προϊόν	22
	Εισαγωγή	22
	Περιεχόμενα συσκευασίας	22
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	23
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	24
3	Ξεκινήστε	25
	Τοποθέτηση	26
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	26
	Σύνδεση στο ρεύμα	26
	Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών	27
	Ρύθμιση ρολογιού	27
	Ενεργοποίηση	27
4	Αναπαραγωγή	28
	Αναπαραγωγή δίσκου	28
	Αναπαραγωγή από USB ή SD/MMC	28
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	28
5	Επιλογές αναπαραγωγής	29
	Επανάληψη αναπαραγωγής	29
	Τυχαία αναπαραγωγή	29
	Προγραμματισμός κομματιών	29
6	Προσαρμογή ήχου	29
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	29
	Σίγαση ήχου	30
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	30
	Βελτίωση μπάσων	30
	Κατανομή ήχου σε μεγαλύτερο εύρος	30
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	30
7	Ακρόαση ραδιοφώνου	30
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	30
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	30
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	31
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	31
	Σταθμοί FM με RDS	31
	Άλλες λειτουργίες	31
8	Πληροφορίες προϊόντος	32
	Προδιαγραφές	32
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	33
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	33
	Συντήρηση	34
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	34

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/ συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ⑭ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑰ Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική..



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να ενέχει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου έντασης σε χαμηλό επίπεδο.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλής" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Ανακοίνωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.



Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



2 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή ήχου από δίσκους, συσκευές USB, εξωτερικές συσκευές ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για την καλύτερη ποιότητα ήχου, εμπλουτίστε τον ήχο με τις λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

Η λειτουργία Living Sound σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μοναδική μουσική σε μεγαλύτερο εύρος.


Τα ισχυρά ηχεία της μονάδας προσφέρουν μια πλούσια εμπειρία ήχου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- 1 x τροφοδοτικό AC
- 1 x καλώδιο MP3 link
- Κιτ ανάρτησης (2 πείροι και 2 βίδες)
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο


Επισκόπηση της κύριας μονάδας

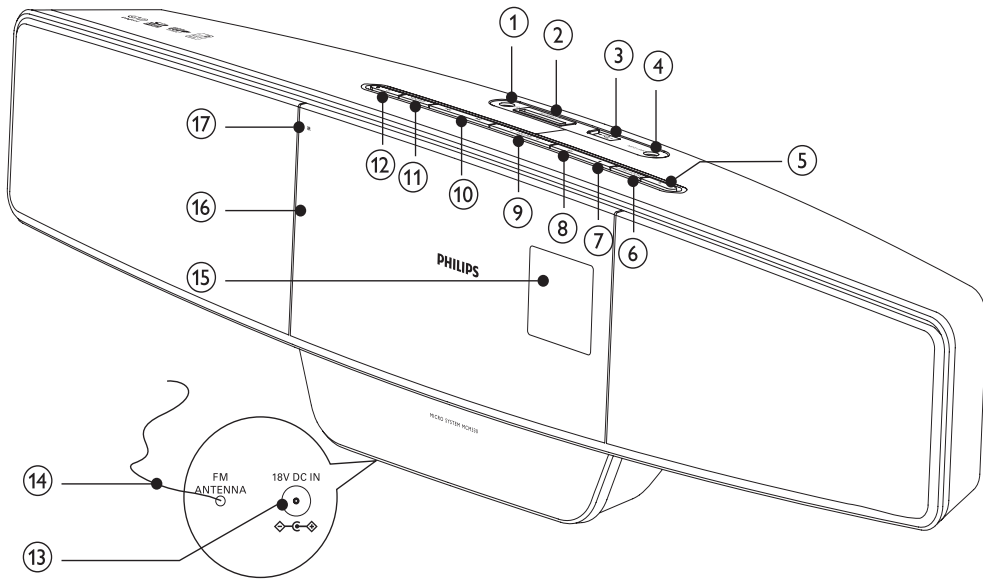

- ①
 - Υποδοχή για τα ακουστικά.
- ② **SD/MMC**
 - Υποδοχή για κάρτα SD/MMC.
- ③
 - Υποδοχή για συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- ④ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5mm) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑤
 - Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑥ **LIVING SOUND**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ Living Sound.
- ⑦
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑧
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑨ **VOLUME + / -**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑩
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
 - Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Επιλογής μορφής 12 ή 24 ωρών.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑪ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής.
- ⑫
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.

- ⑬ DC IN
 - Υποδοχή για το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.
- ⑭ Κεραία FM
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ⑮ Πίνακας ενδείξεων
 - Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑯ Θύρα θήκης δίσκου
 - Αισθητήρας υπέρυθρων.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

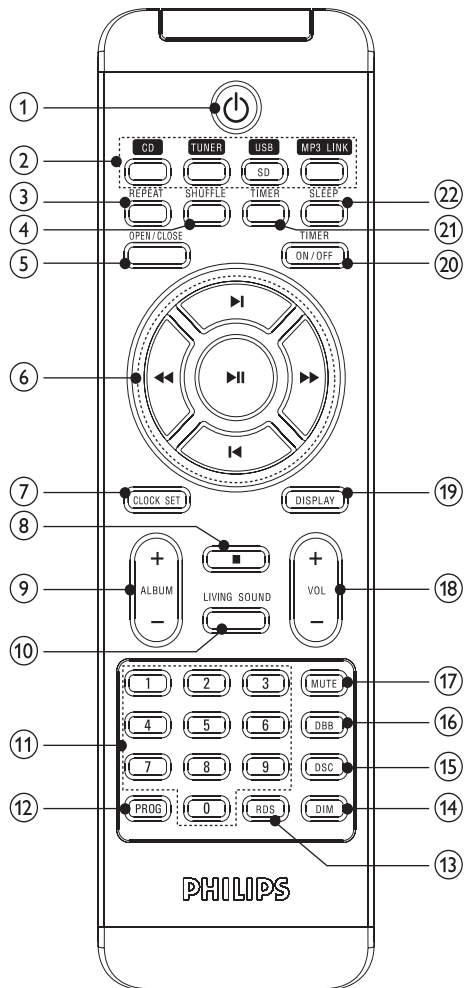

- ①
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② Πλήκτρα επιλογής πηγής
 - Επιλογή πηγής.
- ③ REPEAT
 - Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.

- ④ **SHUFFLE**
- Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
- ⑤ **OPEN/CLOSE**
- Ανοιγμα ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑥ **▶||**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ◀◀▶▶
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
 - Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- ◀/▶
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Επιλογής μορφής 12 ή 24 ωρών.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑦ **CLOCK SET**
- Ρύθμιση ρολογιού.
- ⑧ **■**
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑨ **ALBUM +/-**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑩ **LIVING SOUND**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ Living Sound.
- ⑪ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
- Άμεση επιλογή κομματιού από δίσκο.
- ⑫ **PROG**
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑬ **RDS**
- Επιλογή πληροφοριών μετάδοσης RDS.
- ⑭ **DIM**
- Επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.
- ⑮ **DSC**
- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.
- ⑯ **DBB**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑰ **MUTE**
- Σίγαση έντασης ήχου.
- ⑱ **VOL +/-**
- Προσαρμογή έντασης.
- ⑲ **DISPLAY**
- Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών.
- ⑳ **TIMER ON/OFF**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης
- ㉑ **TIMER**
- Ρύθμιση αφύπνισης.
- ㉒ **SLEEP**
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς

βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να αναρτήσετε τη μονάδα σε τοίχο.

Ανάρτηση σε τοίχο

Για να αναρτήσετε τη μονάδα σε τοίχο, ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο οδηγιών για ανάρτηση σε τοίχο.

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή


- Κίνδυνος έκρηξης! Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, το φως του ήλιου ή φωτιά. Ποτέ μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
- 2 Εισαγάγετε 1 μπαταρία CR2025 με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

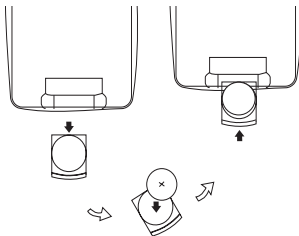

☰ Σημείωση

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

Σύνδεση στο ρεύμα


! Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.


☰ Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας.

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή **DC IN** στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας.

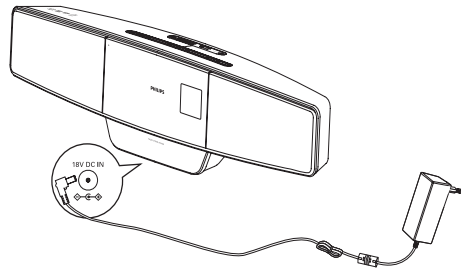

- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

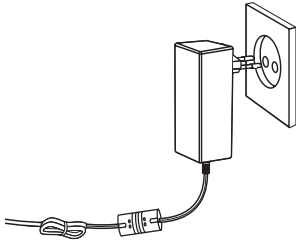

Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και δεν έχουν αποθηκευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί, η μονάδα ξεκινά αυτόματα την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα στην παροχή ρεύματος.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (auto install - press the PLAY button).
- 2 Πατήστε ►|| στη βασική μονάδα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (auto).
 - ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
 - ↳ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **CLOCK SET** για να εισέλθετε σε λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ◀/▶ για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.

- 3 Πατήστε **CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε ◀/▶ για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε ◀/▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Πατήστε **CLOCK SET** για επιβεβαίωση της ρύθμισης ρολογιού.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε το Φ.
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Πατήστε Φ ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής Eco Power:

- 1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Φ για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.



Συμβουλή


- Για να εμφανίσετε το ρολόι, όταν η μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής eco power, πατήστε ξανά το Φ.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε **CD** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Πατήστε **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα έξω και πατήστε **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- 4 Εάν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε ►||.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
 - Για επιλογή διαφορετικού κομματιού, πατήστε ◀▶ ή πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο.
 - Για επιλογή άλμπουμ, πατήστε /ALBUM +/-.
 - Για αναζήτηση μέσα σε κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀▶▶. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από USB ή SD/MMC

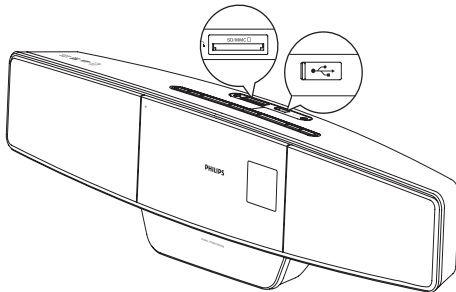

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τα υποστηριζόμενα μορμά. (Δείτε 'Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB' στη σελίδα 33)

- 1 Εισαγάγετε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή + ↔ ή την κάρτα SD/MMC στην υποδοχή **SD/MMC**.
- 2 Πατήστε **USB/SD** για να επιλέξετε πηγή USB ή πηγή SD.
- 3 Πατήστε **ALBUM +/-** για να επιλέξετε φάκελο.
- 4 Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
- 5 Εάν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε ►||.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀▶▶. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **MP3 LINK** για να επιλέξετε πηγή MP3 link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε:
- [REP] (επανάληψη): επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - [REP ALL] (επανάληψη όλων): επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον η λειτουργία επανάληψης.

Τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε το **SHUFFLE**.
↳ [SHUF] (τυχαία αναπαραγωγή): πραγματοποιείται αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **SHUFFLE** ξανά.



Συμβουλή

- Οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 κομμάτια .

- 1 Κατά τη λειτουργία CD/USB/SD, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα).
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **ALBUM +/-** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε κομμάτι και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα κομμάτια προς προγραμματισμό.
- 5 Πατήστε ▶|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (προγραμματισμός).
- Για να διαγράψετε τον προγραμματισμό, στη θέση διακοπής, πατήστε ■.

6 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.


Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για επιλογή:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (classic)
 - [ROCK] (rock)


Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DBB** για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
 - ↳ Εάν είναι ενεργοποιημένο το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Κατανομή ήχου σε μεγαλύτερο εύρος

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **LIVING SOUND** στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφέ ήχου.
 - ↳ Εάν η λειτουργία Living Sound είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη .

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- 1 Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  που βρίσκεται στο επάνω μέρος της μονάδας.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **TUNER** για να επιλέξετε FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀▶** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- 1 Στη λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (αυτόματο).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε **◀/▶** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκκείμετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Σταθμοί FM με RDS

Το Radio Data System (RDS) είναι μια υπηρεσία που αποστέλλει πρόσθετες πληροφορίες μετάδοσης μαζί με τους σταθμούς FM.

Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS, εμφανίζεται η ένδειξη "RDS".

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

- 1 Για σταθμό FM με RDS, πατήστε **RDS** επανειλημμένα για εμφάνιση διάφορων πληροφοριών μετάδοσης.

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Ο δίσκος/το ραδιόφωνο/η συσκευή USB/SD/MMC ενεργοποιείται για αναπαραγωγή σε μια καθορισμένη ώρα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Πατήστε **⊖** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.
- 3 Πατήστε το **TIMER**.
 - ↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.
- 4 Πατήστε **CD**, ή **TUNER** ή **USB/SD** για επιλογή πηγής.
- 5 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 7 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
- 8 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
 - ↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Για απενεργοποίηση ή επανεργοποίηση μιας αφύπνισης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TIMER ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, η ένδειξη **⌚** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση).
↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **DIM** για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	2X10W RMS (με το Living Sound απενεργοποιημένο) 4 x 6W RMS (με το Living Sound ενεργοποιημένο)
Απόκριση συχνοτήτων	125Hz - 16kHz, ±3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dB
Είσοδος MP3 link	0,5V RMS 20kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1,5%
Απόκριση συχνοτήτων	60Hz -16kHz (44,1kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>75dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz
Πλέγμα συντονισμού	50KHz
Αριθμός προεπιλογών	20 FM

Ηχεία

Οδηγός ηχείου	Γούφερ 3,5" + τούιτερ 0,8"
Ευσαιθησία	>82dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Είσοδος: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A Μεγ., Έξοδος: 18V --- 2,5A, Όνομα της εταιρείας κατασκευής: Philips, Μοντέλο: OH-1048B1802500U-VDE
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	20W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<2W
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής Eco Power	<1W
USB Direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (π x υ x β)	571 x 143 x 91χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	1,91 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)

- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.



Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Philips www.philips.com/welcome. Όταν επικοινωνήσετε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κοντά σας και ότι διαθέτετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι τοποθετημένος με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα μέσα.

- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε την κεραία FM.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Το ρολόι εξαφανίστηκε

- Η μονάδα μετέβη στη λειτουργία αναμονής eco power. Πατήστε Φ για να εμφανίσετε το ρολόι.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

