



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1048



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

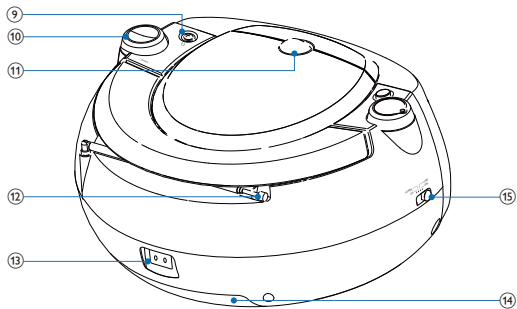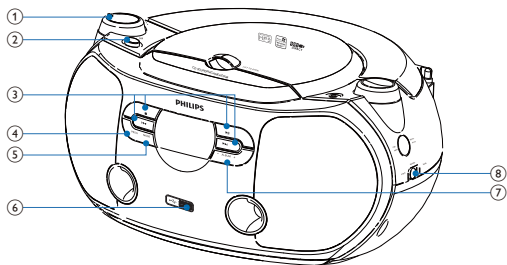

1 Belangrijk

Veilig

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
 - De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

- ⑩ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑪ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Let op

- Gebruik dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking.

Opm.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Electronics kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG.



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 t/m 1972.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Indien u het pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor ziet, met hieronder het chemische symbool 'Pb', dan betekent dit dat de batterijen conform zijn met de voorwaarden bepaald in de loodrichtlijn:



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materiaal dat kan worden gerecycled en opnieuw kan worden gebruikt bij demontage door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat beschikt over dit label:



2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u luisteren naar muziek van discs, USB-apparaten en radiozenders. U kunt ook de afspeelvolgorde van tracks programmeren en u kunt de geluidskwaliteit verbeteren met de functie Dynamic Bass Boost.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- CD-soundmachine
- Netsnoer
- Handleiding

Overzicht van het apparaat

- ① **VOLUME**
 - Het volume aanpassen.
- ② **DBB**
 - De basversterking in- of uitschakelen.
- ③ 
 - CD stoppen.
 - Een CD-programma wissen. .



 - CD stoppen of pauzeren.



 - De vorige/volgende track selecteren.
 - Hiermee spoelt u snel vooruit/terug in de huidige track.
- ④ **PROG**
 - Tracks programmeren, door het programma bladeren.
- ⑤ **MODE**
 - Een afspeelmodus selecteren: REPEAT of SHUFFLE.
- ⑥ 
 - USB-poort.
- ⑦ **ALBUM +/-**
 - Naar het volgende/vorige album op een MP3-CD gaan.
- ⑧ **BAND**
 - Een golfband selecteren.
- ⑨ 
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑩ **TUNING +/-**
 - Afstemmen op radiozenders.

- ⑪ **LIFT TO OPEN**
 - Het CD-compartiment openen of sluiten.
- ⑫ **Telescopische antenne**
 - De FM-ontvangst verbeteren.
- ⑬ **AC MAINS~**
 - Hierop sluit u het netsnoer aan.
- ⑭ **Batterijcompartiment**
- ⑮ **Bronschakelaar: CD, USB, TUNER, OFF**
 - CD, USB, radio of MP3 als bron selecteren.
 - Naar de stand-bymodus.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze handleiding.
- Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler.


Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Batterijen plaatsen

- 1 Open het klepje van het batterijvak.

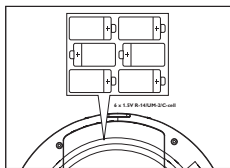

- 2 Plaats 6 R14/UM-2/C-celbatterijen van 1,5 V met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijvak.



Tip

- Gebruik het geleverde netsnoer om de levensduur van de batterijen te verlengen.

Aansluiten op stroom




Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.
- Risico op elektrische schok! Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.



Opmerking

- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

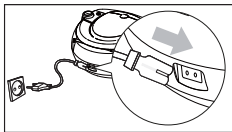

1

Sluit het netsnoer aan op:

- de ingang **AC MAINS~** op het apparaat.
- een stopcontact.



Tip

- Energie besparen: zet de bronchakelaar na gebruik op **OFF**. Trek de stekker uit het stopcontact om de CD-soundmachine uit te schakelen.

4 Afsp.

CD afspelen



Opmerking

- CD's die zijn voorzien van kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

U kunt de volgende audio-CD's afspelen:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3-CD's

1 Zet de bronschakelaar op **CD**.

2 Open de klep van het CD-compartiment.

3 Plaats CD's met het etiket naar boven in het compartiment.

4 Sluit voorzichtig de CD-klep.

↳ Het totaal aantal tracks wordt weergegeven.

5. Druk op ►|| om af te spelen.

↳ [►] wordt weergegeven.

- Druk op ►|| om een CD te pauzeren.
- Druk nogmaals op ►|| om de CD te hervatten.
- Druk op ■ om een CD te stoppen.

Afspelen van USB



Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat audiobestanden met ondersteunde indelingen bevat. ("Compatibele USB-apparaten en -bestanden")

- 1 Open het klepje van de USB-poort.
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting.
- 3 Zet de bronschakelaar op **USB**.
- 4 Druk op  om af te spelen.
 - Druk op  om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op  om te stoppen.
 - Houd  ingedrukt als u binnen een audiobestand wilt zoeken. Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

Radio luisteren

- 1 Zet de bronschakelaar op **TUNER**.
- 2 Schakel **BAND** over op **FM** of **MW**.
- 3 Draai aan **TUNING +/-** om een zender te zoeken.



Tip

- U kunt de telescopische antenne uittrekken en richten door te buigen en draaien om de FM-ontvangst te verbeteren.
- Plaats de CD-soundmachine in een andere richting om de MW-ontvangst te verbeteren.

5 Afspeelopties

Afspeelvolgorde programmeren

U kunt tot 30 tracks opslaan in de gewenste volgorde.

- 1 Druk in de stopmodus op **PROG** om de afspeelvolgorde te programmeren.

↳ **[PROG]** en **[P01]** worden weergegeven.



- 2 Druk op **ALBUM +/-** om een album te selecteren.
Deze functie is alleen van toepassing op MP3's en WMA-CD's.
- 3 Druk op **◀◀▶▶** om een track te kiezen.
- 4 Druk op **PROG** om de track op te slaan.
↳ **[PROG]** en **[P02]** worden weergegeven.
- 5 Herhaal stap 2 t/m 4 om alle tracks te selecteren en op te slaan.
↳ Wanneer alle 30 tracks zijn opgeslagen, kunnen er geen tracks meer worden geselecteerd en worden **[PROG]** en **[FUL]** weergegeven.
6. Druk op **▶||** om af te spelen.
 - Druk in de stopmodus herhaaldelijk op **PROG** om door de tracks te bladeren.
 - Druk twee keer op **■** om te annuleren.



Tip

- Wanneer het afspelen van het programma stopt, hervat de CD-soundmachine het afspelen. Herhaal stap 1 t/m 6 om het programma weer af te spelen.

Afspeelmodi selecteren

Herhalen

U kunt een track, een MP3-album, een disc of een programma herhalen.

- [↺]: de huidige track voortdurend herhalen
- [↺ ALL]: de CD/het programma voortdurend herhalen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** tot het herhalingspictogram verschijnt.
 - Eén track herhalen.



- Een programma herhalen.



- Druk herhaaldelijk op **MODE** tot het herhalingspictogram verdwijnt om het herhaald afspelen te stoppen.

Shuffle

U kunt de tracks in willekeurige volgorde afspelen.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** tot het shuffle-pictogram op het scherm verschijnt.



- Druk nogmaals op **MODE** om het afspelen te stoppen.

Track selecteren

- 1 Druk tijdens afspelen op **⏮⏭** om een track te kiezen.

Een album selecteren

Alleen voor MP3-CD's.

- 1 Druk tijdens het afspelen op **ALBUM +/-** om een album te kiezen.

Een passage zoeken binnen een track

- 1 Houd tijdens het afspelen **⏮⏭** ingedrukt.
 - ↳ De CD wordt met hoge snelheid en laag volume afgespeeld.
- 2 Laat **⏮⏭** los om weer normaal af te spelen.



Tip

- Wanneer het zoeken het einde van de laatste track heeft bereikt, stopt de CD.

6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz -16 kHz
Signaal-ruis	> 62 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5-108 MHz; MW: 530-1600 kHz
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Cassettedeck

Frequentierespons - Normale tape (type I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signaal-ruisverhouding - Normale tape (type I)	40 dBA
Wow en flutter	<0,4% JIS

Algemeen

Afmetingen (apparaat) (b x h x d)	320 x 275 x 175 mm
Gewicht (apparaat)	1,7 kg
Voeding	DC: 9 V 1,5 A
AC: 230 V	
Energieverbruik - Actief - Stand-by	< 12 W 0,7 W
Uitgangsvermogen	1 W x 2 RMS
Gebruikstemperatuur	-10 °C - 50 °C 14 °F - 122 °F

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Maximumaantal titels is meestal 512 (afhankelijk van lengte bestandsnaam)
- Het maximaantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

Ondersteunde indelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-onderst. indelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde indelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Geen stroom

- Controleer of het snoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de track een compatibele indeling heeft.

Het display werkt niet goed/het apparaat reageert niet op een opdracht van de knoppen.

1 Koppel het netsnoer los.

2 Sluit het netsnoer na enkele seconden weer aan.

Kan disc niet afsp.

- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar boven.
- Gebruik een vezeldoek om de disc te reinigen en wrijf in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.
- Deze disc is mogelijk beschadigd. Speel andere disc af.
- Controleer of de CD een gefinaliseerde CD/CD-R/CD-RW is.
- Controleer of de lens van de laser schoon is.
- Controleer of de CD van een kopieerbeveiliging is voorzien.

De CD slaat tracks over

- Controleer of de CD beschadigd of vuil is.
- Controleer of de programma/shuffle-modus is gedeactiveerd.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1048_12_UM_V1.0

