

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips

SPA7355



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
Oznámení	3
<hr/>	
2 Vaše zařízení Multimedia Speaker	5
<hr/>	
3 Instalace	6
<hr/>	
4 Začínáme	7
Volitelná funkce	7
<hr/>	
5 Informace o výrobku	8
<hr/>	
6 Řešení problémů	8

1 Důležité informace

Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst v přibalené literatuře, abyste předešli problémům s provozem a údržbou.



Varování

- Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutinu, například vázy.
- Pro úplné odpojení zdroje napájení by měl být napájecí kabel výrobku zcela odpojen ze zásuvky.
- Napájecí kabel výrobku by neměl být zakrýván NEBO by měl být během používání snadno přístupný.
- Na výrobky nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

Bezpečnost poslechu



Výstraha

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Likvidace starého výrobku



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí


Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2 Vaše zařízení Multimedia Speaker

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

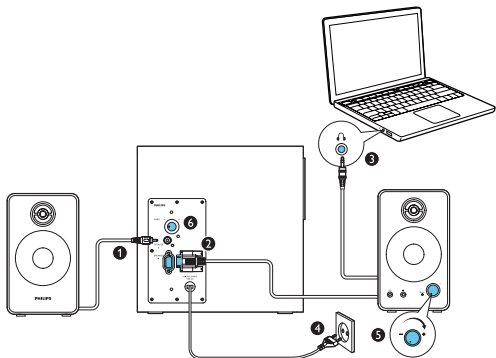

3 Instalace

- 1 Zapojte konektor levého reproduktoru do konektoru **SPEAKER L** (1).
- 2 Zapojte konektor pravého reproduktoru do konektoru **SPEAKER R** (2).
- 3 Připojte konektor vstupu zvuku pravého reproduktoru do konektoru výstupu zvuku počítače (3).
- 4 Zapojte zástrčku do elektrické sítě (4).

4 Začínáme




Poznámka

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou multimediální reproduktory správně instalovány.

- 1 Otočením ovladače **VOL** ve směru hodinových ručiček zapnete multimediální reproduktory (5).
↳ Jantarová kontrolka LED se rozsvítí.
- 2 Pomocí ovladače **VOL** nebo počítačové aplikace nastavte hlasitost.
- 3 Otočením ovladače **BASS** nastavte basy (6).
- 4 Po použití vypněte reproduktory a odpojte je.

Volitelná funkce

- **Chcete-li poslouchat prostřednictvím sluchátek:**
Připojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) ke konektoru .
- **Chcete-li přehrávat hudbu z externího audiozařízení jako MP3 přehrávač :**
 - 1 Připojte kabel MP3 link (není součástí dodávky) do konektoru **AUX** a do konektoru pro sluchátka na zařízení.
 - 2 Přehrajte hudbu v přehrávači.

5 Informace o výrobku

Napájení střídavým proudem

Model: SPA7355

Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 550 mA

Požadavky na systém:

počítač

Operační systém Windows® 98SE,
Windows® ME, Windows® 2000, Windows®
XP nebo Windows® Vista™, Windows 7

Mac

Operační systém
Mac OS9/OS X
nebo novější

6 Řešení problémů

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s výrobkem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získejte více informací na adrese www.philips.com/support.

- Ujistěte se, zda jsou správně nainstalovány reproduktory.
- Zkontrolujte, zda se kontrolky LED rozsvítily.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

