

# Snelstartgids


DVP6620  
DVD-videospeler




## Wat zit er in de doos?




Afneembare standaard



Scart-converter

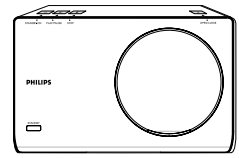

DVD-videospeler



Composite  
Video-kabels



Afstandsbediening en 2  
AAA-batterijen



Gebruiker-  
shandleiding




## Aansluiten

Basisaansluitingen audio/video

### Samengestelde video CVBS


(Goede kwaliteit)

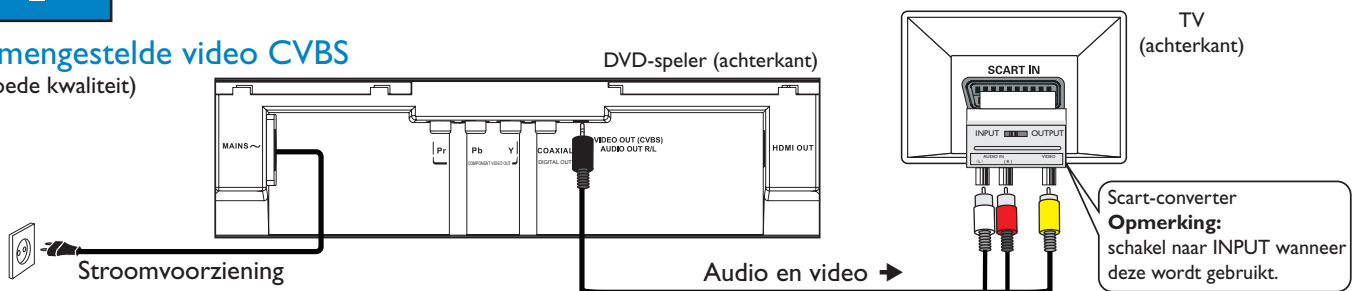

OF

### Component Video


(Betere kwaliteit)

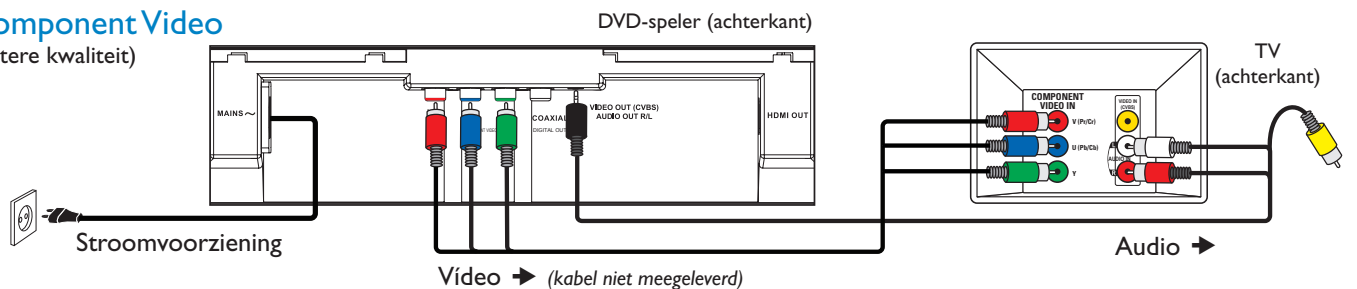



OF

### HDMI

(Beste kwaliteit)

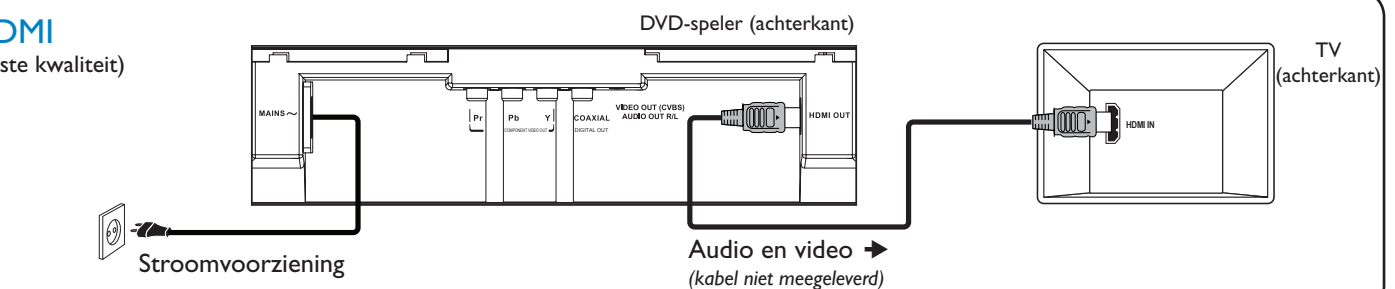

## De standaard bevestigen

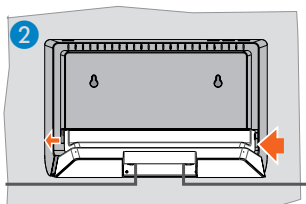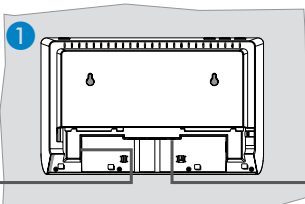

- 1 Plaats het apparaat met het voorpaneel naar beneden op een vlak oppervlak.


**Opmerking** Om krassen op het apparaat te voorkomen, dient u de voorzijde altijd met een doek te bedekken voordat u het apparaat vlak neerlegt.

- 2 Bevestig de standaard op het achterpaneel en schuif de standaard vervolgens naar links om deze te vergrendelen.

## 2 Instellen

### A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY-ON**  op dit apparaat om het in te schakelen.

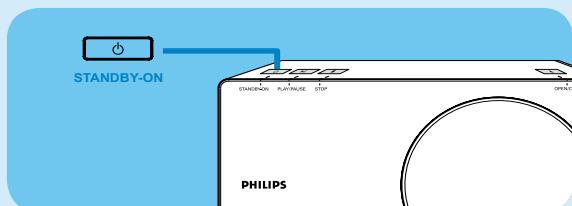


- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

**Opmerking** Om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de pijl omlaag op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT of ) tot u het video-ingangskanaal ziet.

### B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.  
De pagina { Algemene setuppagina } wordt weergegeven.

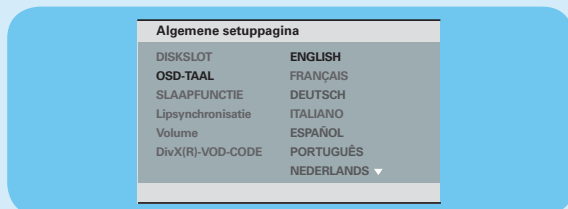

- 2 Gebruik de toetsen **▲▼** om { OSD-TAAL } te selecteren en druk vervolgens op **►**.
- 3 Gebruik de toetsen **▲▼** om een taal te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen. (Voor een Philips 'EasyLink'-TV dient u { Auto } te selecteren.)
- 4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

**Opmerking** De taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u dit apparaat bedient, niet voor het menu van de DVD's.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het apparaat (audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

### Hulp nodig?

#### Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD-speler hebt ontvangen.

#### Online

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


## 3 Genieten maar!

### A Een disc afspelen

- 1 Het afspelen wordt automatisch gestart wanneer u een disc in de lade plaatst.

**Opmerking** Als het menu van een DVD op de televisie wordt weergegeven, kunt u de toetsen **▲▼◀▶** gebruiken om in het DVD-menu te navigeren.

- 2 Druk op **PLAY/PAUSE**  om het afspelen te starten.
- 3 Druk op **STOP**  om het afspelen te beëindigen.

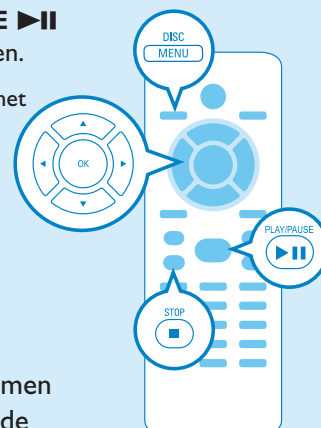

### Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

#### Geen stroom

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Druk op **STANDBY-ON**  op de bovenkant van het apparaat om het in te schakelen.

#### Geen beeld

- Controleer de aansluiting van de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.

#### Geen geluid of vervormd geluid

- Controleer de audioaansluitingen en zorg dat het aangesloten audioapparaat is ingeschakeld.
- Bij HDMI-aansluitingen dient u te controleren of de HDMI-instelling of digitale instelling van de TV is ingesteld op AAN. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw TV.

#### De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
- Houd de afstandsbediening dicht bij het apparaat.
- Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0833/12\_14

