

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF4308

SPF4328



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	2
	Yasak madde Bildirimi	4
	Sınıf II beyanı	4
2	PhotoFrame'iniz	5
	Giriş	5
	Kutuda neler var	5
	PhotoFrame hakkında genel bilgiler	6
3	Başlarken	7
	Standı kurun	7
	Gücü bağlayın	7
	PhotoFrame'i açın	8
	Ortam aktarma	9
	Bu tuş takımı simgelerini tanıyın	10
4	Fotoğrafları görüntüleme	11
	Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin	11
	Bir fotoğrafın yakınlaştırılması ve kırılması	12
5	Gözet	13
	Albümler ve ortama gözetin ve yönetin	13
6	Saat	15
	Saati görüntüleme	15
	Saat menüsü	15
7	Mesaj	16
	Bir mesaj oluşturmak	16
	Bir mesajı düzenlemek	18
	Bir mesajı görüntülemek	20
8	Ayarlar	21
	Ekran dilini seçin.	21
	Parlaklığı ayarlama	21
	Saatin/tarihin ayarlanması	22
	SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak	23

PhotoFrame'i hazırda beklemeye alın	24
Otomatik yönlendirmeyi ayarlama	24
Tuş sesini açmak ve kapamak	25
Slayt gösterisi ayarı	25
PhotoFrame bilgilerinin görüntülenmesi	27
Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması	28

9 PhotoFrame'in yükseltilmesi 29

10 Ürün bilgileri 30

11 Sıkça sorulan sorular 32

12 Sözlük 33

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi destek konularını bulabileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1 Önemli

Güvenlik

Güvenlik önlemleri ve bakım

- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için asla ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Ürün uzun süre kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumuşak, nemli bir bezle silin. Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayın.
- Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle düşürmeyin. Ürün düşürüldüğünde hasar görür.
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan, virüs veya zararlı yazılım içermeyen servis ve yazılımları kurun ve kullanın.
- Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.
- Priz, ekipmanların yakınında, kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Bildirim

Garanti

Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir nitelikte değildir. Ürünün kapaklarını çıkarmayın. Onarım yalnızca Philips Servis Merkezleri ve resmi onarım atölyelerince

yapılabilir. Aksi takdirde dolaylı ya da dolaysız tüm garantilerin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Bu kılavuzda açıkça yasaklanan işlemler, ayarlamalar veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Telif haklarına saygı gösterin



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Kullanım ömrü sonunda ürünün atılması

- Yeni ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler içerir. Uzmanlaşmış şirketler, yeniden kullanılabilir malzeme miktarını artırmak ve atılacak malzeme miktarını minimuma indirmek için ürününüzü geri dönüştürebilirler.
- Lütfen yerel Philips bayinizden, eski monitörünüzün atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikler hakkında bilgi alın.
- (Kanada ve ABD'deki müşteriler için) Eski ürünü yerel eyalet yasalarına ve federal yasalara uygun şekilde atın.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için www.eia.org ile iletişim kurun (Consumer Education Initiative - Tüketici Eğitim İnisiyatifi)

Müşteriler için Geri dönüşüm Bilgileri

Philips, kuruluşun ürün, hizmet ve etkinliklerinin çevresel performansının optimize edilmesi için teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir hedefler koyar.

Planlama, tasarım ve üretim aşamasından itibaren Philips, kolayca geri dönüştürülebilen ürünler ortaya koymanın önemini vurgular. Philips'te kullanım ömrü sonu yönetimi birincil olarak, ulusal geri kazanım inisiyatifleri ve geri dönüşüm programlarına mümkün olduğunca, tercihen rakiplerle iş birliği halinde katılmayı gerektirir.

Şu anda Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde kurulmuş ve çalışır durumda bir geri dönüşüm sistemi bulunmaktadır.

Philips Consumer Electronics North America, ABD'de Elektronik Endüstrisi Birliği (Electronic Industries Alliance - EIA) Elektronik Geri dönüşüm Projesine ve ürün ömrünü tüketen ev kaynaklı elektronik ürünlerin geri dönüşümü için devlet geri dönüşüm girişimlerine bağlıta bulunmuştur. Ek olarak geri dönüşüm pazarının gelişimini desteklemeye odaklanan, çok eyaletli, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Kuzeydoğu Geri dönüşüm Konseyi (Northeast Recycling Council - NERC) bir geri dönüşüm programı uygulamayı planlamaktadır.

Asya Pasifik ve Tayvan'da, BT ürünü geri dönüşüm yönetim sürecinin uygulanması için, ürünler Çevre Koruma Yönetimi (EPA) tarafından geri alınabilmektedir; ayrıntılı bilgi www.epa.gov.tw adresindeki İnternet sitesinde bulunabilir.

Çevresel bilgiler



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅR ÄR LÄTTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Yasak madde Bildirimi

Bu ürün RoHs ve Philips BSD (AR17-G04-5010-010) gerekliliklerine uygundur.

Sınıf II beyanı

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

2 PhotoFrame'iniz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş


Bu Philips Digital PhotoFrame ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- JPEG fotoğrafları görüntülemek
- Hediye mesajları oluşturmak


Kutuda neler var

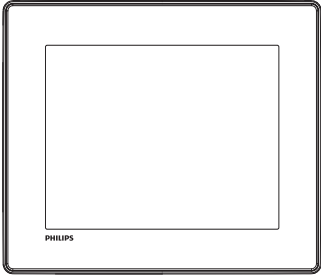


- Philips Dijital PhotoFrame

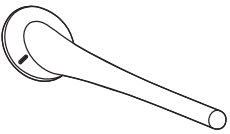


- Stand

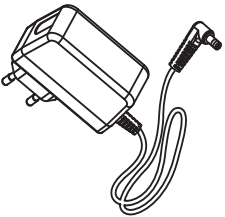

- AC-DC güç adaptörü

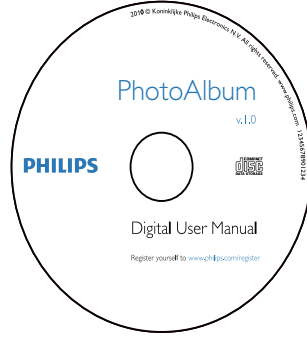


- Kullanım kılavuzunu içeren CD-ROM

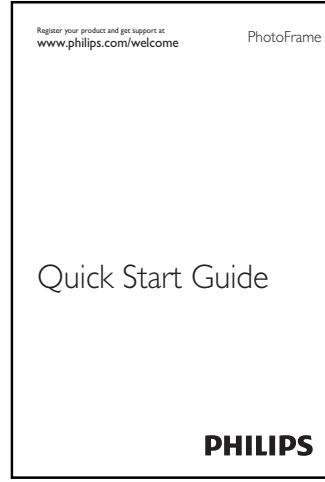

- Hızlı başlangıç kılavuzu

PhotoFrame hakkında genel bilgiler

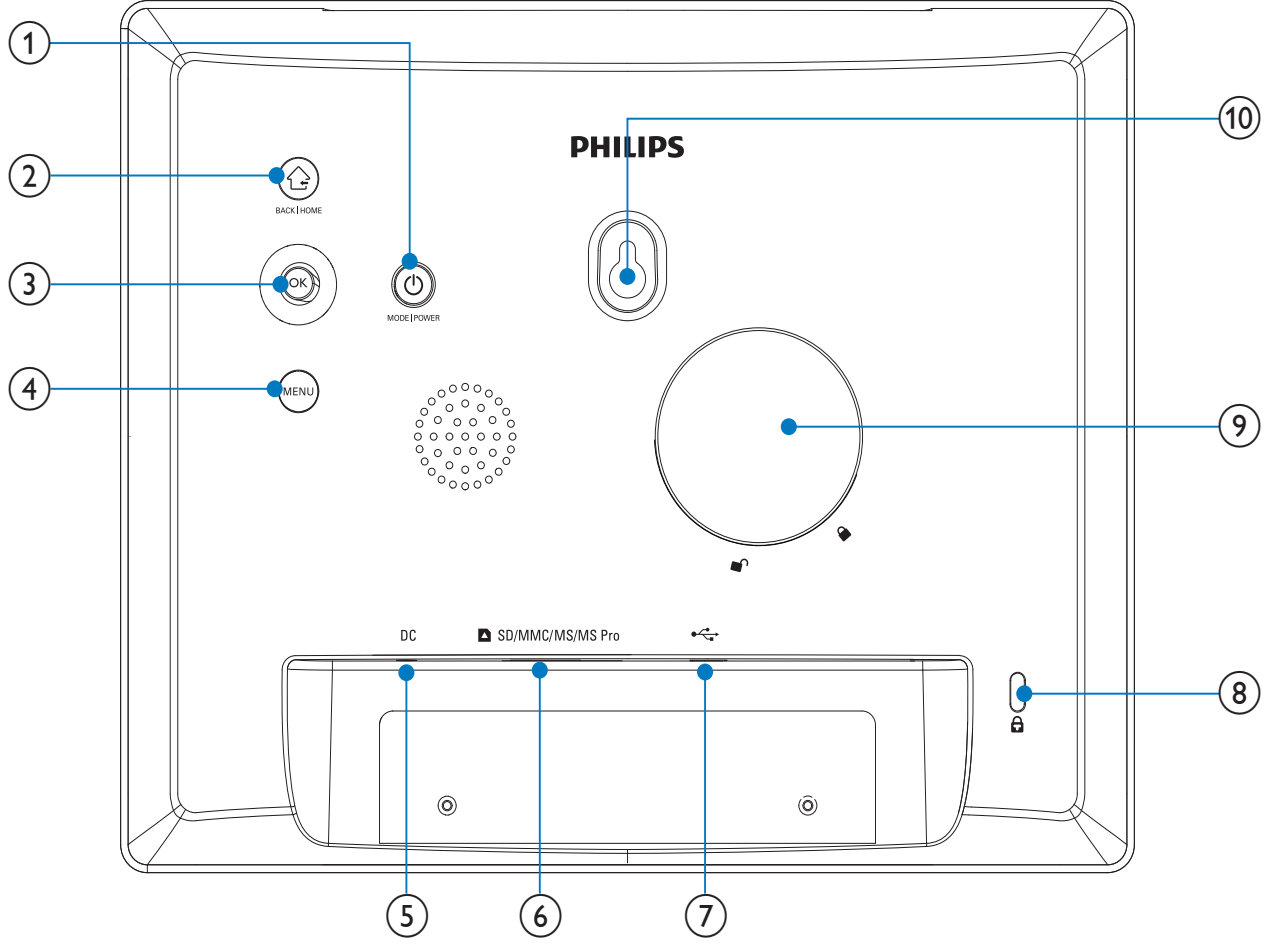

①

- PhotoFrame'i açmak için basın
- PhotoFrame'i kapatmak için basılı tutun
- Mod değiştirmek için basın: slayt gösterisi/saat/takvim

②

- Önceki adıma dönmek için basın.
- Ana ekrana gitmek için basılı tutun

③ OK (Kumanda çubuğu)

- Bir seçimi onaylamak için basın
- Oynatmayı durdurmak veya devam etmek için basın
- Üst/alt/sağ/sol seçeneği seçmek için yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin

④ MENU

- Menüye girmek/çıkarmak için basın

⑤ DC

- AC-DC güç adaptörü için yuva

⑥ SD/MMC/MS/MS Pro

- SD/MMC/MS/MS Pro kart yuvası

⑦

- PC USB kablosu için yuva

⑧ Kensington kilidi

⑨ Stand deliği

⑩ Duvara montaj deliği

3 Başlarken



Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:


Model No. _____

Seri No. _____


Standı kurun

PhotoFrame'i düz bir yüzeye yerleştirmek için birlikte gelen standı PhotoFrame'in arkasına takın.

- Standı PhotoFrame'e takın ve stand üzerindeki göstergiyi  konumuna getirin.

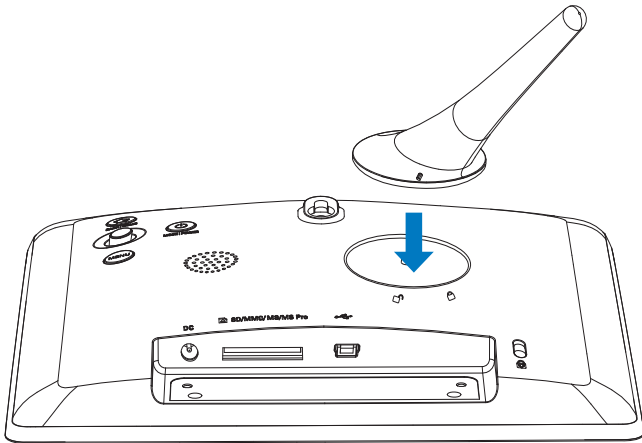

- Standı saat yönünün tersine 45 derece çevirerek  konumuna getirin ve PhotoFrame'e sıkıca kilitleyin.

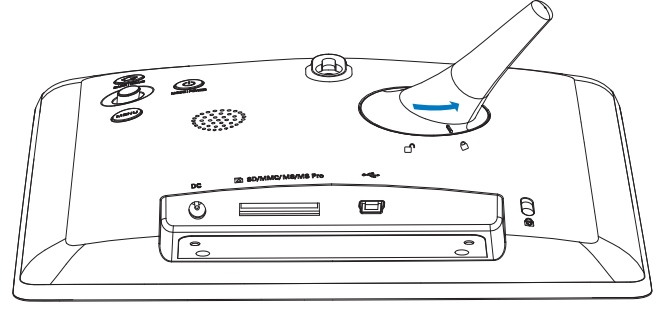


Gücü bağlayın




Not

- PhotoFrame'i yerleştirirken, güç fişi ve prizinin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.

- Güç fişini PhotoFrame'in **DC** soketine takın.

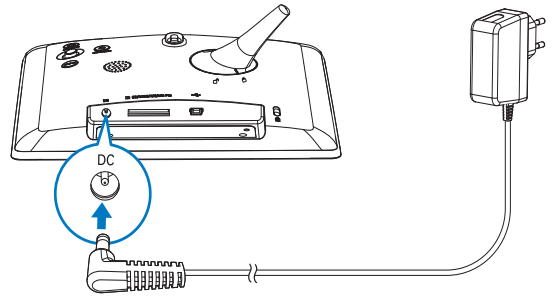

- Güç fişini bir elektrik prizine takın.

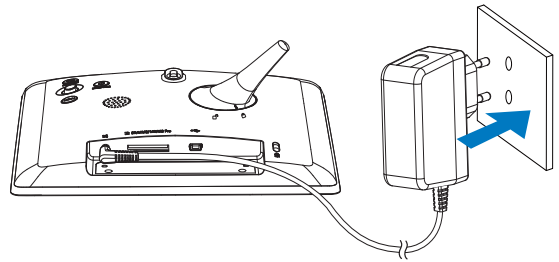

- ↳ Birkaç saniye sonra PhotoFrame otomatik olarak kapanır.

PhotoFrame'i açın

Not

- PhotoFrame, güç kaynağına bağladığınızda otomatik olarak açılır.

1 PhotoFrame kapatıldığında ve güç kaynağına bağlandığında, açmak için  tuşunu basılı tutun.

PhotoFrame'i ilk kez açtığınızda:


- Ekranda dili seçmeniz istenir.




- Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.



- Ekranda saat ve tarihi ayarlamanız istenir.

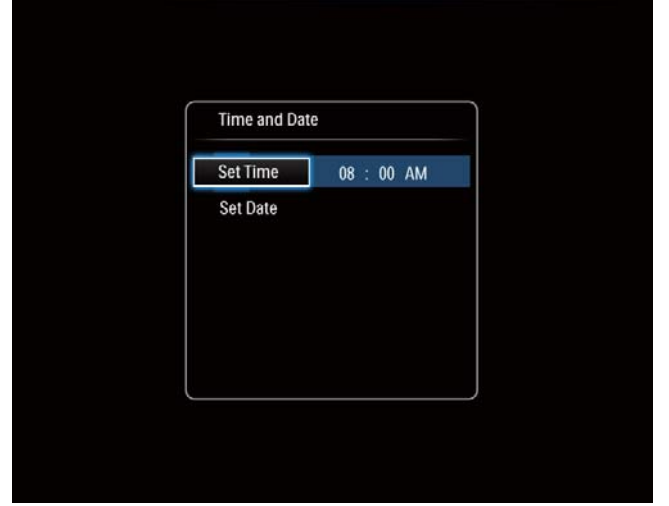

- Saat ve tarihi ayarlamak için kumanda çubuğunu hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

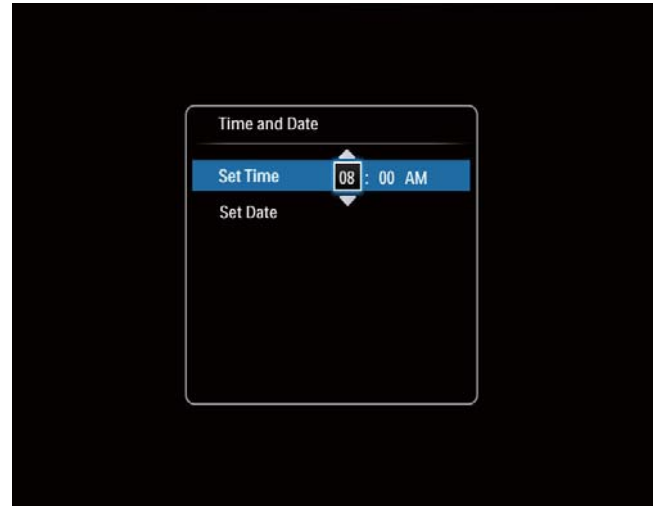

İpucu

- PhotoFrame'in güç kaynağı bağlantısı uzun süre kesik kaldığında, PhotoFrame açıldığında saat ve tarihi tekrar ayarlanmanız gerekecektir .

PhotoFrame'i kapatın

Not

- PhotoFrame'i yalnızca tüm kopyalama ve kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatabilirsiniz.
- PhotoFrame'i kapatmak için  düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Ortam aktarma

Bir depolama cihazı ile fotoğraf aktarma



Dikkat

- Ortam aktarımı sırasında depolama cihazını PhotoFrame'den ayırmayın.

PhotoFrame, aşağıdaki depolama cihazının çoğu tipini desteklemektedir:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (adaptörüyle)

- 1 PhotoFrame'e bir depolama cihazı.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.



[Play Photos]: Depolama cihazı üzerindeki ortamı oynatmak için seçin

[Browse]: Depolama cihazı üzerindeki ortama göz atmak için seçin

[Copy to PhotoFrame]: Aktarım işlemine başlamak için seçin

- 2 **[Copy to PhotoFrame]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.

PhotoFrame'e fotoğraf kopyalamak için:

- 1 **[Yes]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- Depolama cihazını çıkarmak için, PhotoFrame'den dışarı çekerek çıkarın.


Bir bilgisayar ile fotoğraf aktarımı



Dikkat

- Ortam aktarımı sırasında PhotoFrame'i bilgisayardan ayırmayın.

- 1 PhotoFrame ve bilgisayara uygun bir USB kablosu bağlayın.

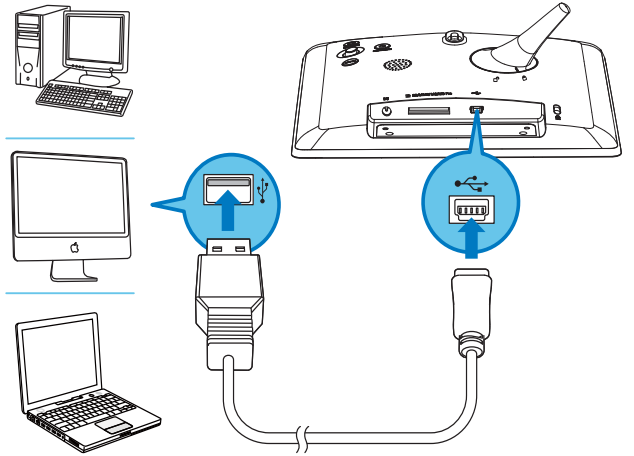

↳ Bilgisayardaki ortamı PhotoFrame'deki bir albüme sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

- 2 Aktarım tamamlandığı zaman USB kablosunu bilgisayardan ve PhotoFrame'den ayırın.



İpucu

- PhotoFrame'den bir bilgisayara ortam aktarabilirsiniz.
- Aktarım hızı, işletim sistemine ve bilgisayarın yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

Bu tuş takımı simgelerini tanıyın

	İngilizce giriş
	Desteklenen Avrupa dillerinde giriş
Русский	Rusça giriş
\$#* / ABC	Simge, noktalama işareti, harf veya sayı girişi arasında geçiş yapar
aA	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapar
	Boşluk karakteri girer
	Satır sonu girer

4 Fotoğrafları görüntüleme

Not

- PhotoFrame'de JPEG fotoğrafları slayt gösterisi modunda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Play]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- ➔ Fotoğraflar slayt gösterisi modunda görüntülenir.

Slayt gösterisi modunda:

- Slayt gösterisini durdurmak için **OK** tuşuna basın.
- Slayt gösterisine devam etmek için yeniden **OK** tuşuna basın.
- Önceki/sonraki fotoğrafı seçmek için, kumanda çubuğunu sola/sağa hareket ettirin.


İpucu

- Kolaj slayt gösterisi sırasında fotoğraflar rasgele sırayla görüntülenirler.

Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin

Slayt gösterisindeki fotoğrafı veya slayt gösterisi ayarlarını yönetmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- 1 **MENU** tuşuna basın.
➔ Seçenekler menüsü görüntülenir.

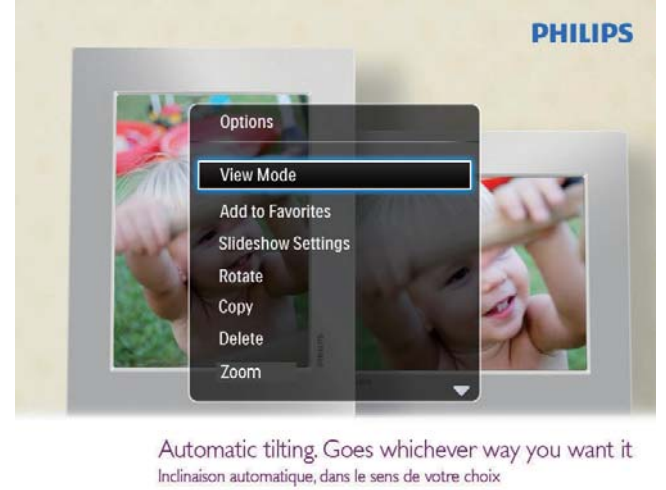

- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[View Mode]**: Görüntü modunu seçer
 - **[Add to Favorites]**: Fotoğrafı PhotoFrame'deki **[Favorites]** adlı albüme ekler
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Slayt gösterisindeki aralık süresini belirler
 - **[Shuffle]**: Ortamı rasgele sırayla göstermeyi açıp kapat
 - **[Color Tone]**: Fotoğrafın rengini seçer
 - **[Transition Effect]**: Geçiş efektini seçer
 - **[Background Color]**: Arka plan rengini seçer

- **[Rotate]:** Fotoğrafın döndürüleceği yönü seçer
- **[Copy]:** Fotoğrafı başka bir albüme kopyalar
- **[Delete]:** Fotoğrafı siler
- **[Zoom]** Bir fotoğrafa yakınlaşır ve kırpır
- **[Brightness]:** Ekran parlaklığını ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı hareket ettirin

Bir fotoğrafın yakınlaştırılması ve kırılması


PhotoFrame ile bir fotoğrafa yakınlaşabilir, kırabilir ve yeni bir fotoğraf olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Slayt gösterisi modunda, **MENU** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

- 2 **[Zoom]** öğesini seçin.




- 3 Fotoğrafa yakınlaşmak için arka arkaya **OK** tuşuna basın (veya yakınlaşma modundan çıkın).
- 4 Fotoğrafı hareket ettirmek için kumanda çubuğunu hareket ettirin.
- 5 **MENU** tuşuna basın.
- 6 **[Crop and Save]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

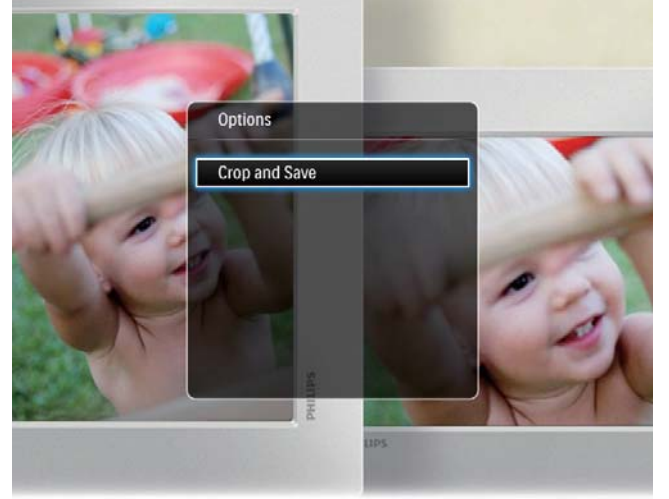

↳ Onay mesajı görüntülenir:

- 7 **[Yes]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - İşlemi iptal etmek için **[No]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 8 Yeni fotoğrafın kaydedileceği konumu seçin ve **OK** tuşuna basın.

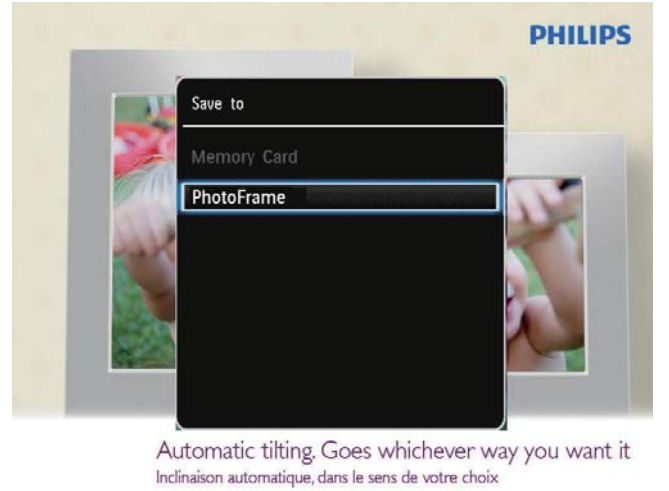

↳ Fotoğraf kaydedildikten sonra PhotoFrame slayt gösterisi moduna döner.

5 Gözet

Albümler ve ortama gözetin ve yönetin

Dalga modu veya albüm modunda albümlere gözetebilir veya yönetebilirsiniz.

- **Dalga modu:**



- **Albüm modu:**



Albümlere gözet:

- 1 Ana ekranda **[Browse]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



↳ Albümler dalga modunda görüntülenir.

- **Albüm moduna erişmek için**, **⏏** tuşuna basın.
 - **Dalga moduna dönmek için**, **⏏** tuşuna basın.
- Dalga/albüm modunda,
 - Bir kez **OK** tuşuna basarsanız: Duraklama modunda bir fotoğraf görüntülenir.
 - İki kez **OK** tuşuna basarsanız: Slayt gösterisi başlatılır.

Albümler ve ortamın yönetimi:

- 1 Bir albüm/cihaz seçin ve **MENU** tuşuna basın.
 - ↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Albüm menüsü:

- **[Add to Favorites]**: Albümdeki ortamı **[Favorites]** adlı albüme ekler
- **[Create New Album]**: Bir albüm oluşturur
- **[Copy]**: Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Move]**: Albümdeki ortamı başka bir albüme taşır
- **[Delete]**: Albümdeki ortamı siler

Küçük resim menüsü:

- **[Add to Favorites]:** Albümdeki ortamı **[Favorites]** adlı albüme ekler
- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Move]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme taşır
- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler
- **[Rotate]:** Albümdeki fotoğrafı döndürür
- **[Color Tone]:** Fotoğraf için bir renk seçer

Siz **[Favorites]** adlı albümü seçtiğinizde farklı bir menü görüntülenir.

- **[Remove from Favorites]:** **[Favorites]** adlı albümdeki ortamı kaldırır
- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler

Favori albüme ortam ekleme

Albümdeki ortamı **[Favorites]** albümüne eklemek için:

- 1 **[Add to Favorites]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir albüm oluşturma

- 1 **[Create New Album]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Kaydetme işlemini başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Ortamı kopyalama

- 1 **[Copy]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından kopyalamayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Ortamı taşıma

- 1 **[Move]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından taşımayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Ortamı silme

- 1 **[Delete]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 **[Yes]** ögesini seçin ve ardından silmeyi başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - İşlemi iptal etmek için **↶** tuşunu basılı tutun.

Fotoğrafları döndürme

- 1 **[Rotate]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Döndürme açısını seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

6 Saat

Saati görüntüleme


- 1 Ana ekranda **[Clock]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



→ Bir saat/takvim görüntülenir.

Saat menüsü

- 1 Bir saat/takvim görüntüldüğü zaman, saat menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.

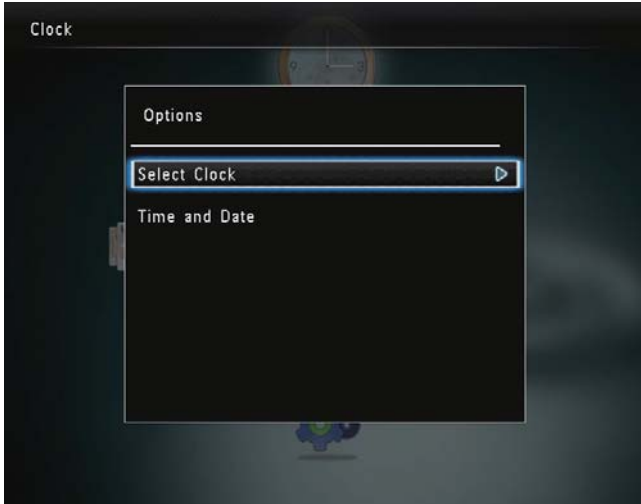

- **[Select Clock]**: Başka bir saat veya takvimin görüntülenmesi için kumanda çubuğunu sola/sağa hareket ettirerek seçim yapın.

- **[Time and Date]**: Saati/tarihi ayarlamak veya bir saat/tarih formatı seçmek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Ayarlar - Saat ve tarihi ayarlama".

Bir saat/takvim stili seçme

- 1 Saat menüsünde **[Select Clock]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Bir saat veya takvim şablonu seçmek için kumanda çubuğunu sola/sağa hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- Ana ekrana dönmek için **HOME** tuşunu basılı tutun.

7 Mesaj

Bir mesaj oluřturmak


- 1 Ana ekranda **[Message]** öęesini seęin ve onaylamak için **OK** tuřuna basın.




- 2 **[Add a message to your photo]** öęesini seęin ve ardından **OK** tuřuna basın.



- 3 Bir mesaj řablonu seęmek için kumanda řubuęunu saęa veya sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuřuna basın.

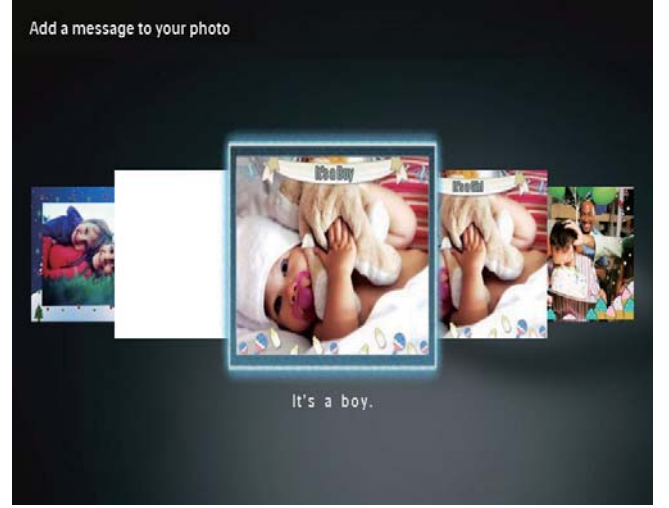


- Mesaj metnini düzenleyin veya mesaj resmini deęiřtirin.

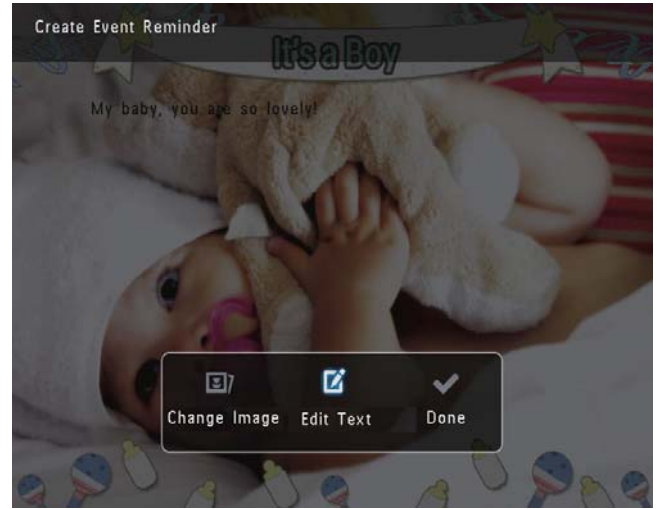

- Uygunsa geręek saat ve tarihi ayarlayın.


- 4 **[Done]** öęesini seęin.
↳ Ekranda mesaj için bir zaman belirtmeniz istenir.

- 5 Mesajın zamanını belirleyin.

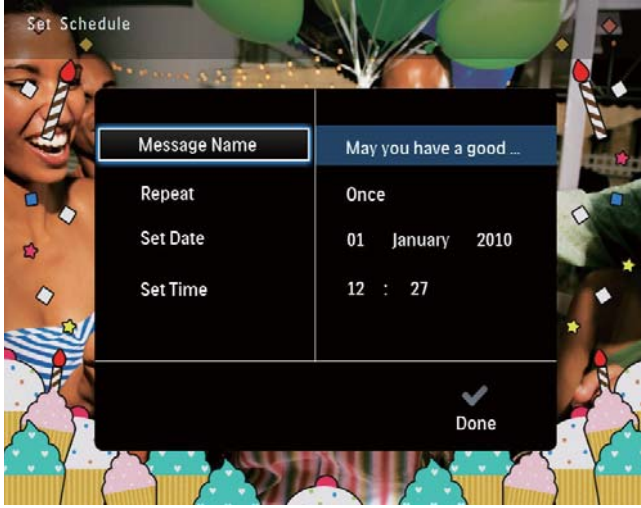


- **[Message Name]:** Adı girin. Ayrıntılar için bkz. "Bir mesajın adını girmek".
- **[Repeat]:** Tekrarlama sıklığı belirler
- **[Set Date]:** Tarih veya günü belirler
- **[Set Time]:** Saati belirler

6 Mesajı tamamladıktan sonra **[Done]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

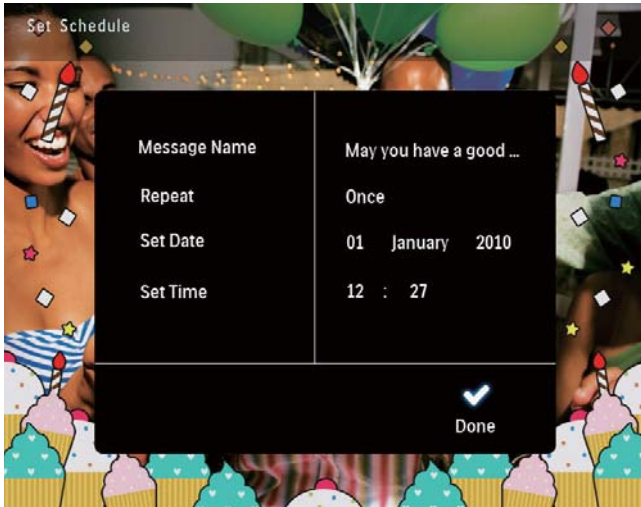

- Mevcut mesajları görüntülemek için, **[View Message]** ögesini seçin

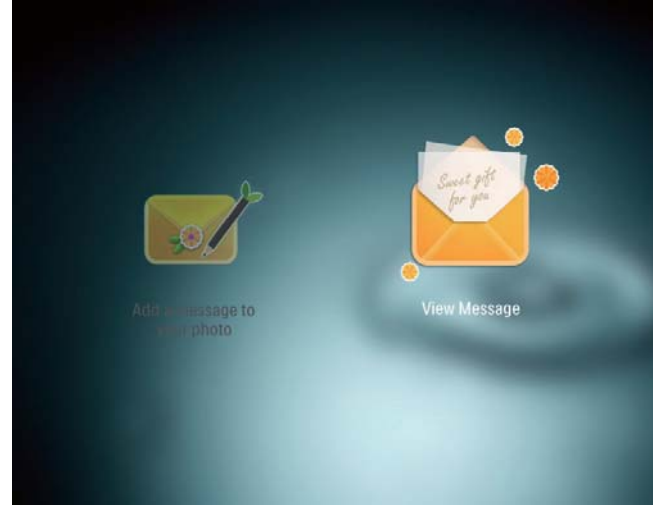

- Ana ekrana dönmek için **⏮** tuşuna basılı tutun.

Bir mesajın adını girmek

- 1 **[Message Name]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Tuş takımına girmek için kumanda çubuğunu iki kez aşağı doğru hareket ettirin.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir mesajı düzenlemek


- 1 Ana ekranda **[Message]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Add a message to your photo]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.




- 3 Bir mesaj şablonu seçmek için kumanda çubuğunu sağa veya sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

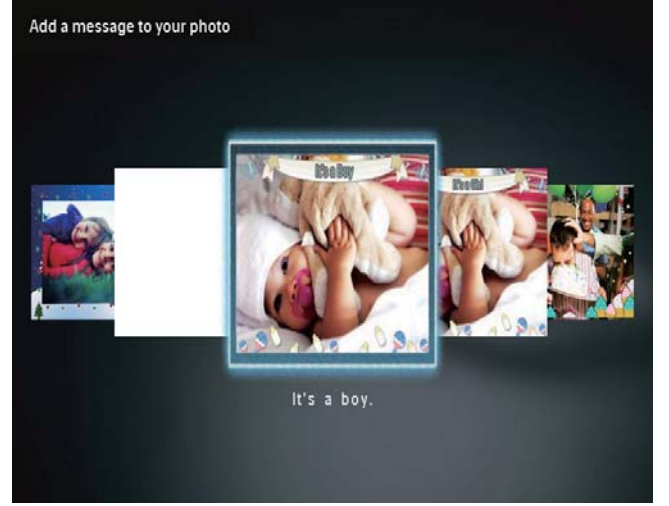

- 4 Aşağıdaki mesaj düzenleme seçeneklerinden birini seçmek için kumanda çubuğunu hareket ettirin.
 - **[Change Image]**: Mesaj fotoğrafını değiştirir
 - **[Edit Text]**: Mesaj metnini düzenler

Bir mesajın fotoğrafını değiştirmek için:


- 1 **[Change Image]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

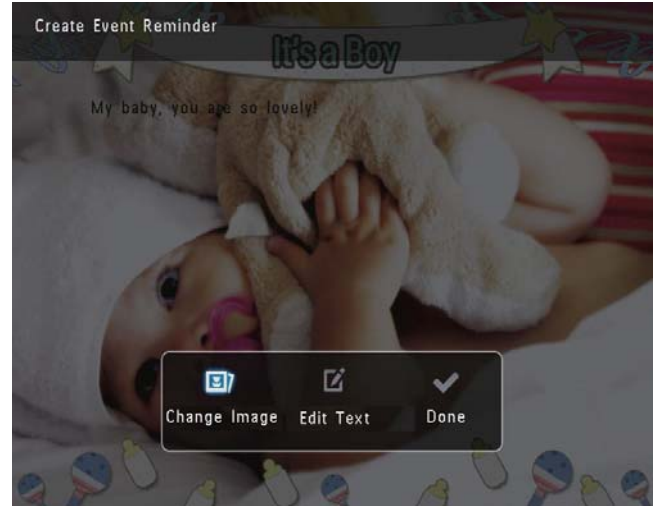


- 2 PhotoFrame'de bulunan bir fotoğrafı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir mesajın metnini düzenlemek için:

- 1 [Edit Text] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

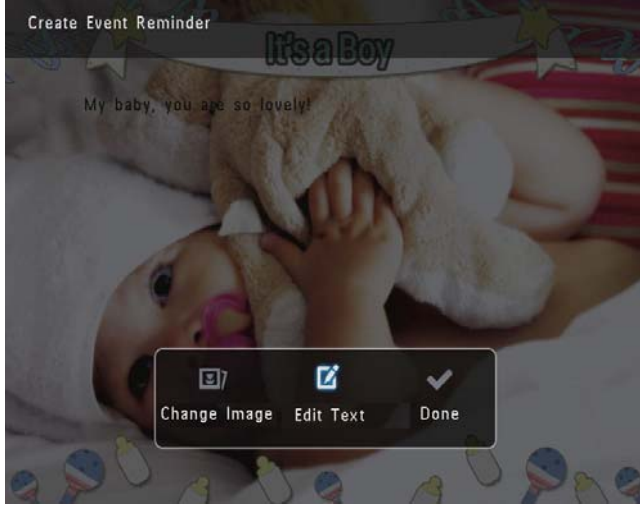

- 2 Önceden ayarlanmış bir şablon seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Tuş takımı görüntülenir.

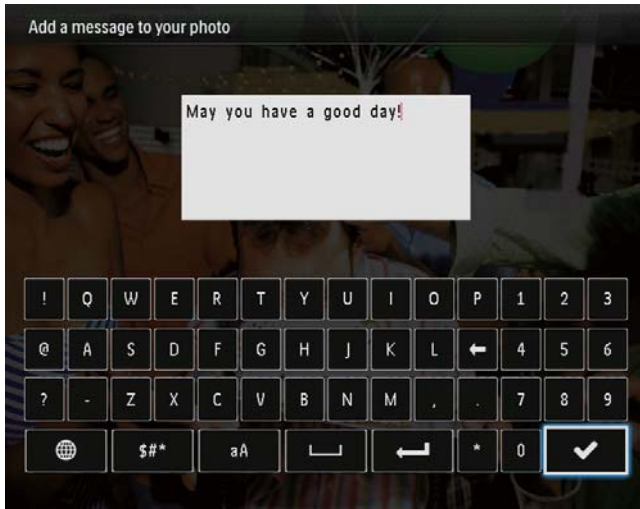

- 3 Tuş takımına girmek için kumanda çubuğunu iki kez aşağı doğru hareket ettirin.


- 4 Metni girmek için bir harf/sayı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Bir giriş yöntemi seçin, bkz. "Bu tuş takımı simgelerini tanıyın".
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Metni girdikten sonra ✓ ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Metnin konumunu belirlemek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 7 Metin rengini veya yazı tipini seçmek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.




- 8 ✓ ögesine gidin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 9 [Done] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir mesajı görüntülemek

- 1 Ana ekranda **[Message]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[View Message]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

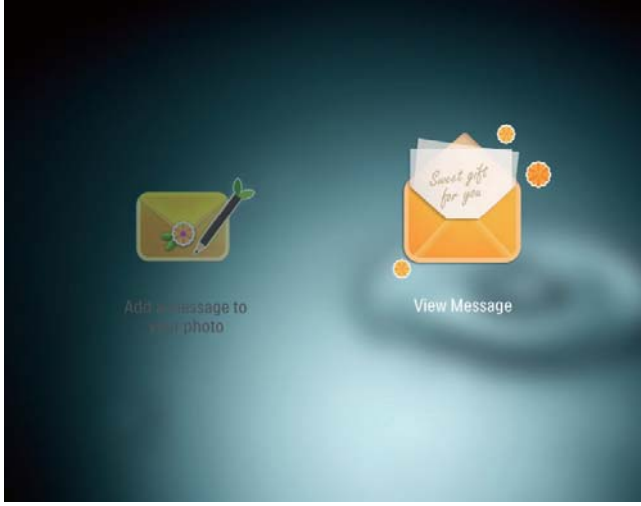

- 3 Bir mesaj şablonu seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir mesaj şablonu görüntülenir.
- 4 **MENU** tuşuna basın ve ardından devam etmek için bir seçim yapın.

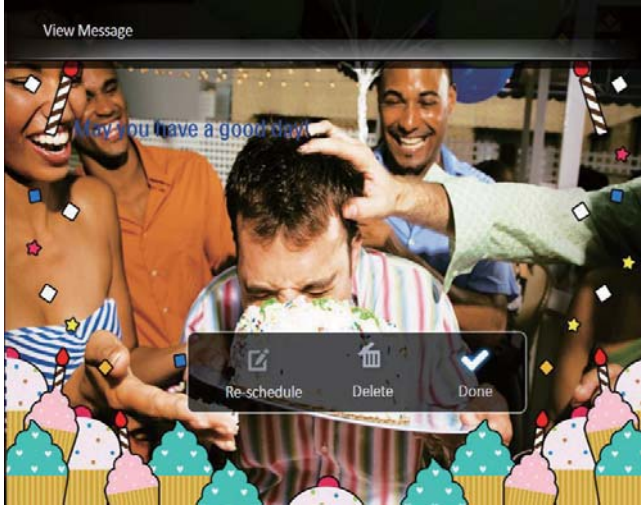

- 5 Mesaj tarihini yeniden belirlemek veya mesajı silmek için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Mesajlara gözetme ekranına geri dönmek için **[Done]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

8 Ayarlar

Ekran dilini seçin.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Language]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.



Parlaklığı ayarlama

En iyi görüntüleme sonucunu elde etmek için PhotoFrame'in parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Brightness]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- 3 Parlaklığı ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Saatin/tarihin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Time and Date]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- 3 **[Set Time]** / **[Set Date]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Dakika/saat/gün/ay/yılı ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.



Saat/tarih biçiminin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Time and Date]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir format seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak

SmartPower zamanlayıcısı ile, PhotoFrame ekranının otomatik olarak açılacağı veya kapanacağı saati belirleyebilirsiniz. Ekran otomatik olarak kapandığında, PhotoFrame bekleme (uyku) moduna geçer.

Not

- PhotoFrame'deki geçerli saatin doğru olduğundan emin olun.


- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[SmartPower]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - SmartPower işlevini kapatmak için, **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- 4 Saati belirlemek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

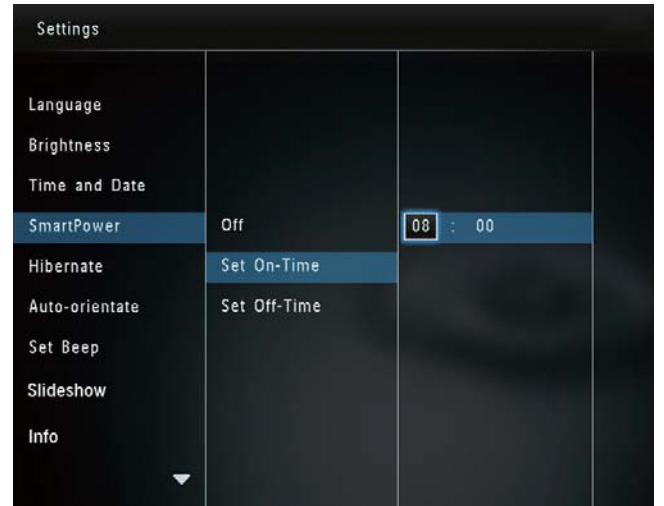

İpucu


- PhotoFrame bekleme (uyku) modundayken, PhotoFrame'i açmak için **⌘** tuşuna basabilirsiniz.

PhotoFrame'i hazırda beklemeye alın

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Hibernate]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

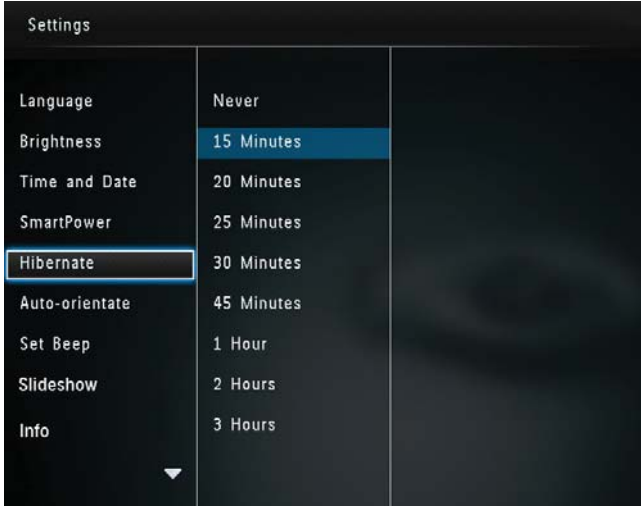

➡ Seçilen sürenin ardından PhotoFrame hazırda beklemeye geçer.

- Hazırda bekleme işlevini devre dışı bırakmak için **[Never]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- PhotoFrame'i hazırda bekleme modundan çıkarmak için **OK** tuşuna basın.

Otomatik yönlendirmeyi ayarlama


Otomatik yönlendirme işlevi ile, PhotoFrame'in yatay/düşey durmasına bağlı olarak fotoğrafları doğru yönde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Auto-orientate]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

3 [On] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

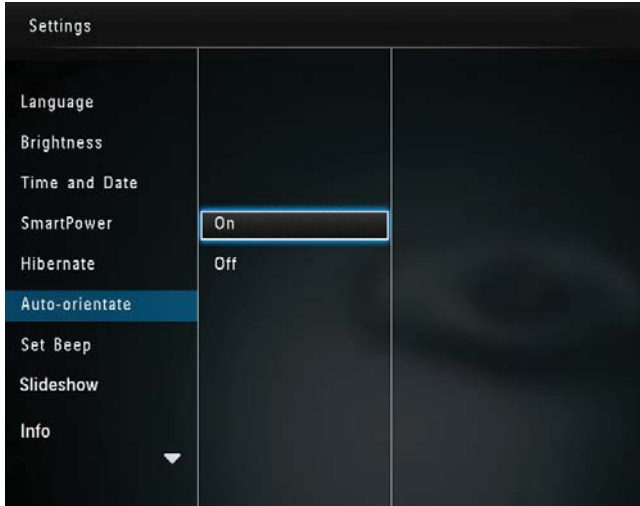

- Otomatik yönlendirme işlevini devre dışı bırakmak için [Off] ögesini seçin ve OK tuşuna basın.

Tuş sesini açmak ve kapamak

1 Ana ekranda [Settings] ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.



2 [Set Beep] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

3 Tuş sesini açmak için [On] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.



- Tuş sesini kapatmak için [Off] ögesini seçin ve OK tuşuna basın.

Slayt gösterisi ayarı

Slayt gösterisi aralığını seçmek

1 Ana ekranda [Settings] ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.



2 [Slideshow] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

3 [Interval] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.



- 4 Bir slayt gösterisi aralığı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Slayt gösterisi sırasını seçmek

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Slideshow]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Shuffle]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini rasgele sırayla görüntülemek için **[On]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Slayt gösterisini sırayla görüntülemek için **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Geçiş efekti seçmek

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 **[Slideshow]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Transition Effect]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir geçiş efekti seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Arka plan rengi seçmek

PhotoFrame ekranından daha küçük fotoğraflar için, bir arka plan kenar rengi seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 [Slideshow] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 [Background Color] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir [RadiantColor] / arka plan rengi/ [Auto-fit] seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- ↳ [RadiantColor] öğesini seçerseniz PhotoFrame, tam ekrandan küçük olan fotoğrafların kenarlarındaki rengi genişleterek, siyah çubuklar veya en-boy oranı bozulması olmadan ekranı doldurmalarını sağlar.



- ↳ Bir arka plan rengi seçerseniz, PhotoFrame fotoğrafı bir arka plan rengiyle görüntüler.



- ↳ [Auto-fit] öğesini seçerseniz, PhotoFrame fotoğrafı ekrana sığacak şekilde, görüntüyü bozarak genişletir.



PhotoFrame bilgilerinin görüntülenmesi

PhotoFrame'in model adını, yerleşik yazılım sürümünü ve PhotoFrame ve PhotoFrame üzerindeki cihazların bellek durumunu görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [Settings] öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 [Info] ögesini seçin.
↳ PhotoFrame bilgileri ekranda görüntülenir.

Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması

- 1 Ana ekranda [Settings] ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



- 2 [Varsayılan Ayarlar] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.

- 3 [Yes] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ PhotoFrame'deki tüm ayarlar fabrika varsayılan ayarlarına döner.
- İşlemi iptal etmek için sorgu mesajındaki [No] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

9 PhotoFrame'in yükseltilmesi



Dikkat

- Yazılım yükseltme sırasında PhotoFrame'i kapatmayın.

Bir yazılım güncellemesi varsa www.philips.com/support adresinden en yeni yazılımı yükleyerek PhotoFrame'i yükseltebilirsiniz. Eski yazılım çevrimiçi olarak bulunmamaktadır.

- 1 www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 PhotoFrame'i arayın ve yazılım bölümüne gidin.
- 3 En yeni yazılımı, SD kartın kök dizinine yükleyin.
- 4 SD kartı PhotoFrame'e takın.
- 5 PhotoFrame'i açın
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 6 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Yükseltme tamamlandığında PhotoFrame yeniden başlar.

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Görüntü/Ekran

- Görüntüleme açısı: @C/R > 10, 130° (Y)/110° (D)
- Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 20000saate kadar
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık (tipik): 180 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 300:1
- Fotoğraf formatı desteği: JPEG fotoğraf (maksimum: 8000 x 6000 piksel çözünürlük)

Depolama ortamı

- Dahili hafıza kapasitesi: 2 GB
- Hafıza Kartı Tipleri:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Bağımlı birim

Boyular ve Ağırlık

- Standsız set boyutları (G x Y x D): 225 x 184,5 x 33,5 mm
- Standlı set boyutları (G x Y x D): 225 x 184,5 x 113,5 mm
- Ağırlık (stand ile birlikte): 0,536 kg

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 °C - 40 °C/32 °F - 104 °F
- Depolama: -10 °C - 60 °C/14 °F - 140 °F

Güç

- Desteklenen güç modu: AC güç
- Verimlilik seviyesi: V
- Ortalama tüketim (sistem açıkken): 4 W
- Güç adaptörü:
 - Üretici: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Model numarası: ASUC12x-050100 (x=E, B, C, I)
 - Giriş: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3A
 - Çıkış: DC 5V = 1000mA

Adaptör	Bölge
ASUC12E-050100	Avrupa, Rusya ve Singapur
ASUC12B-050100	İngiltere ve Hong Kong
ASUC12C-050100	Avustralya ve Yeni Zelanda
ASUC12I-050100	Çin

Aksesuarlar

- AC-DC adaptör
- Dijital kullanım kılavuzunu içeren CD-ROM
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili
- Desteklenen fotoğraf formatları:
 - JPEG fotoğraf (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük)
 - Progressive JPEG fotoğraf (1024 x 768 piksele kadar)
- Desteklenen yerleştirme: Otomatik fotoğraf yönü

- Tuşlar ve kontroller: Kumanda çubuğu, ana sayfa/geri tuşu, menü tuşu, güç/mod tuşu
- Gösterim modu: Slayt gösterisi, küçük resim görünümü, dalga görünümü, albüm görünümü
- Albüm yönetimi: Oluşturma, kopyalama, taşıma, silme, favori albüme ekleme
- Fotoğraf yönetimi: Kopyalama, taşıma, silme, döndürme, favori albüme ekleme, renk tonu
- Saat: Saat, takvim, saat ve tarih ayarlama
- Mesaj: Mesaj oluşturma, mesaj görüntüleme
- Slayt gösterisi ayarı: Geçiş efekti, arka plan rengi, görüntüleme modu, aralık, rasgele, renk tonu
- Renk tonu: Siyah beyaz, Sepya, diğer renkler
- Ekran arka planı: Siyah, beyaz, gri, otomatik uydur, Canlı Renk
- Ayarlar: Dil, parlaklık, saat ve tarih, SmartPower, hazırda bekleme, otomatik yönlendirme, sesli uyarı (tuş sesi), slayt gösterisi ayarları, PhotoFrame bilgileri, PhotoFrame'i fabrika ayarlarına sıfırlama
- Sistem durumu: Ad, yazılım sürümü, bellek boyutu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Yasal Onaylar: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Ekran Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Danca, Flamanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

11 Sıkça sorulan sorular

LCD ekran dokunmatik mi?

LCD ekran dokunmatik değildir. PhotoFrame ürününü kontrol etmek için arkadaki düğmeleri kullanın.

PhotoFrame'i hafıza kartındaki fotoğrafları silmek için kullanabilir miyim?

Evet, hafıza kartı gibi harici bir cihazdaki fotoğrafları silme işlemlerini destekler. PhotoFrame içindeki bir bellek kartı üzerinde silme işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.

PhotoFrame neden bazı fotoğraflarımı görüntülemiyor?

- PhotoFrame yalnızca JPEG fotoğraflar (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük) ve Progressive JPEG fotoğraflar (1024 x 768 piksele kadar) görüntüler.
- Bu fotoğrafların bozuk olmadığından emin olun.

PhotoFrame neden ben ayarladıktan sonra Otomatik kapanma durumuna geçmiyor?

Geçerli saati, otomatik kapatma saatini ve otomatik açma saatini doğru olarak ayarladığınızdan emin olun. PhotoFrame, tam olarak Otomatik kapatma saatinde ekranını kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için ayarlanan saatte otomatik kapatma durumuna geçecektir.

PhotoFrame ürününde daha fazla fotoğraf saklamak için hafıza boyutunu artırabilir miyim?

Hayır. PhotoFrame ürününün dahili hafızası sabittir ve artırılmaz. Ancak, PhotoFrame ürününde farklı depolama cihazları kullanarak farklı fotoğraflar arasında değiştirme yapabilirsiniz.

12 Sözlük

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV'de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV'lerde ise 16:9'dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, 'jpg' veya 'jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırmalı formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

Kensington kilidi

Kensington Güvenlik Yuvası (K-Yuvası veya Kensington kilidi olarak da bilinir). Hırsızlık önleyici sistemin bir parçasıdır. Bu, başta pahalı ve/veya nispeten daha hafif olan dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar monitörleri, oyun konsolları ve video projektörler olmak üzere

hemen hemen tüm küçük taşınabilir bilgisayar ve elektronik cihazlarda bulunan küçük, meta takviyeli bir boşluktur. Bu, özellikle Kensington tarafından üretilen bir kilit ve kablo aparatının takılması için kullanılır.

M

Memory Stick

Memory Stick. Fotoğraf makineleri, kameralar ve diğer el cihazları için dijital depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır.

MMC Kartı

MultiMedia Kartı. Cep telefonları, PDA'lar ve diğer el cihazları için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. Kart, okuma/yazma işlemleri için flash bellek veya hareketsiz bilgiler için ROM çiplerini (ROM-MMC) kullanır; bu çipler bir Palm PDA'ya uygulama eklemek için yaygın biçimde kullanılır.

S

SD kartı

Secure Digital Bellek Kartı. Dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, PDA'lar için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. SD Kartları, MultiMediaCard (MMC) ile aynı 32 x 24 mm'lik formatı kullanır ancak biraz daha incedir (2,1 mm'ye karşı 1,4 mm) ve SD Kart okuyucular her iki formatı da kabul eder. 4GB'a kadar kartlar bulunmaktadır.

