

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome



AEC57000E



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Önemli güvenlik bilgileri	2
	Bildirim	2
2	WeCall hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ürün hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	WeCall hoparlörü şarj etme	6
	WeCall hoparlörü açma	6
	WeCall hoparlörü bağlama	6
4	WeCall hoparlörü kullanma	8
	Telefon hoparlörü olarak kullanma	8
	WeCall Uygulaması (iPhone için) ile birlikte kullanın	9
	Bluetooth ya da bilgisayar hoparlörü olarak kullanma	10
5	Ürün bilgileri	11
6	Sorun giderme	12

1 Önemli

Önemli güvenlik bilgileri

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir.

İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm öncelikli olacaktır.

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için piller (pil paketi veya takılı piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- DİKKAT: Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) konulmamalıdır.

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihaz doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

Yedek parça/aksesuarlar hakkında

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Bildirim

CE 0890

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır; ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır."

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.


Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

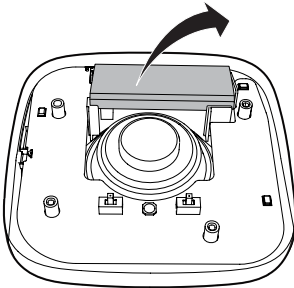

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



Skype; Skype veya bağlı diğer firmalarına ait bir ticari markadır. Bu ürün test edilmiş olmasına ve en iyi ses ve video kalitesine yönelik sertifikasyon standartlarımızı karşılamasına rağmen Skype, Skype Communications S.a.r.l. tarafından uygun bulunmamıştır.



Skype ile acil arama yapılmaz

Skype, sıradan telefonunuzun yerini tutmaz ve acil aramalar için kullanılamaz.



Not

- Tıp plakası, cihazın alt kısmında bulunur.

2 WeCall hoparlörünüz

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu Bluetooth konferans hoparlörü (WeCall hoparlör) ile şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- Bluetooth özellikli bir akıllı telefon ve cep telefonuna bağlanabilir veya WeCall hoparlör üzerinden doğrudan VoIP araması yapabilirsiniz.
- Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak PC/Mac'e bağlanabilir veya WeCall hoparlör üzerinden doğrudan VoIP araması yapabilirsiniz.
- Bluetooth özellikli bir iPhone ya da Android telefona bağlanabilir ve **WeCall** Uygulaması yardımıyla WeCall hoparlör üzerinden konferans görüşmesi yapabilirsiniz.
- Bluetooth özellikli mobil bir cihazdan ya da bir PC/Mac'ten müzik dinleyebilirsiniz.
- Birlikte verilen USB kablosu ile bağlı olan bir PC/Mac'ten müzik dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

WeCall hoparlörle birlikte verilen aşağıdaki içeriği kontrol edin:

- WeCall hoparlör
- Taşıma çantası
- USB kablosu
- Basılı malzeme

Ürün hakkında genel bilgiler

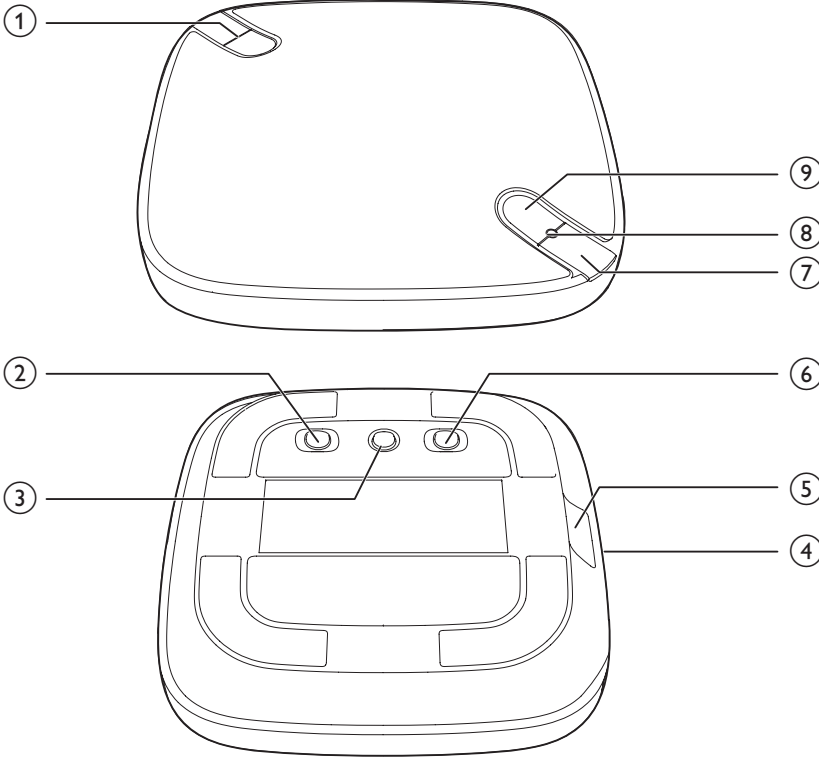

- ① **🔊 / 🔊**
 - Arama sırasında veya müzik çalarken ses düzeyini ayarlar.
- ② **ON/OFF güç düğmesi**
 - WeCall hoparlörü açar veya kapatır.
- ③ **CLEAR**
 - Mevcut eşleştirme bilgisini kaldırır.
- ④ **Şarj göstergesi**
 - Pil bitmek üzereyken veya WeCall Hoparlörü şarj ederken kırmızıya döner.
- ⑤ **Mikro USB soketi**
 - Birlikte verilen USB kablosuyla bağlantı için.
- ⑥ **USB/Bluetooth kaynak düğmesi**
 - USB veya Bluetooth ses kaynağı arasında geçiş yapar.
- ⑦ **📞**
 - Gelen cep telefonu aramasını yanıtlar.
 - Devam eden cep telefonu aramasını sonlandırır.
- ⑧ **Kaynak göstergesi**
 - Bluetooth modunda mavi yanar.
 - USB modunda yeşil yanar.
- ⑨ **🔇**
 - Arama sırasında WeCall hoparlörün 4 dahili mikrofonunun sesini kapatır; böylece karşı taraf sizi duymaz.

3 Başlarken




Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

WeCall hoparlörü şarj etme

- Verilen USB kablosu ile WeCall hoparlörü PC/Mac'e bağlayın.
 - ↳ Şarj göstergesi kırmızı renge döner.
 - ↳ WeCall hoparlör tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi söner.

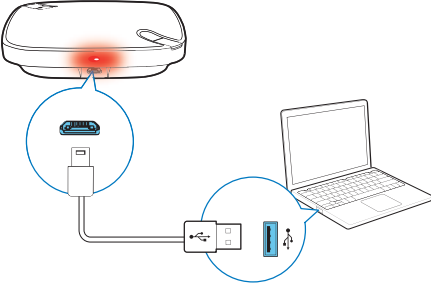

- WeCall hoparlörü USB güç adaptörü ile de şarj edebilirsiniz (birlikte verilmez).




İpucu

- Pil seviyesi düşük olduğunda, şarj göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.
- WeCall hoparlörün tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürmektedir.
- Tamamen şarj edilmiş WeCall hoparlör yaklaşık 8 saat çalışabilir.

WeCall hoparlörü açma

- Güç düğmesini **ON** konumuna getirin.
 - ↳ Bluetooth modunda durum göstergesi mavi yanar.
 - ↳ USB modunda kaynak göstergesi yeşil yanar.

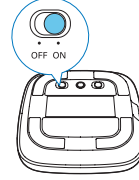

- WeCall hoparlörü kapatmak için güç düğmesini **OFF** konumuna getirin.

WeCall hoparlörü bağlama

Seçenek 1: Bluetooth özellikli bir cihaza bağlanma


WeCall hoparlörü Bluetooth özellikli bir mobil cihaz (cep telefonunu ya da tablet gibi) ya da PC/Mac ile eşleyebilirsiniz. Ardından WeCall hoparlörden müzik dinleyebilir veya cep telefonu veya VoIP aramaları yaparken telefon hoparlörü olarak kullanabilirsiniz.




Not

- WeCall hoparlör ve Bluetooth özellikli cihazınızın etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.

- WeCall hoparlörün alt kısmındaki kaynağı  konumuna getirin.

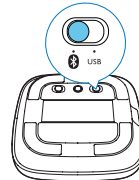

- 2 Bluetooth özellikli cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bluetooth özellikli cihazınızda 'Philips WeCall hoparlör' seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleme şifresi olarak '0000' değerini girin.
 - ↳ Kaynak göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye başlar.
 - ↳ Eşleme ve bağlantı başıyla tamamladıktan sonra kaynak göstergesi sürekli mavi yanar ve WeCall hoparlör sesli uyarı verir.

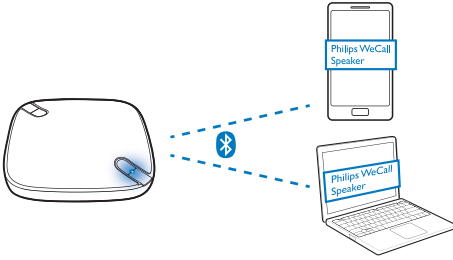

Not

- Yeni bir Bluetooth özellikli cihaz eşlemek için yapabileceğiniz şunlardır:
- 1. Mevcut Bluetooth bağlantısını kaldırmak için WeCall hoparlörün alt kısmındaki **CLEAR** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- 2. Bağlı olan mevcut cihazdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın.
- WeCall hoparlör en fazla 4 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir. Bluetooth özellikli başka bir cihazla daha eşleme yaparsanız, bellekte tutulan ilk cihaz unutulur.


İpucu

- PC/Mac için, sabit performansı sağlamak üzere USB bağlantı modu önerilir.


Seçenek 2: USB ile bağlanma

USB kablosu, WeCall hoparlörü şarj eder ve WeCall hoparlörü bir PC/Mac'e bağlayarak müzik dinlemek veya VoIP aramaları yaparken telefon hoparlörü olarak kullanmak için de kullanılabilir.

- 1 WeCall hoparlörün alt kısmındaki kaynağı USB konumuna getirin.

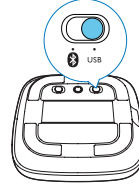


- 2 Verilen USB kablosu ile WeCall hoparlörü PC/Mac'e bağlayın.
 - ↳ Kaynak göstergesi yeşil yanar.

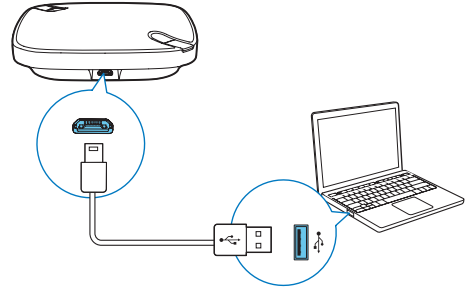

4 WeCall hoparlörü kullanma

Telefon hoparlörü olarak kullanma

WeCall hoparlör, Bluetooth özellikli bir cep telefonuna veya tablet ya da PC/Mac gibi diğer cihazlara bağlı ise:

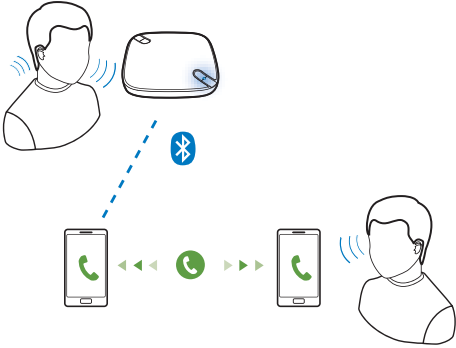


- 1 WeCall hoparlördeki Bluetooth kaynağını seçtiğinizden emin olun.
- 2 Cep telefonunuzda çağrı veya VoIP araması yapın ya da tabletinizde veya PC/Mac'inizde bir VoIP (Skype™ gibi) araması yapın.
- 3 Arama sırasında WeCall hoparlörü telefon hoparlörü olarak kullanın.

İpucu

- Gelen arama olduğunda, aramaya cevap vermek için düğmesine basabilirsiniz.
- Cep telefonu araması sırasında, aramayı sonlandırmak için düğmesine basabilirsiniz.
- Cep telefonu araması sırasında WeCall hoparlörün 4 dahili mikrofونunun sesini kapatmak için düğmesine basın, böylece karşı taraf sizi duymaz.
- Cep telefonu veya VoIP araması sırasında ses seviyesini ayarlamak için WeCall hoparlördeki / düğmelerini kullanabilirsiniz.

WeCall hoparlör bir PC/Mac'e USB kablosu ile bağlı ise:

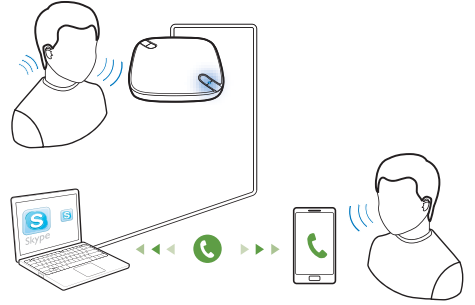


- 1 WeCall hoparlördeki USB kaynağını seçtiğinizden emin olun.
- 2 PC/Mac'inizde (Skype™ gibi) bir VoIP araması yapın.
- 3 Arama sırasında WeCall hoparlörü telefon hoparlörü olarak kullanın.

WeCall Uygulaması ile birlikte kullanma (iPhone ya da Android telefon için)


- 1 iPhone veya Android telefonunuza Philips WeCall uygulamasını indirin.




- 2 WeCall hoparlör ve iPhone veya Android telefonunuz arasındaki Bluetooth bağlantısını kurun (bkz. 'Seçenek 1: Bluetooth özellikli bir cihaza bağlanma' sayfa 6).

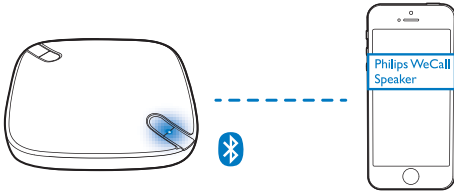


- 3 Philips WeCall uygulamasını açın ve takviminizdeki toplantıları aktarın.
 - Potansiyel konferans görüşmeleri işaretlenir. Bunlardan birini seçin.

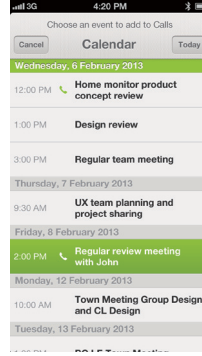

- 4 Telefon numarasını ve kodu onaylayın.

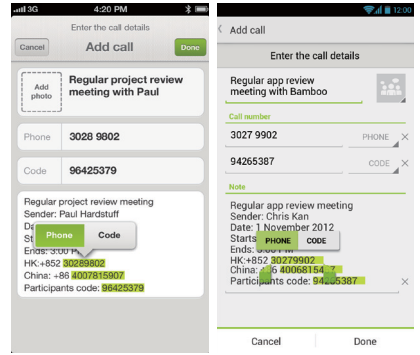

- 5 Bir konferans görüşmesi yapın.

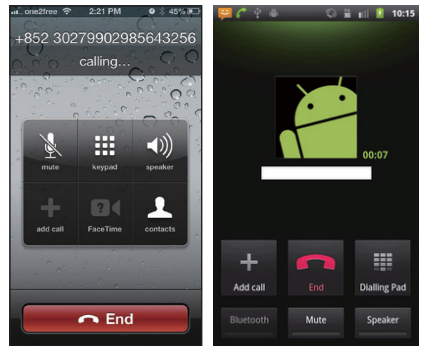



İpucu

- Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için WeCall hoparlördeki / düğmelerini kullanabilirsiniz.
- Arama sırasında WeCall hoparlörün sesini kapatmak için düğmesine basabilirsiniz, böylece karşı taraf sizi duymaz.
- Arama sırasında aramayı sonlandırmak için düğmesine basabilirsiniz.




İpucu


- Ses oynatımı sırasında, ses seviyesini ayarlamak için WeCall hoparlördeki / düğmelerini kullanabilirsiniz.
- Ses oynatımı sırasında, WeCall hoparlörün sesini kapatmak için düğmesine basabilirsiniz.

Bluetooth ya da bilgisayar hoparlörü olarak kullanma

- 1 WeCall hoparlördeki doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- 2 Bluetooth modunda, Bluetooth özellikli cihazda ses oynatımı başlatın ve ardından WeCall hoparlörden dinleyin.

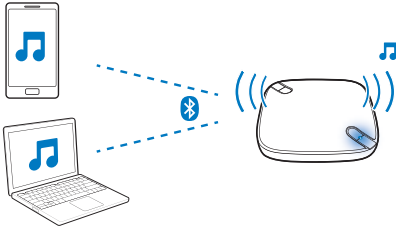

- USB modunda, PC/Mac'te ses oynatımı başlatın ve ardından WeCall hoparlörden dinleyin.

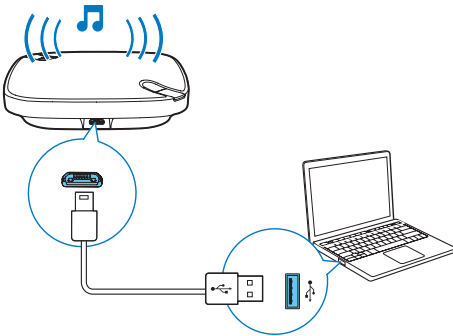

5 Ürün bilgileri

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2W RMS
Frekans Tepkisi	80 Hz -16k Hz, ± 3dB
Sinyal Gürültü Oranı	>75 dB

Bluetooth

Bluetooth® sürümü	V2.1 + EDR
Frekans bandı	2,402-2,480 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	1 inç hoparlör
Hassaslık	>84 dB/1 W/1 m

Genel Bilgiler

DC Güç Girişi	Giriş: 5 VDC, 1 A
Pil	Model No.: SDL-553055- 1000mAh Sınıflandırma gerilimi ve kapasitesi: 3,7VDC, 1000 mAh

Boyutlar

- Ana Ünite (g x y x d)	110 x 28 x 110 mm
----------------------------	-------------------

Ağırlık

- Paketle Birlikte	0,33 kg
- Ana Ünite	0,17 kg

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- WeCall hoparlörün açık olup olmadığını kontrol edin (bkz. 'WeCall hoparlörü açma' sayfa 6).
- WeCall hoparlörü şarj edin (bkz. 'WeCall hoparlörü şarj etme' sayfa 6).

Ses yok

- Ses düzeyini ayarlamak için WeCall hoparlördeki  /  düğmelerine basın.
- Cep telefonunu, tablet veya PC/Mac gibi bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- Doğru kaynağı seçip seçmediğinizi kontrol edin.
- WeCall hoparlörün açık olup olmadığını kontrol edin.
- WeCall hoparlörün Bluetooth veya USB bağlantısını kontrol edin.
- Bağlı cihazda bir ses oynatma işlemi veya arama başlatıp başlatmadığınızı kontrol edin.

Bluetooth bağlantısı başarısız oldu

- WeCall hoparlörün açık olup olmadığını kontrol edin (bkz. 'WeCall hoparlörü açma' sayfa 6).
- Bluetooth kaynağını seçip seçmediğinizi kontrol edin.
- WeCall hoparlör ve Bluetooth özellikli cihazınızın yaklaşık 10 metre olan etkili çalışma aralığı içinde olduğundan emin olun.

- WeCall hoparlör ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki engelleri kaldırın.
- WeCall hoparlör ile bağlanacak olan cihazınızdaki Bluetooth ayarını kontrol edin (ayrıntılar için özel cihaz kullanım kılavuzuna bakın).
- Sıfırlamak için WeCall hoparlörün alt kısmındaki **CLEAR 0** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun ve tekrar deneyin.
- PC/Mac'teki Bluetooth bağlantısıyla ilgili bir sorunla karşılaşıyorsanız PC'nizin Bluetooth sürücüsünü veya Mac'inizin iOS sürümünü yükseltin.
- Bir Mac ile ilk eşlemeden sonra WeCall hoparlörü bağlantısı kesilmiş olarak gösterilebilir. Bu bir anıza değildir. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için WeCall hoparlör üzerinden VoIP araması yapmanız veya müzik çalmanız gerekir.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

