

Skal du registrere dit produkt på

www.philips.com/welcome

ID555



DK Telefon med telefonsvarer



Advarsel

Kun til genopladelige batterier.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug.

PHILIPS

Indhold

1	Vigtigt	3
1.1	Strømkrav	3
1.2	Sikkerhedsinformation	3
1.3	Konformitet	4
1.4	Overholder GAP-standard	4
1.5	Genbrug og bortskaffelse	4
1.6	Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske Felter ("EMF")	5
2	Om telefonen	7
2.1	Medfølgende dele	7
2.2	Overblik over telefonen	8
2.3	Displayikoner	10
2.4	Overblik over basestationen	11
3	Kom i gang	12
3.1	Forbind basestationen	12
3.2	Indstilling af telefonen	12
3.3	Velkomst-funktion	13
3.4	Menustruktur	15
4	Brug telefonen	18
4.1	Foretag et opkald	18
4.2	Besvar et opkald	19
4.3	Afslut et opkald	19
5	Brug telefonen til mere	20
5.1	Tænd/sluk for håndsættet	20
5.2	Tastaturlås til/fra	20
5.3	Indtastning af tekst eller tal	20
5.4	Igangværende opkald	20
5.5	Opkald venter	21
5.6	Vis nummer	21
5.7	Brug din telefonbog	22
5.8	Brug af genopkaldslisten	24
5.9	Brug af opkaldsloggen	25
5.10	Brug af samtaleanlæg	26
5.11	Søgning	28
6	Personlige indstillinger	29
6.1	Skift navn på håndsættet	29
6.2	Håndsættone	29
6.3	Skift displaysprog	30
6.4	Indstil kontrastniveau	30
6.5	Aktiver/deaktiver Auto-læg-på	30
7	Indstillinger af ur og alarm	31
7.1	Indstil dato og tid	31
7.2	Indstil format for dato/tid	31

7.3	Indstil alarm	32
7.4	Indstil alarmtonen	32
8	Avancerede indstillinger	33
8.1	Easy-opkald	33
8.2	Aktiver/deaktiver konferencefunktion	33
8.3	Spærreopkald	34
8.4	Ændring af master-pinkoden	34
8.5	Registrering	35
8.6	Afmeld et håndsæt	36
8.7	Landevalg	36
8.8	Nulstil enhed	36
8.9	Standardindstillinger	37
8.10	Indstil auto-præfiks	37
8.11	Skift genopkaldstid	38
8.12	Skift ringefunktion (afhængigt af land)	38
8.13	Indstil det første ring	38
9	Netværkstjenester	40
9.1	Viderestil opkald	40
9.2	Voice mail	41
9.3	Infoservice	41

9.4	Ring tilbage	41
9.5	Annuller Ring tilbage	42
9.6	Skjul ID	42
10	Telefonsvarer	43
10.1	Afspil	43
10.2	Slet alle beskeder	45
10.3	Indstil svarfunktion	45
10.4	Personlig udgående besked	45
10.5	Slå telefonsvareren til/fra via håndsættet	46
10.6	Telefonsvarerindstillinger	46
10.7	Opkaldsscreening	48
11	Tekniske data	50
12	Ofte stillede spørgsmål	51
13	Indeks	54

1 Vigtigt

Brug lidt tid på at læse denne brugervejledning, før du anvender telefonen. Den indeholder vigtige informationer og bemærkninger om telefonen.

1.1 Strømkrav

- Dette produkt kræver en strømforsyning på 100-240 volt vekselstrøm. Ved strømsvigt kan kommunikationen gå tabt.
- Det elektriske kredsløb er klassificeret som farligt. Den eneste måde, man kan fjerne strømmen fra opladeren, er ved at fjerne strømforsyningen fra stikkontakten. Sørg for, at stikkontakten altid er let tilgængelig.
- Spændingen på netværket er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som defineret i standarden EN 60-950.



Advarsel

For at forhindre skade eller fejlfunktion:

- Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Åbn det ikke, da du derved kunne blive udsat for højspænding.
- Brug kun det medfølgende eller et andet batteri, der er anbefalet af Philips, da det ellers kan betyde eksplosionsfare.
- Brug altid de medfølgende kabler.

- Brug kun de medfølgende batterier:
 - a) TCL, PL-043043, Li-ion polymer-batteri, 3,7V 500 mAh
 - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion polymer-batteri, 3,7V 500 mAh

- Må kun bruges med den medfølgende adaptor:

Basestation

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500 mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500 mA

Oplader

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150 mA
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150 mA

1.2 Sikkerhedsinformation

- Håndfri aktivering kan pludselig øge lydstyrken til et meget højt niveau: Sørg for, at håndsættet ikke befinder sig for tæt på dit øre.
- Dette udstyr er ikke beregnet til at foretage nødopkald ved strømsvigt. Der bør være et alternativ til foretagelse af nødopkald.
- Udsæt ikke telefonen for overdreven varme ved at opvarme udstyret eller lade det ligge i direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og lad ikke genstande falde ned på telefonen.
- Brug ikke rensedmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da de kan skade sættet.

- Brug ikke telefonen på steder, hvor der er risiko for eksplosionsfare.
- Lad ikke små metalgenstande komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lyd kvaliteten og skade produktet.
- Lad ikke opladeren komme i kontakt med væsker.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden kan skabe forstyrrelser.

Om funktions- og opbevarings-temperaturer:

- Brug telefonen et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35° C.
- Opbevar telefonen et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45° C.
- Batteriets levetid kan forkortes ved lave temperaturer.

1.3 Konformitet

Vi, Philips, erklærer, at produktet overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Dette produkt kan kun forbindes til de analoge netværk i de lande, der er nævnt på emballagen.

Du kan finde Erklæringen om Konformitet på www.p4c.philips.com.

1.4 Overholder GAP-standard

GAP-standarden garanterer, at alle DECT™ GAP-håndsæt og basestationer overholder en minimum funktionsstandard uanset deres

mærke. Håndsættet og basestationen overholder GAP-standarden, hvilket betyder, at de minimum garanterede funktioner er: Registrere et håndsæt, få forbindelse, modtage et opkald og ringe op. De avancerede funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du bruger andre håndsæt end ID555 med basestationen.

For at registrere og bruge ID555-håndsættet sammen med en GAP-standard-basestation af et andet mærke, skal du først følge proceduren beskrevet i producentens instruktioner, og så følge proceduren beskrevet på side 35.

For at registrere et håndsæt af et andet mærke på ID555-basestationen, bør du sætte basestationen i registreringstilstand (side 35) og dernæst følge proceduren, der er beskrevet i producentens instruktioner.

1.5 Genbrug og bortskaffelse

Instruktioner til bortskaffelse af gamle produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) er indført for at sikre, at produkter genbruges med de bedste behandlings-, genindvindings- og genbrugsteknikker for at sikre menneskers helbred og effektiv miljøbeskyttelse.

Produktet er udformet og fremstillet med materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes og genbruges.

Smid ikke det gamle produkt ud med det almindelige husholdningsaffald. Opsøg information om lokale separatopsamlingssystemer for elektriske og elektroniske produkter markeret med dette symbol.



Brug en af de følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Bortskaf hele produktet (inklusive kabler, stik og tilbehør) i de designerede WEEE-indsamlingsfaciliteter.
- Hvis du køber en ny telefon, så aflever hele det gamle apparat i butikken, som bør acceptere det som krævet i WEEE-direktivet.

Bortskaffelsesinstruktioner for batterier:

Batterier bør ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.



Emballageinformation:

Philips har mærket emballagen med standardsymboler for at fremme genbrug og korrekt bortskaffelse af eventuelt affald.



Der er betalt et bidrag til det tilknyttede nationale indvindings- og genbrugssystem.



Det mærkede emballagemateriale kan genbruges.

1.6 Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske Felter ("EMF")

1. Philips Royal Electronics producerer og sælger mange produkter, der er rettet mod forbrugermarkedet, og som med ethvert elektronisk apparat, kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.
2. Et af Philips ledende forretningsprincipper er at tage alle nødvendige helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige forholdsregler i vores produkter for at overholde alle relevante lovmæssige krav og for at holde os godt inden for den EMF-standard, der gælder på produktionstidspunktet.
3. Philips har forpligtet sig til kun at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke har negative virkninger på helbredet.

4. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver håndteret korrekt i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket lader Philips forudse fremtidige udviklinger i standardisering og tidligt integrere den i deres produkter.

2 Om telefonen

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

2.1 Medfølgende dele



Håndsæt



Basestation



Batteridæksel



**Et Li-ion
genopladeligt batteri**



Strømtilslutning



Telefonkabel*



Brugervejledning



Garanti



**Kort
betjeningsvejledning**




Bemærk

*Telefonkabel-adapteren leveres muligvis separat fra telefonkablet. I dette tilfælde skal du forbinde adapteren til telefonkablet, før du sætter det i telefonstikket i væggen.

I pakker med flere håndsat vil der være et eller flere ekstra håndsat, opladere med strømforsyninger og ekstra genopladelige batterier.

2.2 Overblik over telefonen

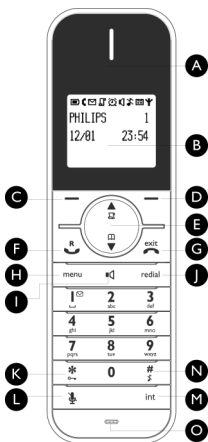

A Højtaler

B Display

Se side 10 for at få en oversigt over displayikonerne.

C Venstre softkey

Vælg den funktion, der vises på håndsettets skærm, lige over den. Under et opkald: Begynd et andet opkald, åbn telefonbogen eller viderestil et opkald.

Tænd for baggrundslys.

D Højre softkey

Vælg den funktion, der vises på håndsettets skærm, lige over den. Tænd for baggrundslys.

E Navigationstaster

I standby: Rul op for at gå ind i opkaldslisten, og rul ned for at gå ind i telefonbogen.

Under et opkald: Rul op/ned for at øge eller sænke lydstyrken i øresnegl og højtaler.

I redigeringsfunktion: Rul op/ned for at gå til næste eller forrige tegn.

I andre funktioner: Rul op/ned i en menu eller gå til forrige eller næste post i telefonbogen, genopkaldslisten eller opkaldslisten.

F Taletast

I standby: Besvar et indgående eksternt eller internt opkald.

Under et opkald: Aktiver genopkaldsfunktionen.

I andre funktioner: Ring til nummeret i telefonbogen, genopkaldslisten eller opkaldslisten.

G Læg på-tast

I standby: Tryk længe for at slå håndsettet til/fra.

Under et opkald: Læg røret på.

I andre funktioner: Vend tilbage til standby.


H Menu-tast

I standby: Gå til hovedmenuen.

I Højtaler-tast

I standby: Tænd for medhør og ring nummeret op. Besvar et indgående opkald i håndfri funktion.

Under et opkald: Slå medhør til/fra.

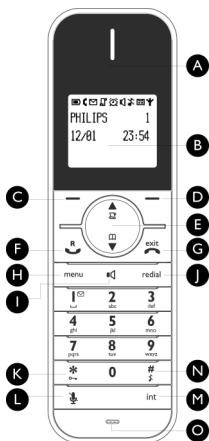

J Genopkaldstast redial

I standby: Gå ind i genopkaldslisten.

K Tastaturlås-tast *

I standby: Indsæt *. Tryk længe for at aktivere/deaktivere tastaturlås.

Under et opkald: Indsæt *.


L Tavs til-tast 📞

Under et opkald: Slå håndsættets mikrofon til/fra.

O Viderestillingstast og tast til internt opkald/konference int

I standby: Foretag et internt opkald.

Under et opkald: Hold linjen og søg et andet håndsæt. Hold nede for at etablere et telefonmøde mellem interne og eksterne opkald.

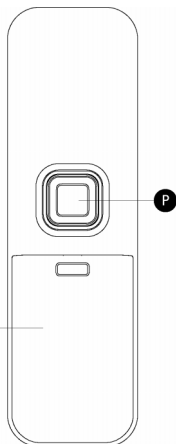

N Ringetone til/fra-tast og Pausetast

I standby: Indsæt #. Hold nede for at slå ringetonen til/fra.

Under et opkald: Indsæt #.

Ved forudindtastning: Hold nede for at indsætte en pause markeret med "P".

I redigeringsfunktion: Holde nede for at skifte mellem store og små bogstaver.

O Mikrofon


P Højttaler

Q Batteridæksel

⚡ Fare

Håndfri aktivering kan pludselig øge lydstyrken i højttaleren til et meget højt niveau. Sørg for, at håndsættet ikke befinder sig for tæt på dit øre.

2.3 Displayikoner

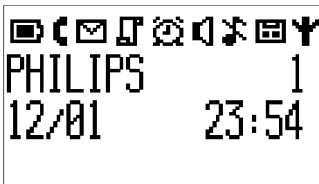

Indikerer, at batteriet er fuldt opladet. Ikonet blinker under opladning, og når batteriniveauet er lavt.



Indikerer, at batteriet er helt afladet.



Indikerer, at et eksternt opkald bliver tilsluttet eller holdt. Ikonet blinker, når der modtages et indgående opkald.



Indikerer, at der er modtaget nye talebeskeder. Ikonet blinker, når der er ulæste beskeder.



Viser, når der er eksisterende opkaldslogkontakter, eller når opkaldsloggen åbnes. Ikonet blinker, når der er nye mistede opkald.



Viser, når alarmen er aktiveret.



Viser, når medhør er aktiveret.



Viser, når ringetonen er slået fra.




Indikerer, at telefonsvareren er aktiveret. Ikonet blinker, når telefonsvarerens hukommelse er fuld.



Indikerer, at håndsættet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Ikonet blinker, når håndsættet er uden for rækkevidde eller leder efter en base.

2.4 Overblik over basestationen

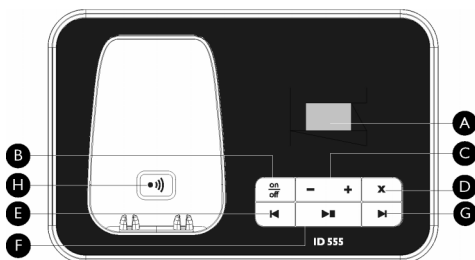

A Beskedtæller

Blinker: Angiver antallet nye beskeder.

Lyser: Angiver antallet af gamle beskeder.

To bjælker blinker: Indikerer, at der ikke er mere fri hukommelse.

Indikerer lydstyrken (L0 - L5), når er trykket ned.

Indikerer nummeret på den aktuelle besked under afspilning.

B Til/fra-tast

Tryk kort i standby for at slå telefonsvareren til/fra.

C Lydstyrketaster

Øg/sænk lydstyrken for højttaleren under beskedafspilning.

Der findes fem lydstyrkeniveauer.

Opkaldsscreeningen er aktiveret, hvis højttalerlydstyrken ikke er slået fra.

D Slette-tast

Slet den aktuelle besked under beskedafspilning.

Hold nede for at slette alle beskeder, når telefonsvareren er i standby (ulæste beskeder vil ikke blive slettet).

E Forrige besked/

Genafspilningstast

Går til den forrige besked, hvis der trykkes på den under beskedafspilning.

Afspiller den aktuelle besked, hvis der trykkes på den en gang under beskedafspilning.

F Afspil/stop-tast

Afspil telefonbeskeder (den, der blev indspillet først, vil blive afspillet først). Stop afspilning af beskeder.

G Næste besked-tast

Springer frem til den næste besked under beskedafspilning.

H Søgningstast


Søg håndsæt.

Hold nede for at begynde registreringsproceduren.

3 Kom i gang

3.1 Forbind basestationen

- 1 Placer basestationen et centralt sted tæt på telefon- og strømstik.
- 2 Forbind telefonkablet og strømablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på basestationens bund.

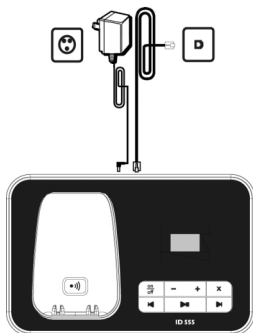

- 3 Forbind den anden ende af telefonkablet til telefonstikket og den anden ende af strømablet til strømstikket.



Bemærk

Telefonkabel-adapteren er muligvis ikke forbundet til telefonkablet. I dette tilfælde skal du forbinde adapteren til telefonkablet, før du sætter det i telefonstikket i væggen.



Advarsel

Undgå at placere basestationen for tæt på store metalgenstande såsom arkivskabe, radiatorer eller elektriske apparater. Dette kan have en negativ effekt på rækkevidde og lyd kvalitet. Bygninger med tykke indre og ydre vægge kan have en negativ effekt på overførsel af signaler til og fra basen.



Advarsel

Basestationen har ikke en TÆND/SLUK-knap. Den er tændt, når strømforsyningen forbindes til basen og strømstikket. Den eneste måde at slukke for basen på er ved at trække strømforsyningen ud af strømstikket. Sørg derfor for, at strømstikket er let tilgængeligt.

Strømforsyningen og telefonkablet skal forbindes korrekt, da en forkert forbindelse kan skade basen.

Brug altid det medfølgende telefonkabel. Ellers får du muligvis ikke en klartone.

3.2 Indstilling af telefonen

Før du benytter håndsættet, skal batterierne installeres og være fuldt opladet.


3.2.1 Installer batterier




Advarsel

Brug altid det medfølgende genopladelige Li-ion-batteri. Der kan være risiko for batteriudsvining, hvis du bruger en anden batteritype.

- 1** Skub batteridækslet af.



- 2** Anbring batteriet og sæt dækslet på igen.

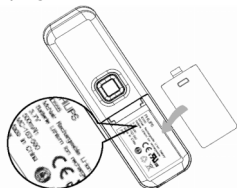

Bemærk

Der opnås en optimal batterilevetid efter tre fuldstændige opladninger (over 15 timer) og afladning. Derefter har telefonen ca. 12 timers tale tid og 150 timers standby-tid.

3.3 Velkomst-funktion

Bemærk

I nogle lande vises skærbilledet **VELKOMMEN** ikke. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge dine land-/operatør-/sprogindstillinger. Hvis **VELKOMMEN** bliver vist på skærmen, før du bruger håndsættet første gang, er det nødvendigt at konfigurere det i overensstemmelse med det land, det bliver anvendt i. Efter at have ladet op i et par minutter, dukker ordet **VELKOMMEN** op på forskellige sprog. Følg disse trin for at konfigurere telefonen:

- 1** Tryk på  **VÆLG**, når **VELKOMMEN** bliver vist på skærmen.
- 2** Rul  til dit land og det pågældende sprog.
- 3** Tryk på  **VÆLG** for at bekræfte dit valg.
 - *Standarden for linjeindstillinger og menu sprog for det valgte land vil automatisk blive konfigureret.*
 - *For at indstille dato/tid, se "Indstil dato og tid" på side 31. Din telefon er nu klar til brug.*

3.2.2 Oplad batteriet

Advarsel

Håndsættet skal oplades i mindst 24 timer, før det bliver taget i brug første gang.

Når batteriniveauet bliver lavt, advarer sensoren for det lave niveau dig ved at udsende en lydtone og blinke med batteri-ikonet.

Hvis batteriniveauet bliver meget lavt, slukker telefonen automatisk, og de igangværende funktioner gemmes ikke.

- 1** Placer håndsættet på basestationen. Hvis håndsættet placeres korrekt, afspilles en melodi.
- 2** Batteri-ikonet  på displayet blinker under opladning.
- 3** Batteri-ikonet  lyser konstant, når håndsættet er fuldt opladet.

Bemærk

Du kan stadigvæk foretage udgående opkald eller modtage indgående opkald uden først at foretage dit landevalg. Velkomstilstanden vil igen blive vist efter opkaldet.


Tip


Du kan ændre landeindstillingerne når som helst efter den første konfiguration. (se “Landevalg” i afsnit 8.7)


Hvis der ikke bliver trykket på nogen taster i 15 sekunder, vil håndsættet automatisk vende tilbage til standby. Det vil også automatisk vende tilbage til standby, når du sætter håndsættet tilbage på basestationen.

3.4 Menustruktur

Tabellen nedenfor beskriver telefonens menutræ. Tryk på  i standby for at åbne hovedmenuen. Brug navigationstasterne  til at navigere i menuerne med, og tryk på den venstre softkey  for at gå ind under hver mulighed.

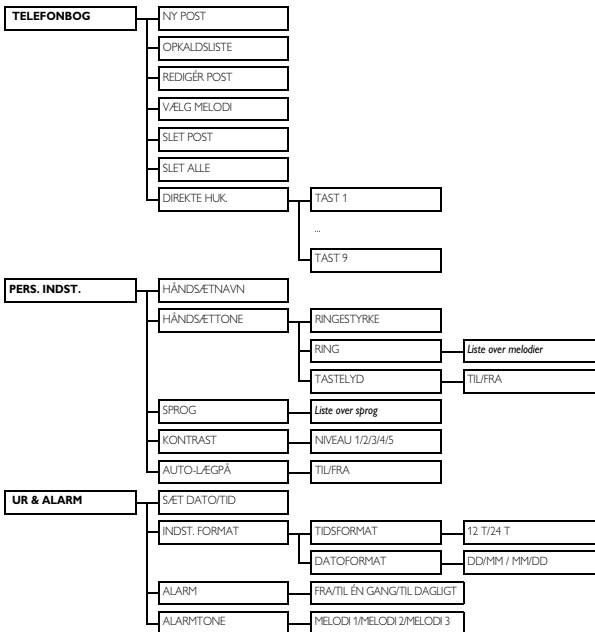

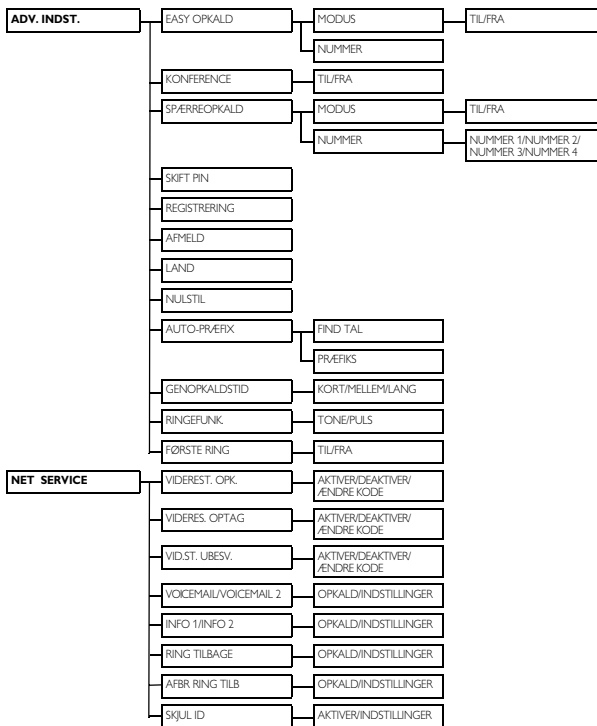

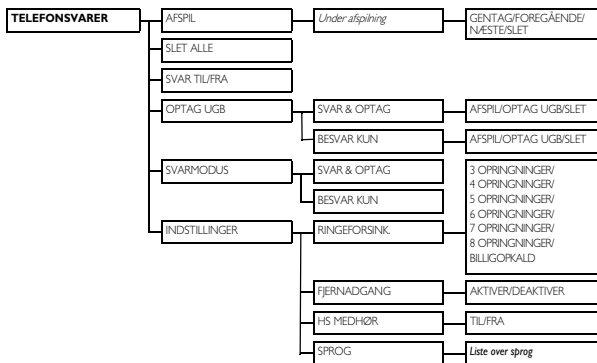

4 Brug telefonen

4.1 Foretag et opkald

4.1.1 Forudindtastning

- 1 Indtast nummeret (maksimalt 24 cifre).
 - 2 Tryk på tasten  eller .
- *Opkaldet påbegyndes.*

* Tip

Du kan tilføje et præfiksnummer til begyndelsen af det forudindtastede nummer, se “Indstil auto-præfiks” på side 37 for yderligere information.

4.1.2 Direkte opkald

- 1 Tryk på tasten  eller  for at få en klartone.
 - 2 Indtast nummeret.
- *Opkaldet påbegyndes.*

4.1.3 Ring fra genopkaldslisten

- 1 Tryk på tasten  i standby.
 - 2 Rul  til en post i genopkaldslisten.
 - 3 Tryk på tasten  eller .
- *Opkaldet påbegyndes.*

* Tip

Håndsatet gemmer de sidste 20 numre, der er ringet til. Det nummer, der er blevet ringet til sidst, står først på listen. Hvis et genopkaldsnummer svarer til en telefonbogskontakt, vil navnet blive vist i stedet.

4.1.4 Ring fra opkaldsloggen

- 1 Tryk på  i standby.
 - 2 Rul  til **OPKALDSLISTE** eller **TELEFONSVARER**, og tryk på  **VÆLG** for at gå ind i de respektive undermenuer.
 - 3 Rul  til en post.
 - 4 Tryk på tasten  eller .
- *Opkaldet påbegyndes.*

* Bemærk

Du skal abonnere på tjenesten Vis Nummer for at kunne se navnet og nummeret på den, der har ringet, i opkaldsloggen (se “Adgang til opkaldslog” på side 25).

4.1.5 Ring fra telefonbogen

- 1 Tryk på  i standby.
 - 2 Rul  til en telefonbogskontakt.
 - 3 Tryk på tasten  eller .
- *Opkaldet påbegyndes.*

* Tip

I stedet for at rulle  for at kigge telefonbogskontakterne igennem, kan du trykke på nummertasten, der svarer til startbogstavet for den kontakt, du ønsker at finde. Hvis du for eksempel trykker på , vil kontakter, der starter med A, blive vist. Hvis du trykker på  igen, vil kontakter, der begynder med B blive vist, osv...

4.2 Besvar et opkald

Tryk på tasten , når telefonen ringer.

- *Opkaldet etableres.*

Bemærk

Indgående opkald har prioritet over andre funktioner. Når der er et indgående opkald, vil andre igangværende funktioner, såsom telefonindstillinger, menunavigation, osv. blive annulleret.

Fare

Hold venligst ikke håndsættet for tæt på dit øre, når håndsættet ringer under et indgående opkald, da lydstyrken i ringetonen kan skade din hørelse.

4.2.1 Håndfri besvarelse

Tryk på tasten , når telefonen ringer.

- *Håndsættets højttaler er aktiveret.*

Fare

Håndfri aktivering kan pludselig øge lydstyrken i højttaleren til et meget højt niveau. Sørg for, at håndsættet ikke befinder sig for tæt på dit øre.

4.3 Afslut et opkald

Tryk på tasten  for at afslutte en samtale.

Tip

Hvis **AUTO-LÆGPÅ** er aktiveret (se “Aktiver/deaktiver Auto-læg-på” på side 30), kan du blot placere håndsættet på basestationen for at afslutte opkaldet. Denne funktion er slået til som standard.

Bemærk

Opkaldets varighed vil blive vist på håndsættets skærm i ca. fem sekunder.

5 Brug telefonen til mere

5.1 Tænd/sluk for håndsættet

Tryk på tasten  og hold den nede i tre sekunder, mens håndsættet er i standby for at slukke for det.

5.2 Tastaturlås til/fra

Tryk på tasten  og hold den nede i to sekunder, mens håndsættet er i standby for at slå tastaturlåsen til/fra.

5.3 Indtastning af tekst eller tal

Når du vælger et felt, hvor du kan indtaste tekst, kan du indtaste de bogstaver, der står på tasterne ved at trykke på tasten en eller flere gange. For eksempel for at indtaste navnet "PAUL":

- 1 Tryk på  én gang: **P**
- 2 Tryk på  én gang: **PA**
- 3 Tryk på  to gange: **PAU**
- 4 Tryk på  tre gange: **PAUL**

Nedenstående oversigt viser karaktertildelingen under indtastning af tekst eller tal:

Taster	Tildelte karakterer
	mellemrum 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ

	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! i ? ¿ * + - % \ ^ _
	Hold nede for at skifte mellem store og små bogstaver.
	*

* Tip

Tryk på  **TILBG.** for at slette det sidst indtastede tegn.

5.4 Igangværende opkald

Der er nogle tilgængelige muligheder under et opkald. De tilgængelige muligheder er:

5.4.1 Juster lydstyrken i højttaleren

Under et opkald, tryk på  for at vælge mellem **LYDSTYRKE 1** til **LYDSTYRKE 3**.

5.4.2 Slå mikrofonen til/fra

Når mikrofonens lyd er slået fra, kan den, du taler med, ikke høre dig.

- 1 Tryk på  for at slå mikrofonen fra under et opkald.
- 2 Tryk  igen for at tænde for mikrofonen

5.4.3 Aktiver/deaktiver medhør

Fare

Håndfri aktivering kan pludselig øge lydstyrken i højttaleren til et meget højt niveau. Sørg for, at håndsættet ikke befinder sig for tæt på dit øre.

- 1 Tryk på tasten  under et opkald for at aktivere medhør.
- 2 Tryk på tasten  igen for at vende tilbage til normal funktion.

5.4.4 Juster medhørs lydstyrke

Under et opkald i håndfri funktion kan du trykke på  for at vælge mellem **LYDSTYRKE 1** og **LYDSTYRKE 5**.

5.4.5 Indlede et andet opkald (afhængigt af abonnement)

Tryk på  **VÆLG** under et opkald og vælg **INDL. 2.OPK** for at sætte det nuværende opkald på hold og indlede et andet eksternt opkald. Indtast dernæst telefonnummeret til det andet opkald.

5.4.6 Se i telefonbogen

Tryk på  **VÆLG**, og vælg **TELEFONBOG** under et opkald for at åbne og gennemse kontakter i telefonbogen.

5.5 Opkald venter

Hvis du abonnerer på Opkald Venter-tjenesten, vil telefonen udsende et bip for at informere dig om, at der er et andet indgående opkald. Nummeret eller navnet på den, der ringer, vil også blive vist på telefonen, hvis du har abonnement på Vis Nummer-tjenesten. Kontakt venligst dit telefonselskab for yderligere information om denne service.

- Tryk på  + , når du modtager et andet indgående opkald, mens du taler i telefon, for at sætte det aktuelle opkald på hold og besvare det andet opkald

ELLER

- Tryk på  +  for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det andet opkald.
- Tryk efterfølgende på  +  for at skifte mellem disse to opkald.

De ovenstående funktioner kan variere afhængigt af dit netværk.

Bemærk

Indikatoren for Opkald venter vises i 40 sekunder. Den mistede opkaldsinformation vil blive vist i opkaldsloggen. (se "Adgang til opkaldslog" på side 25)

5.6 Vis nummer

Vis Nummer er en speciel tjeneste, du kan abonnere på hos din udbyder. Hvis du abonnerer på Vis Nummer-tjenesten, vil nummer eller navn på

den, der ringer, blive vist på dit håndsæt under et indgående opkald. Hvis du ikke har abonnement på denne tjeneste, eller hvis den, der ringer, har valgt at tilbageholde nummeret, vil du ikke kunne se, hvem der ringer. Kontakt venligst din netværksudbyder for yderligere information om denne tjeneste.

5.7 Bruge din telefonbog

Din telefon kan gemme op til 200 telefonbogs-kontakter, herunder 10 i den direkte hukommelse (☐ til 9). Afhængigt af landet kan tastene 1 og 2 være forudindstillet til henholdsvis telefonsvarerens nummer og kundeservicenummeret til din teleudbyder. Hver telefonbogs-kontakt kan maksimalt have 24 cifre i telefonnummeret og 14 tegn i navnet.

5.7.1 Adgang til telefonbog

- 1 Tryk på  i standby og rul  for at gennemse telefonbogen.
 - *Telefonbogs-kontakterne er angivet i alfabetisk rækkefølge.*
- 2 For at se detaljerne for en telefonbogs-kontakt, rul  til telefonbogs-kontakten og tryk på .
- 3 For at ringe op til et nummer fra telefonbogen, rul  til telefonbogs-kontakten og tryk på .

* Tip

I stedet for at rulle  for at kigge telefonbogs-kontakterne igennem kan

du trykke på nummertasten, der svarer til startbogstavet for den kontakt, du ønsker at finde. Hvis du for eksempel trykker på , vil kontakter, der starter med A, blive vist. Hvis du trykker på  igen, vil kontakter, der begynder med B blive vist, osv...

5.7.2 Gem en kontakt i telefonbogen

- 1 Tryk på  i Standby, tryk på  **VÆLG** for at åbne **TELEFONBOG**, tryk på  **VÆLG** for at åbne **NY POST**.
 - 2 Indtast navnet på kontakten (maksimalt 14 tegn) og tryk på .
 - 3 Indtast nummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk på .
- *Der lyder en bekræftelsestone.*

* Tip

Du kan ikke gemme nye kontakter i telefonbogen, når hukommelsen er fuld. Hvis det er tilfældet, skal du slette eksisterende kontakter for at lave plads til de nye.

5.7.3 Redigering af en kontakt i telefonbogen

- 1 Tryk på  i Standby, tryk på  **VÆLG** for at åbne **TELEFONBOG**, rul  til **REDIGÉR POST**, og tryk på .

- 2 Rul  for at vælge en kontakt, du ønsker at redigere, og tryk på  **VÆLG**.
 - 3 Tryk på  **RYD** for at slette bogstaverne et efter et, indtast navnet og tryk på  **OK**.
 - 4 Tryk på  **RYD** for at slette cifrene en efter en, indtast telefonnummeret og tryk på  **OK**.
- Der lyder en bekræftelsestone.

5.7.4 Indstil melodi

Med denne funktion kan du personalisere den melodi, der afspilles, når nogen i telefonbogen ringer til dig.

Bemærk

Du skal abonnere på tjenesten Vis Nummer for at kunne benytte dig af denne funktion.

- 1 Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at åbne **TELEFONBOG**, rul  til **VÆLG MELODI**, og tryk på  **VÆLG**.
 - 2 Rul  for at vælge en kontakt, du ønsker at indstille melodien for, og tryk på  **VÆLG**.
 - 3 Tryk på  **REDIGER** for at indstille eller ændre melodien for kontaktpersonen.
 - 4 Rul  til melodilisten, og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
- Der lyder en bekræftelsestone.

5.7.5 Slet en kontakt i telefonbogen

- 1 Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at åbne **TELEFONBOG**, rul  til **SLET POST** og tryk på  **VÆLG**.
 - 2 Rul  for at vælge en kontakt, du ønsker at slette, og tryk på  **VÆLG**.
 - 3 **SLET?** vises på skærmen. Tryk på  **OK** for at bekræfte sletningen.
- Der lyder en bekræftelsestone.

5.7.6 Slet telefonbogslisten

- 1 Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at åbne **TELEFONBOG**, rul  til **SLET ALLE** og tryk på  **VÆLG**.
 - 2 **SLET ALT?** vises på skærmen. Tryk på  **OK** for at bekræfte sletningen.
- Der lyder en bekræftelsestone.

5.7.7 Direkte hukommelse

Du kan gemme op til ni numre i den direkte hukommelse (taster  til  9). Hvis du holder tasten nede i standby, vil det gemte telefonnummer automatisk blive ringet op. Afhængigt af landet kan tasterne 1 og 2 være forudindstillet til henholdsvis telefonsvarerens nummer og kundeservicenummeret til din teleudbyder.

5.7.7.1 Gem i den direkte hukommelse

- 1 Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at åbne **TELEFONBOG**, rul  til **DIREKTE HUK.** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  for at vælge en tast (tasterne 1 til 9) og tryk på  **VÆLG**.
 - *Det gemte nummer vises (hvis der er et).*
- 3 Tryk på  **OK** for at vise menuvalgene.
- 4 Tryk på  **VÆLG** for at vælge **REDIGER**.
- 5 Rul  til den kontakt, du ønsker at gemme i den direkte hukommelse, og tryk på  **VÆLG** for at se detaljerne.
- 6 Tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
 - *Der lyder en bekræftelsestone.*

5.7.7.2 Slet den direkte hukommelse

- 1 Tryk på  i standby, tryk på  **VÆLG** for at åbne **TELEFONBOG**, rul  til **DIREKTE HUK.** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  for at vælge en tast (tasterne 1 til 9) og tryk på  **VÆLG**.
 - *Det gemte nummer vises (hvis der er et).*
- 3 Tryk på  **VÆLG** for at vise menuvalgene.

- 4 Rul  til **SLET** og tryk på  **VÆLG**.
 - *Der lyder en bekræftelsestone.*

5.8 Brug af genopkaldslisten

Genopkaldslisten gemmer de sidste 20 numre, der er ringet til. Der kan maksimalt vises 24 cifre for hver kontakt.

5.8.1 Adgang til genopkaldslisten

- 1 Tryk på  i standby og rul  for at gennemse genopkaldslisten.
 - *Det nummer, der er blevet ringet til sidst, står først på listen. Hvis et genopkaldsnummer svarer til en telefonbogskontakt, vil navnet blive vist i stedet.*

Bemærk

Tryk på tasten  for at vende tilbage til standby.

5.8.2 Gem et genopkaldsnummer i telefonbogen

- 1 Tryk på  i standby og rul  for at vælge en post. Tryk på  **VÆLG** for at se detaljerne.
- 2 Tryk på  og tryk på  **VÆLG** for at vælge **GEM NUMMER**.
- 3 Indtast navnet på kontakten (maksimalt 14 tegn) og tryk på  **OK**.

- 4 Rediger nummeret, hvis det er nødvendigt, og tryk på  **OK**.
- Der lyder en bekræftelsestone.

Bemærk

Tryk på  **RYD** for at slette det sidst indtastede tegn.

5.8.3 Slet et genopkaldsnummer

- 1 Tryk på  i standby og rul  for at vælge en post.
- 2 Tryk på , rul  til **SLET** og tryk på  **OK**.
- 3 **SLET?** vises på skærmen. Tryk igen på  **OK** for at bekræfte sletningen.
 - Der lyder en bekræftelsestone.

5.8.4 Slet genopkaldslisten

- 1 Tryk på  i standby.
- 2 Tryk på , rul  til **SLET ALLE** og tryk på  **OK**.
- 3 **SLET ALT?** vises på skærmen. Tryk igen på  **OK** for at bekræfte sletningen.
 - Der lyder en bekræftelsestone.

5.9 Brug af opkaldsloggen

Opkaldsloggen giver hurtig adgang til begivenhederne **OPKALDSLISTE** og **TELEFONSVARER**. Hvis du abonnerer på Vis Nummer, kan du se hvem der har ringet (navn eller telefonnummer) sammen med dato og tidspunkt for opkaldet*. **OPKALDSLISTE** gemmer de sidste 50 indgående opkald. Opkaldene (mistede og modtagne) vises i

kronologisk orden med det nyeste opkald øverst på listen. Når opkaldslisten er tom, viser skærmen **LISTE TOM**.

Bemærk

* Hvis der er ringet med skjult nummer, eller netværket ikke tilbyder information om dato og tid, vil kun datoen og tiden for opkaldet blive vist i opkaldsloggen. Hvis du ikke abonnerer på Vis Nummer, vil der ikke blive vist nogen information i opkaldsloggen.

5.9.1 Adgang til opkaldslog

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **OPKALDSLISTE** og **TELEFONSVARER**, og tryk på  **VÆLG** for at gå ind i de respektive undermenuer.

5.9.2 Gemme en post fra opkaldslog i telefonbogen

- 1 Tryk på  i standby og rul  for at vælge en post. Tryk på  **VÆLG** for at se detaljerne.
- 2 Tryk på  og tryk på  **VÆLG** for at vælge **GEM NUMMER**.
- 3 Indtast navnet på kontakten (maksimalt 14 tegn) og tryk på  **OK**.
- 4 Rediger nummeret (hvis det er nødvendigt), og tryk på  **OK**.
 - Der lyder en bekræftelsestone.

5.9.3 Slet en kontakt i opkaldslisten

- 1 Tryk på i standby, tryk på **VÆLG** for at gå ind i **OPKALDSLISTE**, rul til en kontakt i opkaldslisten, og tryk på **VÆLG**.
- 2 Rul til **SLET POST** og tryk på **VÆLG**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte sletningen.
 - Der lyder en bekræftelsestone.

5.9.4 Slet opkaldslisten

- 1 Tryk på i standby, tryk på **VÆLG** for at gå ind i **OPKALDSLISTE**, rul til en kontakt i opkaldslisten, og tryk på **VÆLG**.
- 2 Rul til **SLET ALLE** og tryk på **VÆLG**.
- 3 **SLET ALT?** vises på skærmen. Tryk på **OK** for at bekræfte sletningen.
 - Der lyder en bekræftelsestone.

5.10 Brug af samtaleanlæg

Advarsel

Intern samtale og viderestilling er kun muligt med håndsat, der er registreret på den samme basestation.

Denne funktion er kun tilgængelig, når der er mindst to registrerede håndsat. Den lader dig foretage gratis interne samtaler, viderestille eksterne opkald fra et håndsat til et andet og bruge telefonmødefunktionen.

5.10.1 Ring internt til et andet håndsat

Bemærk

Hvis håndsatet ikke hører til ID555-serien, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

- 1 Tryk på tasten i standby.
 - *Samtaleanlægget bliver straks etableret, hvis der kun er to registrerede håndsat.*
- 2 Hvis der er mere end to registrerede håndsat, vil de håndsatnumre, der er tilgængelige for interne opkald, blive vist. Rul til det specifikke håndsat, du ønsker, og tryk på **VÆLG**.

5.10.2 Viderestil et eksternt opkald til et andet håndsat

- 1 Tryk på tasten og hold den nede under et opkald for at sætte det eksterne opkald på hold (den, der ringede, kan ikke længere høre dig).
 - *Samtaleanlægget bliver straks etableret, hvis der kun er to registrerede håndsat.*
- 2 Hvis der er mere end to registrerede håndsat, vil de håndsatnumre, der er tilgængelige til interne opkald, blive vist. Rul til det specifikke håndsat, du ønsker, og tryk på **VÆLG**.
 - *Det kaldte håndsat ringer.*

- 3 Tryk på -tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor begge interne brugere kan tale.

- *Det interne opkald etableres.*

- 4 Tryk på -tasten på det første håndsæt for at overføre det eksterne opkald til det kaldte håndsæt.

- *Det eksterne opkald viderestilles.*

Bemærk

Hvis der ikke bliver svaret på det kaldte håndsæt, tryk på tasten  for at genoptage det eksterne opkald.

5.10.3 Besvar et eksternt opkald under en intern samtale

- 1 Når der kommer et eksternt opkald under en intern samtale, afspilles en ny opkaldstone.

- 2 Tryk på  for at afslutte det interne opkald og besvare det eksterne opkald. Håndsættet vil ringe. Tryk på  for at besvare det eksterne opkald.

- *Der oprettes forbindelse til det eksterne opkald.*

Tip

Tryk på tasten  for at sætte det interne opkald på hold og besvare det indgående eksterne opkald.

5.10.4 Skift mellem det interne og eksterne opkald

Tryk på tasten  for at skifte mellem et internt eller eksternt opkald.

5.10.5 Opret et trevejs telefonmøde

Telefonmøde-funktionen lader dig dele et eksternt opkald med to håndsæt (i samtaleanlægget). De tre personer kan tale sammen, og det kræver intet netværksabonnement.

- 1 Hold tasten  nede under opkaldet for at sætte det eksterne opkald på hold (den, der ringede, kan ikke længere høre dig).

- *Den interne forbindelse bliver straks etableret, hvis der kun er to registrerede håndsæt.*

- 2 Hvis der er mere end to registrerede håndsæt, vil de håndsætnumre, der er tilgængelige til interne opkald, blive vist. Rul  til det specifikke håndsæt, du ønsker, og tryk på  **VÆLG**.

- *Det kaldte håndsæt ringer.*

- 3 Tryk på -tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor begge interne brugere kan tale.

- *Det interne opkald etableres.*

- 4 Tryk på tasten  og hold den nede i to sekunder på det første håndsæt for at starte en trevejs-konference.

- **KONFERENCE** vises på skærmen, når telefonmødet er oprettet.

Tip

Hvis **KONFERENCE**-funktion er aktiveret (se "Aktiver/deaktiver konferencefunktion" på side 33),

oprettes der automatisk et konferenceopkald hvis det andet håndsæt tager telefonen under et eksternt opkald.

5.11 Søgning

Søgefunktionen hjælper dig med at finde et forsvundet håndsæt, hvis det er inden for rækkevidde, og batterierne er opladet.

- 1 Tryk på tasten  på basestationen.
 - *Alle registrerede håndsæt begynder at ringe.*
- 2 Når du har fundet det, kan søgningen stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættet.

Bemærk

Hvis der ikke bliver trykket på en tast indenfor 30 sekunder, vil håndsæt og basestation automatisk vende tilbage til standby.

Tip

Tryk på tasten  på basestationen igen for at stoppe søgningen.

6 Personlige indstillinger

6.1 Skift navn på håndsættet

Du kan navngive håndsættet og vise håndsættets navn i standby.

Standardnavnet på dit håndsæt er **PHILIPS**.

1 Tryk på  i standby, rul  til **PERS. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i **HÅNDSÆTNAVN**.

2 Indtast navnet på håndsættet (maksimalt 12 tegn) og tryk på  **OK** for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

6.2 Håndsættone

6.2.1 Indstil ringestyrken

Fare

Når du indstiller ringestyrken for din telefon, eller når håndsættet ringer under et indgående opkald, hold da venligst ikke håndsættet for tæt på dit øre, da lydstyrken i ringetonen kan skade din hørelse.

Der er fem ringestyrker, herunder progressiv ringestyrke.

1 Tryk på  i standby, rul  til **PERS. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **HÅNDSÆTTONE** og tryk på  **VÆLG**. Tryk igen på

 **VÆLG** for at gå ind i **RINGESTYRKE**.

- 2** Rul  til den ønskede lydstyrke og tryk på  **OK** for at bekræfte.
- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Bemærk

Når lydstyrken er slået fra, vil ikonet  blive vist på skærmen.

6.2.2 Indstille ringemelodien

Der er 15 polyfoniske ringemelodier tilgængelige på håndsættet.

1 Tryk på  i standby, rul  til **PERS. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **HÅNDSÆTTONE** og tryk på  **VÆLG**. Rul  til **RING** og tryk på  **VÆLG**.

2 Rul  til den ønskede melodi for at afspille den.

3 Tryk på  **OK** for at indstille ringemelodien.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

6.2.3 Aktiver/deaktiver tastebip

Der lyder et enkelt bip, når du trykker på en tast. Du kan slå tastebippet til eller fra. Som standard er tastelyden slået **TIL**.

1 Tryk på  i standby, rul  til **PERS. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **HÅNDSÆTTONE** og tryk på  **VÆLG**. Rul  til

TASTELYD og tryk på



- 2** Rul til **TIL** eller **FRA** og tryk på for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

6.3 Skift displaysprog

Håndsættet kan understøtte forskellige displaysprog, afhængigt af dit landvalg under VELKOMMEN-funktion.

- 1** Tryk på i standby, rul til **PERS. INDST.** og tryk på **VÆLG**, rul til **SPROG** og tryk på **VÆLG**.

- 2** Rul til det ønskede sprog og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

* Tip

Når displaysproget er indstillet, skifter menuerne på håndsættet øjeblikkeligt til det valgte sprog. Det vil dog ikke ændre sproget på den foruddefinerede udgående besked på telefonsvareren.

6.4 Indstil kontrastniveau

Der er fem mulige kontrastniveauer (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** eller **NIVEAU 5**). Standardkontrastniveauet er **NIVEAU 2**.

- 1** Tryk på i standby, rul til **PERS. INDST.** og tryk på **VÆLG**, rul til **KONTRAST** og tryk på **VÆLG**.

- 2** Rul til det ønskede kontrastniveau (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** eller **NIVEAU 5**) og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

6.5 Aktiver/deaktiver Auto-læg-på

Denne funktion lader dig afslutte et opkald automatisk ved blot at stille håndsættet på basestationen. Som standard er funktionen Auto-læg på slået **TIL**.

- 1** Tryk på i standby, rul til **PERS. INDST.** og tryk på **VÆLG**, rul til **AUTO-LÆGPÅ** og tryk på **VÆLG**.

- 2** Rul til **TIL** eller **FRA** og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

7 Indstillinger af ur og alarm

Denne funktion lader dig indstille datoen, tiden og alarm-indstillinger på din telefon. Standarddato og tid er henholdsvis **01/01** og **00:00**.

7.1 Indstil dato og tid

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **UR & ALARM** og tryk på , tryk på  **VÆLG** for at gå ind under **SÆT DATO/TID**.
- 2 Den sidst gemte dato vises. Indtast den aktuelle dato (DD/MM) og tryk på .
- 3 Det sidst gemte tidspunkt vises. Indtast den aktuelle tid (TT:MM). Tryk på  for at vælge **A** (am) eller  for at vælge **P** (pm), hvis tiden er i 12-timersformat. Tryk på  for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone.

Bemærk

Der bliver udsendt en fejltone, hvis der bliver indtastet et ugyldigt tegn i dato/tid-felterne.

Time: 00 til 12, Minut: 00 til 59

Dato: 01 til 31; Måned: 01 til 12

Advarsel

Hvis din telefon er forbundet til en ISDN-linje gennem en adapter, bliver dato og tid muligvis opdateret efter hvert opkald. Tilgængeligheden for

opdatering af dato og tid er afhængig af din netværksudbyder.

Kontroller venligst indstillingerne for dato og tid i dit ISDN-system, eller kontakt din netværksudbyder.

7.2 Indstil format for dato/tid

Du kan indstille det foretrukne format for dato/tid for din telefon. Som standard er formatet **DD/MM** og **24 T**.

7.2.1 Indstil tidsformat

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **UR & ALARM** og tryk på , rul  til **INDST. FORMAT** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Tryk på  for at åbne **TIDSFORMAT**.
 - Den nuværende indstilling vises.
- 3 Rul  for at vælge tidsformatvisningen (**12 T** eller **24 T**) og tryk på  for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

7.2.2 Indstil datoformat

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **UR & ALARM** og tryk på , rul  til **INDST. FORMAT** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  for at åbne **DATOFORMAT** og tryk på  **OK**.
 - Den nuværende indstilling vises.

- 3** Rul  for at vælge datoformatvisningen (**DD/MM** eller **MM/DD**) og tryk på  **OK** for at bekræfte.
- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

7.3 Indstil alarm

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **UR & ALARM** og tryk på  **OK**, rul  til **ALARM** og tryk på  **VÆLG**.
- 2** Rul  til **FRA, TIL ÉN GANG** eller **TIL DAGLIGHT** og tryk på  **VÆLG**.
- 3** Hvis du vælger **TIL ÉN GANG** eller **TIL DAGLIGHT**, kan du indtaste tiden (TT:MM) for alarmerne og trykke på  for at vælge **A** (am) eller  for at vælge **P** (pm), hvis tiden er i 12-timersformat. Tryk på  **OK** for at bekræfte.
- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Bemærk

Alarmtonen og alarmikonet  vil kun lyde/blinke i et minut, når alarmtidspunktet nås. Tryk på en vilkårlig tast på håndsættet for at stoppe alarmerne.

7.4 Indstil alarmtonen

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **UR & ALARM** og tryk på  **OK**, rul  til **ALARM TONE** og tryk på  **VÆLG**.
- 2** Rul  til **MELODI 1, MELODI 2** eller **MELODI 3** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

8 Avancerede indstillinger

8.1 Easy-opkald

Når den er aktiveret, gør Easy-opkaldsfunktionen det muligt at ringe til et nummer ved at trykke på en vilkårlig tast på dit håndsat. Denne funktion er nyttig for direkte adgang til nødhjælp.

Du kan indtaste op til 24 cifre i easy-opkaldsnummeret.

8.1.1 Sådan aktiveres Easy-opkaldsfunktionen

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, tryk  **VÆLG** for at åbne **EASY OPKALD**.
- 2 Tryk på  **VÆLG** for at gå ind i **MODUS**.
- 3 Rul  til **TIL** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
- 4 Indtast Easy-opkaldsnummeret og tryk på  **OK** for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone.

8.1.2 Sådan deaktiveres Easy-opkaldsfunktionen

- 1 Hold  nede (når Easy-opkaldsfunktionen tidligere har været aktiveret).
- 2 Rul  til **FRA** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

8.1.3 Sådan ændres Easy-opkaldsnummeret

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, tryk  **VÆLG** for at åbne **EASY OPKALD**.
- 2 Rul  til **NUMMER** og tryk på  **VÆLG**.
 - Det gemte Easy-opkaldsnummer vises (hvis der er et).
- 3 Indtast Easy-opkaldsnummeret (maksimalt 24 cifre) og tryk på  **OK** for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

8.2 Aktiver/deaktiver konferencefunktion

Når konferencemodus er aktiveret, kan du automatisk foretage trevejs-konferenceopkald med et andet håndsat, der er registreret på basestationen, hvis det andet håndsat tager linjen, mens der er et eksternt opkald i gang.

Standardindstillingen for denne funktion er **TIL**.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **KONFERENCE** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **TIL** eller **FRA** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

8.3 Spærreopkald

Spærreopkald lader dig forhindre udvalgte håndsat i at ringe til et telefonnummer, der begynder med bestemte cifre. Du kan indstille op til fire forskellige spærrede numre, der hvert indeholder op til fire cifre.

8.3.1 Sådan aktiveres/deaktiveres spærreopkald

- 1 Tryk på i standby, rul til **ADV. INDST.** og tryk på **VÆLG**, rul til **SPÆRREOPKALD** og tryk på **VÆLG**.
- 2 Indtast master-pinkoden, når du bliver bedt om det, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk

Som standard er master-pinkoden 0000.

- 3 Tryk på **VÆLG** for at gå ind i **MODUS**.
- 4 Rul til **TIL** eller **FRA** og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

8.3.2 Sådan ændres spærreopkaldsnumre

- 1 Tryk på i standby, rul til **ADV. INDST.** og tryk på **VÆLG**, rul til **SPÆRREOPKALD** og tryk på **VÆLG**.

- 2 Indtast master-pinkoden, når du bliver bedt om det, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk

Som standard er master-pinkoden 0000.

- 3 Rul til **NUMMER** og tryk på **VÆLG**.
- 4 Rul til **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** eller **NUMMER 4** og tryk på **VÆLG**.
- 5 Indtast spærrenummeret (maksimalt 4 cifre) og tryk på **OK** for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Bemærk

Hvis der bliver ringet til et spærret nummer, vil opkaldet ikke gå igennem. Når det sker, udsender telefonen en fejltone og vender tilbage til standby.

8.4 Ændring af master-pinkoden

Master-pinkoden bruges til indstilling af spærreopkald, registrering/afmelding af håndsat og til fjernbetjening af telefonsvareren. Som standard er master-pinkoden 0000. Master-pinkoden må maksimalt være fire cifre. Dit håndsat vil spørge dig, når pinkoden er påkrævet.

Bemærk

Som standard er pinkoden 0000. Hvis du ændrer pinkoden, skal du opbevare oplysninger om pinkoden på et sikkert sted, hvor du let kan komme til dem. Smid ikke din pinkoden væk.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **SKIFT PIN** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Indtast den aktuelle master-pinkode, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.
 - Den indtastede pinkode vil blive vist som stjerner (*) på skærmen.
- 3 Indtast den nye pinkode og tryk på  **OK**.
- 4 Indtast den nye pinkode igen og tryk på  **OK** for at bekræfte ændringen af pinkoden.
 - Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Bemærk

Hvis du glemmer din pinkode, er du nødt til at gendanne telefonens fabriksindstillinger. Se næste afsnit "Nulstil enhed" for yderligere detaljer.

8.5 Registrering

Hvis du ønske at registrere et ekstra håndsæt, eller hvis du uforvarende har afmeldt telefonhåndsættet og ønsker at genregistrere det, bør du følge nedenstående procedure. Dette er proceduren til registrering af ID555-

håndsæt. Procedurene kan variere alt efter det håndsæt, du ønsker at registrere. Hvis det er tilfældet, henvend dig da venligst til producenten af det ekstra håndsæt.

Ekstra håndsæt skal registreres på baseenheden, før du kan bruge dem. Op til 5 håndsæt kan registreres på en basestation.

Master-pinkoden er påkrævet, før du kan registrere eller afmelde håndsæt.

Bemærk

Som standard er master-pinkoden 0000.

Sådan registrerer du dit håndsæt manuelt:

Master-pinkoden er påkrævet, før du kan registrere eller afmelde håndsæt.

Bemærk

Som standard er master-pinkoden 0000.

- 1 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i ca. fem sekunder. Basestationen udsender et bip, når den er parat til at modtage registrering.
- 2 Tryk på tasten  på håndsættet, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **REGISTRERING** og tryk på  **VÆLG**.

Bemærk

Hvis der ikke er nogen aktivitet på håndsættet inden for ti sekunder, vil registreringsproceduren blive afbrudt. Gentag trin 1, hvis dette sker.

- 3** Indtast master-pinkoden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.

Bemærk

Som standard er master-pinkoden 0000.

- 4** **VENTER_** vises på skærmen.

Bemærk

Hvis der ikke findes nogen base indenfor en vis periode, vender håndsættene tilbage til standby.

8.6 Afmeld et håndsæt

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **AFMELD** og tryk på  **VÆLG**.

- 2** Indtast master-pinkoden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.

Bemærk

Som standard er master-pinkoden 0000.

- 3** Rul  for at vælge det håndsætnummer du vil afmelde, og tryk på  **VÆLG**.
- *Der lyder en bekræftelsestone for at indikere fuldstændt afmelding, og skærmen viser **AFMELDT**.*

Bemærk

Hvis der ikke er nogen aktivitet på håndsættet indenfor 15 sekunder, vil afmeldingsproceduren blive afbrudt, og håndsættet vender tilbage til standby. Hvis du vil afmelde et håndsæt, der ikke tilhører ID555-serien, skal du bruge et ID555-håndsæt til at afmelde det.

8.7 Landevalg

Menuens tilgængelighed afhænger af dit land.

Du kan vælge et andet land, end det du valgte i **VELKOMMEN**-funktion.

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **LAND** og tryk på  **VÆLG**.

- 2** Rul  til det ønskede land og tryk på  **OK** for at bekræfte.
- *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*

Bemærk

Når du har valgt et land, vil standardlinieindstillinger for det valgte land automatisk blive anvendt på telefonen (f.eks. Flashtid, Ringefunktion, Sprog, osv.).

8.8 Nulstil enhed

Med denne funktion kan du gendanne din telefons fabriksindstillinger.

Advarsel

Ved nulstilling vil alle dine personlige indstillinger, opkaldslog og genopkaldsliste blive slettet, og telefonen vil vende tilbage til fabriksindstillingerne. Telefonbogen og ulæste beskeder på telefonsvareren vil dog forblive uændrede efter nulstilling.

Bemærk

Du skal muligvis omkonfigurere telefonen. Hvis det er tilfældet, vil **VELKOMMEN**-funktion vises igen efter nulstilling. (gå til afsnit 3.3)

- Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **NULSTIL** og tryk på  **VÆLG**.
- NULSTIL?** vises på skærmen. Tryk på  **OK** for at bekræfte.
 - Der lyder en bekræftelsestone.
 - Enheden har gendannet fabriksindstillinger (se "Standardindstillinger" på side 37).

8.9 Standardindstillinger

Ringestyrke	NIVEAU 2
Ringemelodi	FLICK
Lydstyrke i højttaler	LYDSTYRKE 3
Lydstyrke ved medhør	LYDSTYRKE 3
Tastebip	TIL
Kontrast	NIVEAU 2
Auto-læg-på	TIL
Alarm	FRA
Spærring	FRA
Easy-opkald	FRA
Hånd sæt navn	PHILIPS
Dato/Tid	01/01/2008; 00:00
Master-pinkode	0000
Konference	FRA

Telefonsvarer

Svar-modus	SVAR & OPTAG
Antal ring før svar	5

Udgående beskeder	Foruddefineret for SVAR & OPTAG-funkt.
Hånd sæt-medhør	FRA
Basehøjttaler	NIVEAU 5
Fjernbetjening	DEAKTIVERET

8.10 Indstil auto-præfiks

Denne funktion lader dig definere et præfiksnummer, der bliver tilføjet til begyndelsen af et nummer under forudindtastning (se "Forudindtastning" på side 18). Du kan også bruge denne funktion til at tilføje en søgestreng, der matcher og udskifter de første par cifre under forudindtastning.

Du kan maksimalt indtaste fem cifre som søgestreng og 14 cifre som auto-præfiksnummer.

Bemærk

Brugen af ID555 kan ikke garanteres med alle typer PABX.

- Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **AUTO-PRÆFIKS** og tryk på  **VÆLG**.
- FIND TAL** vises på skærmen.
 - Den gemte søgestreng vises (hvis der er en).
- Indtast søgestrengens nummer (maksimalt fem cifre) og tryk på  **OK** for at bekræfte.
- PRÆFIKS** vises på skærmen.
 - Det gemte præfiks-nummer vises (hvis der er et).
- Indtast præfiksnummeret (maksimalt 14 cifre) og tryk på  **OK** for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Bemærk

Hvis der ikke indtastes en søgestreng (blank), vil præfiksnummeret automatisk blive tilføjet til det forudindtastede nummer, efter du trykker på tasten .

Præfiksnummeret vil ikke blive tilføjet til numre, der starter med *, # eller en pause (P), når du trykker på tasten .

8.11 Skift genopkaldstid

Genopkaldstid (eller tasteforsinkelse) er den forsinkelse, hvorefter linjen vil blive afbrudt, efter du trykker på tasten . Den kan indstilles til kort, mellem eller lang.

Standardværdien for genopkaldstid, der er forudindstillet i håndsættet, skulle være bedst egnet for dit lands netværk, og du bør derfor ikke have nogen grund til at ændre den.

Bemærk

Denne indstilling kan være nyttig når du bruger netværkstjenester.

Muligheden for at bruge nogle tjenester, som du får adgang til med [ + , [ + ] (opkald venter, viderestil opkald...), vil afhænge af indstillingen af genopkaldstid. Kontakt venligst dit telefonselskab for yderligere information om denne service.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på

 **VÆLG**, rul  til **GENOPKALDSTID** og tryk på  **VÆLG**.

- 2 Rul  til **KORT**, **MELLEM** eller **LANG** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

8.12 Skift ringefunktion (afhængigt af land)

Standardværdien for ringefunktionen, som er forudindstillet på dit håndsæt, er valgt, så den passer bedst til dit lands netværk. Det bør ikke være nødvendigt at ændre den.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **RINGEFUNK.** og tryk på  **VÆLG**.

- 2 Rul  til **tone** eller **PULS** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

- Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

8.13 Indstil det første ring

Når denne funktion er slået fra, vil det første ring fra et stemmeopkald ikke lyde. Dette er især nyttigt i lande, hvor nummeret først sendes efter det første ring. Derfor vil telefonerne i huset ikke ringe, når der modtages en besked.

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **ADV. INDST.** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **FØRSTE RING** og tryk på  **VÆLG**.
- 2** Rul  til **TIL** eller **FRA** og tryk på  **OK** for at bekræfte.
 - *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*

9 Netværkstjenester

Med denne menu kan du let få adgang til samt aktivere og deaktivere udvalgte netværkstjenester alt efter land/abonnement. Kontakt din netværksudbyder for yderligere information om disse tjenester. Standardnumre og -værdier, der er forudindstillede i din telefon, burde være de bedst egnede for dit lands netværk, og derfor burde det ikke være nødvendigt for dig at ændre dem.

9.1 Viderestil opkald

Der er tre tilgængelige muligheder for viderestilling af opkald: Betingelsesløs viderestilling af opkald, ved optaget og ved ubesvaret

9.1.1 Aktiver viderestilling af opkald

Bemærk

Når denne funktion er aktiveret, vil indgående opkald, afhængigt af den viderestillingstype, du har valgt, blive viderestillet til et nummer, du vælger.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på .
- 2 Rul  til den type viderestilling, du ønsker at indstille (**VIDEREST. OPK. / VIDERES. OPTAG / VID.ST. UBESV.**) og tryk på .

- 3 Indtast det nummer, du ønsker at viderestille opkaldet til, og tryk på  **OK**.
 - Nummeret til den valgte tjeneste vil blive ringet op.
- 4 Når nummeret er blevet ringet op, tryk på  for at vende tilbage til standby.

9.1.2 Deaktiver viderestilling af opkald

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på .
- 2 Rul  til den type viderestilling, du ønsker at indstille (**VIDEREST. OPK. / VIDERES. OPTAG / VID.ST. UBESV.**) og tryk på .
- 3 Rul  til **DEAKTIVER** og tryk på  for at bekræfte.
 - Nummeret til den valgte tjeneste vil blive ringet op.
- 4 Når nummeret er blevet ringet op, tryk på  for at vende tilbage til standby.

9.1.3 Skift koder

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på .
- 2 Rul  til den type viderestilling, du ønsker at indstille (**VIDEREST. OPK. / VIDERES. OPTAG / VID.ST. UBESV.**) og tryk på .
- 3 Rul  til **ÆNDRE KODE** og tryk på  for at gå ind i viderestillingsnummeret.

- 4 Tryk på  OK for at bekræfte.

9.2 Voice mail

Denne funktion lader folk lægge en stemmebesked, når du ikke kan eller vil tage et opkald selv. Denne funktions tilgængelighed er afhængig af dit land og det abonnement, du har hos din netværksudbyder. Det koster som regel penge at høre dine beskeder, da disse bliver gemt af netværket og ikke af selve telefonen. Kontakt din netværksudbyder for yderligere information om denne tjeneste.

9.2.1 Indstilling af Voice mail-nummer

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  to **VOICEMAIL** eller **VOICEMAIL 2** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**.
- 3 Rediger nummeret til voice mail og tryk på  **OK**.

9.2.2 Aktiver Voice mail

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  to **VOICEMAIL** eller **VOICEMAIL 2** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Tryk på  **VÆLG** for **OPKALD**.
 - Nummeret til den valgte tjeneste vil blive ringet op.

- 3 Når nummeret er blevet ringet op, tryk på  for at vende tilbage til standby.

9.3 Infoservice

9.3.1 Aktiver infoservice

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **INFO 1** eller **INFO 2** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Tryk på  **VÆLG** for **OPKALD**.
 - Nummeret til den valgte tjeneste vil blive ringet op.
- 3 Når nummeret er blevet ringet op, tryk på  for at vende tilbage til standby.

9.4 Ring tilbage

9.4.1 Indstilling af Ring tilbage

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **RING TILBAGE** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**.
- 3 Indtast det ønskede nummer for ring tilbage og tryk på  **OK**.

9.4.2 Aktiver Ring tilbage

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **RING TILBAGE** og tryk på  **VÆLG**.

- 2** Tryk på  **VÆLG** for **OPKALD**.
- Nummeret til den valgte tjeneste vil blive ringet op.
- 3** Når nummeret er blevet ringet op, tryk på  for at vende tilbage til standby.

9.5 Annuller Ring tilbage

9.5.1 Indstilling af Annuller Ring tilbage

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **AFBR RING TILB** og tryk på  **VÆLG**.
- 2** Rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**.
- 3** Indtast det ønskede nummer for annullering af Ring tilbage og tryk på  **OK**.

9.5.2 Aktiver Annuller Ring tilbage

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **AFBR RING TILB** og tryk på  **VÆLG**.
- 2** Tryk på  **VÆLG** for **OPKALD**.
- Nummeret til den valgte tjeneste vil blive ringet op.
- 3** Når nummeret er blevet ringet op, tryk på  for at vende tilbage til standby.

9.6 Skjul ID

9.6.1 Indstilling af Skjul ID

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **SKJUL ID** og tryk på  **VÆLG**.
- 2** Rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**.
- 3** Indtast det ønskede nummer for at tilbageholde ID og tryk på  **OK**.

9.6.2 Aktiver Skjul ID

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **NET SERVICE** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **SKJUL ID** og tryk på  **VÆLG**.
- 2** Tryk på  **VÆLG** for at **AKTIVER**.
- Nummeret til den valgte tjeneste vil blive ringet op.
- 3** Når nummeret er blevet ringet op, tryk på  for at vende tilbage til standby.

10 Telefonsvarer

Din telefon har en telefonsvarer, der optager ubesvarede opkald, når den er aktiveret. Telefonsvareren kan gemme op til 99 beskeder. Den maksimale tid for optagelse er 30 minutter (inklusive alle dine personlige udgående beskeder). Du kan bruge kontroltasterne på basestationen til at udføre telefonsvarerens basisfunktioner, såsom afspille beskeder, slette beskeder og justere basestationens lydstyrke. For at få en beskrivelse af basestationens funktioner, se "Overblik over basestationen" på side 11 for yderligere information. Du kan også bruge telefonsvarermenuen på håndsettet til at bruge telefonsvarerens funktioner. Der er også en menu til at indstille telefonsvarerens muligheder.

For at starte, tryk på tasten  på din basestation for at tænde for telefonsvareren (hvis den er slukket). Alternativt kan du tænde telefonsvareren via dit håndsett (se "Slå telefonsvareren til/fra via håndsettet" på side 46).

10.1 Afspil

10.1.1 Telefonsvarerens kontroltaster på basestationen

Taster på basestationen	Beskrivelse
	Tryk for at tænde/slukke for telefonsvareren.
	Tryk for at afspille beskeden eller stoppe beskedafspilningen.
	Tryk for at slette den aktuelle besked. Tryk og hold nede i to sekunder for at slette alle de gamle beskeder i standby.
	Tryk kun én gang for at genspille den aktuelle besked under beskedafspilning. Tryk to gange for at gå tilbage til den forrige besked under beskedafspilning.
	Tryk for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.
	Skrup op (-) eller ned (+) for højttalerens lydstyrke under beskedafspilning.

	Tryk for at søge et håndsæt. Tryk og hold nede i over tre sekunder for at starte registreringsproceduren.
--	--

10.1.2 Afspilning af nye beskeder via håndsættet

Den besked, der blev optaget sidst, bliver først afspillet gennem højttaleren. Når alle nye beskeder er blevet afspillet, vil telefonsvareren stoppe, og  ikonet holder op med at blinke.

1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** igen for at åbne menuen **AFSPIL**.

2 Under afspilning kan du:

Justere lydstyrke	Tryk på  -tasten.
Stop afspilning	Tryk på  STOP for at afslutte beskeden.
Gentag	Tryk på  VÆLG , rul  til GENTAG og tryk på  VÆLG for at afspille beskeden igen.
Næste besked	Tryk på  VÆLG , rul  til NÆSTE og tryk på  VÆLG .
Forrige besked	Tryk på  VÆLG , rul  til FOREGÅENDE og tryk på  VÆLG .
Slet besked	Tryk på  VÆLG , rul  til SLET og tryk på  VÆLG .
Flyt afspilningen til øresneglen	Tryk på  -tasten.

* Tip

Du kan også afspille beskeder ved at trykke på  tasten i standby, rulle  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** igen for at gå ind i menuen **AFSPIL**.

10.1.3 Afspilning af gamle beskeder via håndsættet

Gamle beskeder kan kun afspilles, hvis der ikke er nogen nye beskeder. Den besked, der blev optaget først, vil blive afspillet først, og den næste besked vil automatisk blive afspillet, indtil der ikke er flere beskeder.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** igen for at åbne menuen **AFSPIL**.
- 2 Tryk  **VÆLG**.
 - *Afspilning starter med den besked, der blev optaget først, og fortsætter til den, der blev optaget sidst.*
- 3 Under afspilning af beskeder kan du trykke på  for at vælge mellem de tilgængelige valg (se valg under "Afspilning af nye beskeder via håndsættet" på side 44).

10.2 Slet alle beskeder

Bemærk

Ulæste beskeder vil ikke blive slettet.

Advarsel

Slettede beskeder kan ikke gendannes.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **SLET ALLE** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 **SLET ALT?** vises på skærmen. Tryk på  **OK** for at bekræfte sletningen af alle dine beskeder.
 - *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*

10.3 Indstil svarfunktion

Der er to tilgængelige svarfunktioner: Besvar kun og Svar & optag. Svarfunktion er som standard sat til **SVAR & OPTAG**, hvor den, der

ringer, kan lægge en besked på telefonsvareren.

Dette kan ændres til **BESVAR KUN**-funktion, hvorved den, der ringer, ikke kan lægge en besked på telefonsvareren.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **SVARMODUS** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **SVAR & OPTAG** eller **BESVAR KUN** og tryk på  **VÆLG**.
 - *Svarfunktion er indstillet.*

Bemærk

Afhængigt af den svarfunktion, du har valgt, bliver den tilhørende udgående standardbesked afspillet, når telefonsvareren besvarer et indgående opkald. Sproget på den udgående standardbesked afhænger af det land, du valgte i Velkommen-funktion (se side 13).

10.4 Personlig udgående besked

10.4.1 Optag din personlige udgående besked

Denne personlige udgående besked erstatter standardbeskederne. For at vende tilbage til den udgående standardbesked skal du ganske simpelt slette den personlige udgående besked, du har optaget. Hvis du ikke er tilfreds med den udgående besked, kan du optage en ny besked til at overskrive den gamle.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **OPTAG UGB** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **SVAR & OPTAG** eller **BESVAR KUN** og tryk på  **VÆLG**.
- 3 Rul  til **OPTAG UGB** og tryk på  **VÆLG**.
 - *Optagelsen starter.*
- 4 Tryk på  **GEM** for at gemme optagelsen.
 - *Den indspillede besked vil blive afspillet, og skærmen vender tilbage til den forrige menu, når afspilningen er fuldført. Tryk på  **OK** for at standse afspilningen.*

Bemærk

Den maksimale længde på den udgående besked er to minutter.

10.4.2 Afspil din personlige udgående besked

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **OPTAG UGB** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **SVAR & OPTAG** eller **BESVAR KUN** og tryk på  **VÆLG**.
- 3 Tryk på  **VÆLG** for at gå ind i **AFSPIL**.
 - *Den tidligere indspillede udgående besked (hvis det er en) bliver afspillet, og derefter vender skærmen tilbage til den forrige menu.*

10.4.3 Slet din personlige udgående besked

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **OPTAG UGB** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **SVAR & OPTAG** eller **BESVAR KUN** og tryk på  **VÆLG**.
- 3 Rul  til **SLET** og tryk på  **VÆLG**.
 - *Den indspillede besked slettes.*

10.5 Slå telefonsvareren til/fra via håndsættet

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **SVAR TIL/FRA** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **TIL** eller **FRA** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
 - *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*

10.6 Telefonsvarerindstillinger

10.6.1 Ringeforsinkelse

Dette er antallet af ring, før telefonsvareren besvarer og begynder at afspille din hilsen. Du kan indstille din telefonsvarer til at begynde at afspille din hilsen efter tre til otte ring eller **BILLIGOPKALD**. Standardringeforsinkelsen er fem ring.

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at åbne **RINGEFORSINK..**
- 2 Rul  til den ønskede ringeforsinkelsesindstilling (3 til 8 ring eller **BILLIGOPKALD**) og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
 - *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*

Tip

Billigopkaldsfunktionen kan spare dig for omkostningerne til et langdistanceopkald, når du hører dine beskeder via fjernbetjening. Hvis der er nye beskeder på din telefonsvarer, vil den udgående besked begynde at spille efter tre ring. Hvis der ikke er nogen nye beskeder, vil den udgående besked begynde at spille efter fem ring. Derfor kan du lægge på efter det fjerde ring, hvis du vil høre, om du har nye beskeder, uden at betale opkaldsafgift.

10.6.2 Fjernadgang

Hvis du er langt væk hjemmefra og ønsker at checke beskederne på din telefonsvarer, kan du bruge fjernadgangsfunktionen til at checke dine beskeder via en anden telefon. Når du har ringet til dit hjemmenummer fra en anden telefon og har indtastet adgangskoden* kan du få adgang til beskederne på din

telefonsvarer. Tastaturet på den telefon, du bruger til at ringe med, fungerer som funktionerne på din telefonsvarer, hvor du kan afspille eller slette beskeder, samt tænde og slukke for din telefonsvarer, osv.

Bemærk

Denne funktion er slået fra som standard.

* Fjernadgangskoden (som er den samme som master-pinkoden) forhindrer uautoriseret fjernadgang til din telefonsvarer. Se afsnit 10.6.2.2 for flere oplysninger.

10.6.2.1 Aktivere/deaktivere fjernadgang

- 1 Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **FJERNADGANG** og tryk på  **VÆLG**.
- 2 Rul  til **AKTIVER** eller **DEAKTIVER** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
 - *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*

10.6.2.2 Kontrollere telefonsvareren fra et eksternt opkald

- 1 Ring hjem fra en anden telefon.
 - *Telefonsvareren besvarer opkaldet og begynder at afspille din hilsen.*

- 2** Inden for otte sekunder skal du trykke # på den telefon, du bruger, og indtaste fjernadgangskoden (den samme som din master-pinkode).

- Hvis fjernadgangskoden er forkert, lyder der en fejltone. Indtast adgangskoden igen, indtil du taster rigtigt.
- Hvis du ikke indtaster fjernadgangskoden inden for ti sekunder, vil forbindelsen til telefonsvareren blive afbrudt.
- Hvis fjernadgangskoden (den samme som din master-pinkode) er korrekt, lyder en bekræftelsestone.
- Nye beskeder (hvis der er nogen), vil blive afspillet automatisk, og stoppe når der ikke er flere nye beskeder.

Bemærk

Hvis der ikke er nogen nye beskeder, vil telefonsvareren ikke afspille nogen beskeder.

Den følgende tabel viser, hvordan du får adgang til de nedenstående funktioner under fjernadgangsproceduren:

Tryk på	For at
	Tryk én gang for at genafspille den aktuelle besked eller to gange for at gå til den forrige besked
	Afspil gamle beskeder

	Gå til den næste besked
	Slet den aktuelle besked
	Tænd for telefonsvareren
	Stop afspilning af nuværende besked
	Sluk for telefonsvareren
	Indtast fjernadgangskoden, hvis telefonsvareren er tændt, og den udgående besked bliver afspillet

10.7 Opkaldsscreening

10.7.1 Opkaldsscreening på håndsættet

Hvis opkaldsscreeningen for håndsættet er sat til **TIL**, kan du høre indgående beskeder via håndsættets højttaler og bestemme dig for, om du vil besvare opkaldet eller ej. For at besvare opkaldet, tryk . Denne funktion er slået fra som standard.

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **HS** **MEDHØR** og tryk på  **VÆLG**.

- 2** Rul  til **TIL** eller **FRA** og tryk på  **VÆLG**.

- *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*
-

10.7.2 Opkaldsscreening på base

Du kan bruge  og  til at justere højtalerens lydstyrke under en opkaldsscreening. Det laveste lydstyrkeniveau slår opkaldsscreeningen fra.

10.7.3 Indstil talesprog

Denne menu lader dig ændre sproget på den foruddefinerede udgående besked. Denne menus tilgængelighed og de sprogvælger, der er tilgængelige, afhænger af landet.

- 1** Tryk på  i standby, rul  til **TELEFONSVARER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **INDSTILLINGER** og tryk på  **VÆLG**, rul  til **SPROG** og tryk på  **VÆLG**.

- *Det valgte sprog er markeret.*

- 2** Rul  til det ønskede sprog og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

- *Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.*

11 Tekniske data

Display

- Progressivt LCD-baggrundslys

Generelle telefonfunktioner

- Dual mode-navn og nummer-identificering af den, der ringer
- 15 polyfoniske ringemelodier

Telefonbog, Genopkaldsliste og Opkaldslog

- Telefonbog med 200 poster
- Genopkaldsliste med 20 poster
- Opkaldslog med 50 poster

Batteri

- 1 Li-ion polymer 500 mAh batteri

Radiospecifikationer

- Frekvensbånd: 1880 - 1900 Mhz
- Maksimal udgangseffekt: 250 mW

Strømforbrug

- Strømforbrug i standby:
Ca. 800 mW

Vægt og dimensioner

- Håndsæt: 74 gram
- 144 x 13 x 43 mm (h x d x b)
- Basestation: 143 gram
- 70 x 85 x 128 mm (h x d x b)

Temperaturspænd

- Funktion: Mellem 0 og 35° C.
- Opbevaring: Mellem -20 og 45° C.

Relativ luftfugtighed

- Funktion: Op til 95% ved 40°C
- Opbevaring: Op til 95% ved 40°C

12 Ofte stillede spørgsmål

www.philips.com/support

I dette kapitel vil du finde de oftest stillede spørgsmål og svar omkring telefonen.

Forbindelse

Håndsættet tænder ikke!

- Oplad batteriet: Sæt håndsættet i basestationen til opladning. Efter kort tid vil telefonen tænde.

Håndsættet oplader ikke!

- Kontroller opladerens forbindelser.

ikonet blinker ikke under opladning!

- Batteriet er opladet: Der er ikke behov for at oplade batteriet.
- Dårlig batterikontakt: Juster håndsættet en anelse.
- Snavsede kontakter: Rens batterikontakterne med en tør klud.
- Forkert batteri er installeret: Brug kun det genopladelige batteri, der blev leveret med enheden. Der kan være risiko for batterilækage, hvis du bruger en anden batteritype.

Kommunikationen går tabt under en samtale!

- Oplad batteriet.
- Gå tættere på basestationen.

Telefonen er ”Uden for rækkevidde”!

- Gå tættere på basestationen.

ADVARSEL vises på håndsættet!

- Brug kun det medfølgende genopladelige batteri. Der kan være risiko for batterilækage, hvis du bruger en anden batteritype.

Opsætning

SØGER... vises på håndsættet, og ikonet blinker!

- Gå tættere på basestationen.
- Kontroller, at basestationen er tændt.
- Nulstil din enhed og genstart håndsættets registrering (se ”Registrering” på side 35).

Lyd

Håndsettet ringer ikke!

Kontroller, at **RINGESTYRKE** ikke er slået FRA, og se efter, at ikonet  ikke vises på skærmen (se "Indstil ringestyrken" i afsnit 6.2.1).

Personen, jeg snakker med, kan overhovedet ikke høre mig!

Mikrofonen kan være slukket:
Tryk på  under et opkald.

Der er ingen klartone!

- Ingen strøm: Kontroller forbindelserne.
- Batterierne er afladet: Oplad batterierne.
- Gå tættere på basestationen.
- Forkert telefonkabel i brug: Brug det medfølgende telefonkabel.
- Telefonkabel adapteren skal bruges: Forbind telefonkabel-adapteren til telefonkablet.

Den, jeg taler med, kan ikke høre mig klart!

- Gå tættere på basestationen.
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra elektroniske apparater.

Hyppe støj på min radio eller mit fjernsyn!

- Flyt basestationen så langt væk fra de elektroniske apparater som muligt.

Produktadfærd

Tastaturet fungerer ikke!

- Fjern tastaturlåsen:
Hold  nede i standby.

Håndsettet bliver varmt, når jeg foretager et længere opkald!

- Dette er normalt. Håndsettet forbruger energi under opkald.

Håndsettet kan ikke registreres til basestationen!

- Det maksimale antal håndsat (fem) er nået. For at registrere et nyt håndsat skal du afmelde et eksisterende håndsat.
- Fjern håndsatets batteri, og sæt det i igen.
- Prøv igen ved at frakoble og forbinde basestationens strømforsyning og følge proceduren for at registrere et håndsat.
- Kontroller, at du har indtastet den korrekte pinkode. Hvis du ikke har ændret den, er standardkoden 0000.

Nummeret vises ikke ved opkald!

- Tjenesten er ikke aktiveret: Kontroller dit abonnement hos din netværksoperatør.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne i min stemme-mail.

- Operatør-voicemail styres af din udbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt venligst din udbyder, hvis du ønsker at ændre indstillingerne.

Dårlig lyd kvalitet og antenneikonet blinker!

- Rækkevidden for telefonen indenfor og udenfor er op til henholdsvis 50 meter og 300 meter. Når håndsættet bevæger sig uden for funktionsrækkevidden, vil antenneikonet  blinke.

Mit håndsæt går hele tiden i standby!

- Hvis der ikke bliver trykket på nogen taster i 30 sekunder, vil håndsættet automatisk vende tilbage til standby. Det vil også automatisk vende tilbage til standby, når du sætter håndsættet tilbage på basestationen.

Telefonbogskontakter kan ikke gemmes, og HUKOMM. FULD vises!

- Slet en kontakt for at frigøre hukommelse, før du gemmer din kontakt igen.

Master-pinkoden er forkert!

- Standard-master-pinkode er 0000.
- Hvis den er blevet ændret før, og du ikke kan huske den nye, skal du nulstille håndsættet for at vende

tilbage til standard-pinkoden (se "Nulstil enhed" i afsnit 8.8).

Telefonsvarerer optager ikke beskeder!

- Hukommelsen er fuld: Slet dine gamle beskeder.
- **BESVAR KUN**-modus er aktiveret. Deaktiver **BESVAR KUN** og aktiver **SVAR & OPTAG**-funktion (se "Indstil svarfunktion" i afsnit 10.3).

Fjernadgang fungerer ikke!

- Aktiver Fjernadgang (se "Fjernadgang" i afsnit 10.6.2).

Telefonen lægger på under fjernadgang!

- Du har brugt mere end otte sekunder på at indtaste master-pinkoden. Indtast koden inden for otte sekunder.

Telefonsvarerer stopper, før optagelsen er færdig!

- Hukommelsen er fuld: Slet dine gamle beskeder.

13 Indeks

A

Afmeld 36
Afslut et opkald 19
Alarm 32
Alarmtone 32
Annuller Ring tilbage 42
Auto-besvar 30

B

Besvar et eksternt opkald 27
Besvar et opkald 19

D

Dato og tid 31
Direkte opkald 18
Displayikoner 10

F

Fjernadgang 47
Forbind basestation 12
Foretag et opkald 18
Forudindtastning 18
Første ring 38

G

Gem en kontakt 22
Gem et genopkaldsnummer 24
Genbrug og bortskaffelse 4
Genopkaldsliste 18, 24
Genopkaldstid 38

H

Håndfri besvarelse 19
Håndsætnavn 29
Håndsættone 29

I

Igangværende opkald 20
Indstil telefonen 12
Indtastning af tekst eller tal 20
Installer batteri 12
Interne opkald 26

K

Kontrast 30

L

Landevalg 36
LED-indikator 11
Lyd fra 20
Lyd til 20
Lydstyrke 20

M

Master-pinkode 34
Medhør 21
Medhørs lydstyrke 21
Menustruktur 15

N

Nulstil enhed 36

O

Opkald venter 21
Opkaldslog 18, 25
Opkaldsscreening 48
Oplad batteriet 13
Overblik over basestationen 11
Overblik over telefonen 8

P

Personlig udgående besked 45

R

Redigering af en kontakt i
telefonbogen 22
Registrering 35
Ring tilbage 41
Ringeforsinkelse 46
Ringefunktion 38
Ringemelodi 29
Ringestyrke 29

S

Skift mellem opkald 27
Skjul ID 42
Slet en kontakt i opkaldslisten 26
Slet en kontakt i telefonbogen 23
Slet et genopkaldsnummer 25
Slet genopkaldslisten 25
Slet opkaldslisten 26
Spærreopkald 34
Sprog 30
Standardindstillinger 37
Søgning 28, 44

T

Talesprog 49
Tastaturlås til/fra 20
Tastetone 29
Telefonbog 18, 22
Telefonmøde 27
Telefonsvarer 43
Telefonsvarfunktion 45
Tilbehør 7
Tænd/sluk for håndsættet 20

U

Ur og alarm 31

V

Viderestil opkald 40
Voice mail 22, 23, 41



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48581



CE 0168

Printed in China