

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTR5224



DA	Brugervejledning	3
FI	Käyttöopas	3
IT	Manuale utente	3
PT	Manual do utilizador	3
SV	Användarhandbok	3

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	4
	Varemærker	5
2	Produktet	6
	Apparatet i hovedtræk	6
	Produktoversigt	6
3	Tilslutning	9
	Placering af produktet	9
	Tilslut højttalere og subwoofer	10
	Tilslut radioantennen	10
	Tilslut HDMI-understøttede enheder	11
	Tilslutning af andet udstyr	12
	Tilslut netledningen	14
4	Kom i gang	15
	Isætning af batterier i fjernbetjeningen.	15
	Betjening af en afspilningskilde	15
	Skift højttalerindstillinger	15
	Brug af Philips EasyLink	17
	Vælg en afspilningskilde	18
5	Afspilning	19
	Afspilning fra bærbar medieafspiller	19
	Afspilning af radio	19
	Brug sleep-timer til slukning	20

6	Lydindstilling	22
	Lydstyrkeregulering	22
	Valg af surroundlyd	22
	Vælg dobbelt bas	22
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	23
7	Specifikationer	24
8	Fejlfinding	25
9	Ordliste	26

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Advarsel

- Fare for overophedning! Anbring aldrig den digitale receiver i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om den digitale receiver til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på den digitale receiver.
- Placer aldrig den digitale receiver, fjernbetjening eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Benyt kun den digitale receiver indendørs. Hold den digitale receiver på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Den digitale receiver bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til den digitale receiver i tordenvejr.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.

Hovedsikring (kun Storbritannien)

Denne Digital Receiver er udstyret med et godkendt støbt stik. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte sikringen, skal den udskiftes med en sikring af samme type som angivet på stikket (f.eks. 10A).

- 1 Fjern sikringshætten og sikringen.
 - 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og være udstyret med ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du har mistet sikringen, skal du kontakte forhandleren for at bekræfte typen.
 - 3 Sæt sikringshætten på igen.
- For at overholde EMC-direktivet på netstikket må dette produkt ikke frakobles netledningen.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og anvisninger: 2004/108/EC, 2006/95/EC

Genbrug



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Varemærker



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC.



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede US- mærker.

2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Apparatet i hovedtræk

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Lyt til fyldig, ukomprimeret surroundlyd med flere kanaler

Dette produkt giver mulighed for 7.1-kanalers ukomprimeret lyd, der giver en levende lydoplevelse og en fornemmelse af selv at være til stede.

MP3-link


Du kan bare sætte din bærbare medieafspiller i MP3 LINK-stikket og nyde musikken i uovertruffen lyd kvalitet.

Synkroniser lyd med videoafspilning

Synkroniser lyd fra denne digitale modtager med video, der afspilles fra andre enheder, ved at forsinke lydudgangen fra højttalerne, så den stemmer overens med videoen på TV'et.

Produktoversigt

Hovedenhed

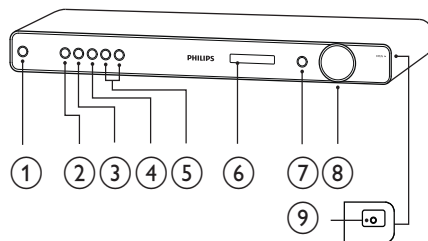

① **⏻ (Standby-tændt)**

- Tænder og slukker for Digital Receiver eller skifter til standby.

② **SURR (Surroundlyd)**

- Skifter lydudgangen til en af disse tilstande: multikanal 7.1 surround, 7-kanalers stereo, multikanal 5.1 surround, 5-kanalers stereo eller stereo.

③ **SOUND**

- Vælger en foruddefineret lydeffekt.

④ **PROG (Programming)**


- I radiotilstand nulstilles listen over forudindstillede stationer: Tryk for at nulstille manuelt; tryk, og hold nede for at nulstille automatisk.
- Åbner eller lukker lydindstillingstilstanden for højttalerindstillinger i andre kildetilstande.

⑤ **◀▶/TUNING**

- Vælger den forrige eller næste forudindstillede radiostation.
- Tryk og hold nede for at aktivere automatisk søgning.

- ⑥ **Display**
- ⑦ **SOURCE**
 - Vælger en tilsluttet enhed for at høre lyden gennem højttalerne.
- ⑧ **VOLUME**
 - Skruer op eller ned for lydstyrken.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Tilslutter en bærbar lydafspiller.

Fjernbetjening

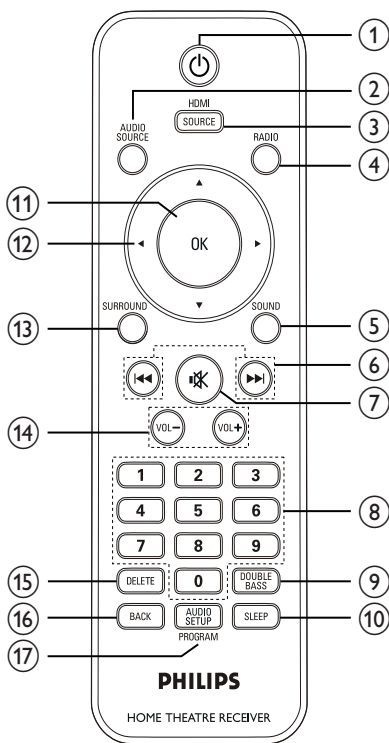

- ① **⏻ (Standby-tændt)**
 - Tænder og slukker for Digital Receiver eller skifter til standby.
- ② **AUDIO SOURCE**
 - Vælger lydindgangskilde.
- ③ **HDMI SOURCE**
 - Vælger en HDMI-indgangskilde.
- ④ **RADIO**
 - Skifter til FM-bånd.
- ⑤ **SOUND**
 - Vælger en foruddefineret lydeffekt.

⑥ **◀◀ / ▶▶**

- Vælger den forrige eller næste forudindstillede radiostation.

⑦ **⌂ (Lydløs funktion)**

- Slår lyden fra eller til.

⑧ **Taltaster**

- Til indtastning af en forudindstillet radiostation.

⑨ **DOUBLE BASS**

- Slår den dynamiske basforstærkning til eller fra.

⑩ **SLEEP**

- Angiver en forsinkelse, hvorefter Digital Receiver skifter til standby.

⑪ **OK**

- Bekræfter en indtastning eller et valg.

⑫ **▲▼◀▶ (Navigationsknapper)**

- Navigerer gennem menuerne.
- I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.
- I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.

⑬ **SURROUND**

- Skifter lydudgangen til en af disse tilstande: multikanal 7.1 surround, 7-kanalers stereo, multikanal 5.1 surround, 5-kanalers stereo eller stereo.

⑭ **VOL +/-**

- Skruer op eller ned for lydstyrken.

⑮ **DELETE**

- Tryk og hold nede for at slette den aktuelle forudindstillede radiostation.

⑯ **BACK**

- Går tilbage til det forrige trin.
- Sletter den valgte station med et langt tryk.

⑰ **AUDIO SETUP / PROGRAM**

- Åbner eller lukker muligheder for lydindstillinger.
- I radiotilstand nulstilles listen over forudindstillede stationer: Tryk for at nulstille manuelt; tryk, og hold nede for at nulstille automatisk.

3 Tilslutning

Opret de følgende tilslutninger for at bruge den digitale receiver.

Tilslut den digitale receiver:

- Højttalere og subwoofer
- Radioantenne
- Strøm

Tilslutning af andre enheder:

- HDMI-understøttede enheder
- Lyd fra TV
- Tilslutning af lyd fra kabelboks/optager/spilkonsol/diskafspiller
- Bærbar medieafspiller



Bemærk

- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.




Tip

- Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit TV - afhængigt af tilgængelighed og dine behov. Der findes en omfattende interaktiv guide til at hjælpe med at tilslutte dit produkt på www.connectivityguide.philips.com.

Placering af produktet

- Anbring produktet, hvor det ikke kan skubbes, trækkes eller blive revet ned. Må ikke placeres i et lukket kabinet.
- Sørg for, at der er fuld adgang til netledningen, så du nemt kan frakoble produktet fra strømforsyningen.

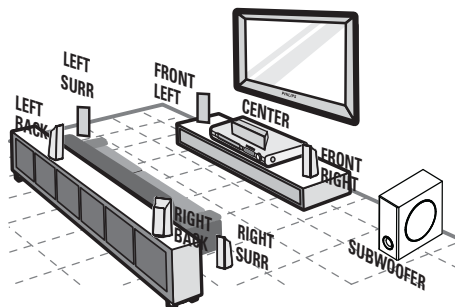


- 1 Placer den digitale receiver tæt på TV'et.
- 2 Placer højttalersystemet i den normale lytnehøjde og helt parallelt med lytteområdet.
- 3 Sæt subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst 1 meter fra TV'et.



Tip

- Du kan undgå interferens og unødig radiostøj ved ikke at placere denne digitale receiver for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger.

Tilslut højttalere og subwoofer

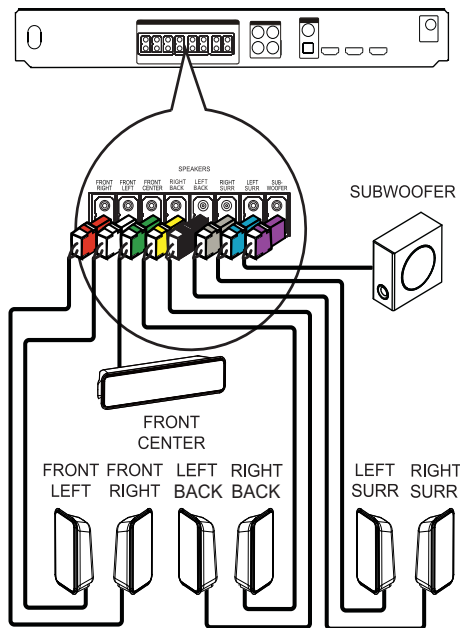


- 1 Slut højttalere og subwoofer til de matchende stik på den digitale receiver.



Bemærk

- Kontroller, at farverne på stikkene passer sammen.

Tilslut radioantennen

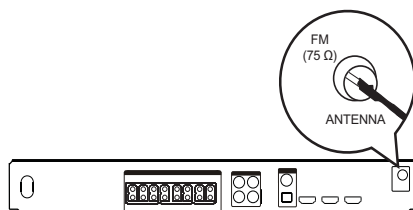

- 1 Slut FM-antennen til **FM75Ω**-stikket på den digitale receiver (på nogle modeller er dette kabel tilsluttet på forhånd).
- 2 Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen.




Tip

- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne.

Tilslut HDMI-understøttede enheder

Tilslutning til HDTV

Slut den digitale receiver til dit High Definition TV (HDTV) for at få glæde af Philips EasyLinks betjeningsfunktioner. Du kan synkronisere betjeningen med andre HDMI-kompatible enheder, se afsnittet "Kom i gang" > "Brug Philips EasyLink" for at få flere oplysninger.

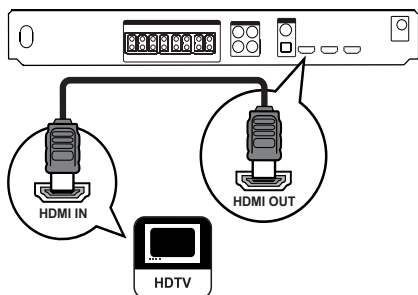


- 1 Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til **HDMI OUT** på den digitale receiver og HDMI IN-stikket på HDTV'et.
- 2 Slut et lydkabel (analogt eller digitalt) til **AUDIO IN-AUX1/AUX2**-stikkene, eller **DIGITAL IN**-stikket, på den digitale receiver og de tilsvarende lydindgangsstik på HDTV'et.
 - Se afsnittet "Tilslutning af andet udstyr" > "Tilslutning af lyd fra TV" for at få flere oplysninger.

Bemærk

- Det er kun muligt at bruge Philips EasyLink-betjeningen, hvis det tilsluttede HDTV og de HDMI-kompatible enheder understøtter HDMI-CEC.

Tilslutning til HDMI-enheder

Slut de HDMI- eller DVI-kompatible enheder (f.eks. en DVD-/Blu-ray-afspiller, HDD-/DVD-optager) til den digitale receiver for at få glæde af ukomprimeret digital lyd.

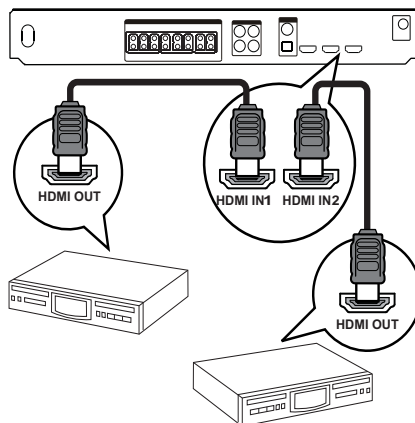

- 1 Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til **HDMI IN1/HDMI IN2** på den digitale receiver og HDMI OUT-stikket på enheden.

Bemærk


- Hvis du vil anvende lyden fra denne forbindelse, skal du trykke på **HDMI SOURCE** gentagne gange for at vælge "HDMI IN1" eller "HDMI IN2".

Tilslutning af andet udstyr

Før lyden fra andre enheder til den digitale receiver for at få glæde af surroundlyd med flere kanaler.

Tilslutning af lyd fra TV

(anvendes også til EasyLink-styrefunktion)

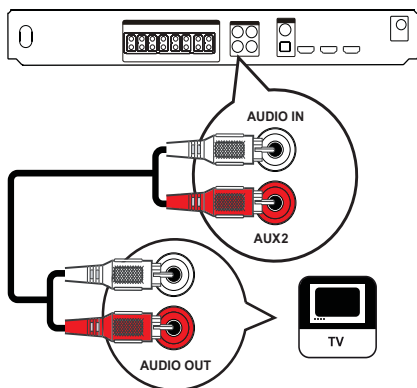

- 1 Slut lydkablet (medfølger ikke) til **AUDIO IN-AUX2**-stikkene på den digitale receiver og **AUDIO OUT**-stikket på dit TV.



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX2" vises på displayet, for at høre lyd fra denne forbindelse.




Tip

- Hvis TV'et har et digitalt lydudgangsstik (koaksialt eller optisk), kan du slutte det til den tilsvarende lydindgang på den digitale receiver for at opnå bedre lyd kvalitet.

Tilslutning af lyd fra kabelboks/ optager/spilkonsol/diskafspiller

Du kan tilslutte via analog- eller digitalstik, alt efter den pågældende enhedstype.

Tilslut via analoge stik

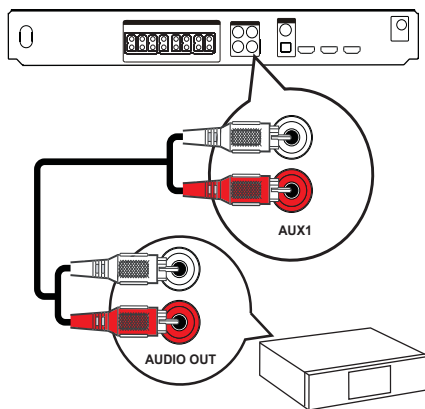


- 1 Tilslut lydkablerne (medfølger ikke) til **AUDIO IN-AUX1**-stikkene på den digitale receiver og lydudgangsstikkene på enheden.



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX1" vises på displayet, for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslut via koaksialstik

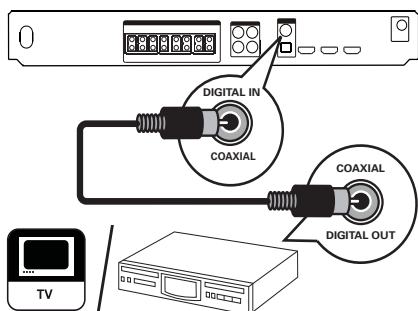


- 1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til **COAXIAL DIGITAL-IN**-stikket på den digitale receiver og **COAXIAL/DIGITAL**-udgangsstikket på enheden.



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "COAX IN" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslut via optisk stik

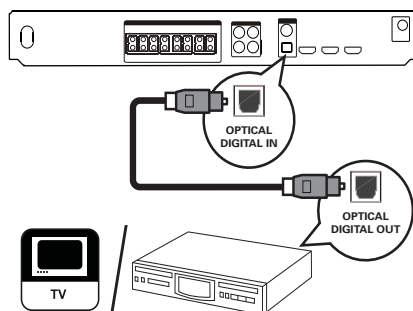


- 1 Slut det optiske kabel til **OPTICAL DIGITAL-IN**-stikket på den digitale receiver og **OPTICAL/SPDIF**-udgangsstikket på enheden.



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "OPTI IN" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslutning af bærbar medieafspiller

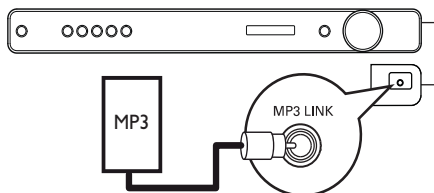

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger ikke) til **MP3 LINK**-stikket på den digitale receiver og til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller).



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslut netledningen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.


1

Slut netledningen til stikkontakten, når alle de nødvendige stik er sat i.

↳ Dette produkt er klar til opsætning.

4 Kom i gang

Isætning af batterier i fjernbetjeningen.

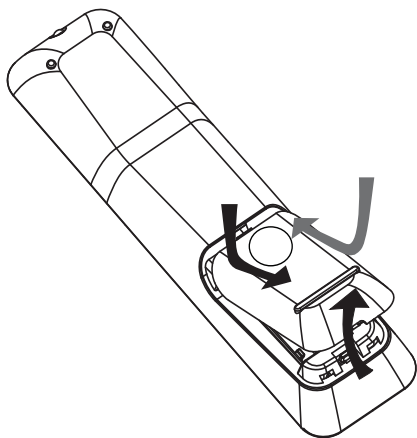

- 1 Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningens bagside.
- 2 Isæt 2 medfølgende batterier (AAA). Sørg for, at + og - enden af batterierne svarer til markeringerne inden i kammeret.
- 3 Skub dækslet tilbage på plads.



Bemærk

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunnstus- og alkaliebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Betjening af en afspilningskilde

- 1 Tryk på **RADIO**, **AUDIO SOURCE** eller **HDMI SOURCE** for at vælge den kilde, du ønsker at betjene.
- 2 Juster lydstyrken, eller skift lyd-/surround-effekten.

Skift højttalerindstillinger

Ideelt bør lytteafstanden være den samme til alle højttalerne. Er den ikke det, kan du ændre højttalerindstillingerne, så du får bedst mulig surroundlyd.



Bemærk

- Indstil den digitale receiver til surround-tilstand, før du ændrer højttalerindstillingerne.

Afprøv og indstil højttalerlydstyrken

- 1 Tryk på **SURROUND** for at skifte til multikanals-surround-tilstand.
- 2 Tryk på **AUDIO SETUP**.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶**, indtil "TEST TONE" vises, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Hver højttaler udsender lyd i 5 sekunder. Du kan høre lydstyrkeniveauet i de enkelte højttalere.
- 4 Tryk på **▲▼**, eller juster lydstyrkereguleringen **VOL +/-** for at øge eller sænke lydniveauet, og tryk derefter på **OK**.
 - Den sidste lydstyrkeindstilling bliver automatisk gemt efter 5 sekunders inaktivitet.
- 5 Indstil de andre højttalere på samme måde, indtil udgangseffekten på dem alle er i balance.
 - Tryk på **BACK** for at gå tilbage til det forrige trin.
 - Tryk på **AUDIO SETUP** for at forlade opsætningen.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogle knapper inden for 2 sekunder, efter at en højttaler er blevet testet, bliver den næste højttaler testet automatisk.
- Testtone er kun tilgængelig i tilstandene multikanal 7.1 og multikanal 5.1.

Indstilling af højttalernes forsinkelsestid

- 1 Tryk på **SURROUND** for at skifte til multikanals-surround-tilstand.
- 2 Tryk på **AUDIO SETUP**.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge den højttaler, du vil indstille en tidsforsinkelse for, og tryk så på **OK**.
 - ↳ "CENTER DELAY" - for centerhøjttaler.
 - ↳ "SURROUND DELAY" - for surround-højttalere.
 - ↳ "BACK DELAY" - for baghøjttalere.
- 4 Tryk på **▲▼**, eller juster lydstyrkereguleringen for at øge eller nedsætte tidsforsinkelsen, og tryk derefter på **OK**.
 - Den sidste lydstyrkeindstilling bliver automatisk gemt efter 5 sekunders inaktivitet.
- 5 Gentag trin 3 - 4 for at indstille andre højttalere.
 - Tryk på **BACK** for at gå tilbage til det forrige trin.
 - Tryk på **AUDIO SETUP** for at forlade opsætningen.



Bemærk

- Denne indstilling gælder kun for center-, bag- og surround-højttalere.
- Indstil længere tidsforsinkelser, hvis center-, bag- eller surroundhøjttalere er tættere på lyttepositionen end fronthøjttalere.
- Forsinkelsen for bag- og center går fra 0 til 15 ms. Standardindstillingen er 0 ms.

Synkronisering af lyd med videoafspilning

- 1 Tryk på **SURROUND** for at skifte til multikanals-surround-tilstand.
- 2 Tryk på **AUDIO SETUP**.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶**, indtil "AUDIO SYNC" vises, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **VOL +/-** inden for 5 sekunder for at indstille lydens forsinkelsestid.
 - Tryk på **BACK** for at gå tilbage til det forrige trin.
 - Tryk på **AUDIO SETUP** for at forlade opsætningen.



Tip

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 10 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregulering igen.

Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Tryk på **AUDIO SETUP**.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at vælge en af Philips EasyLink-funktionerne: "EASYLINK" > "ONE-TOUCH STANDBY" > "SYSTEM AUDIO CONTROL" > "TV AUDIO INPUT", og tryk derefter på **OK**.

EasyLink

Slår alle EasyLink-funktioner til eller fra. (Se nedenfor).

Standby med ét tryk

Når du trykker på **STANDBY** og holder den nede i tre sekunder, skifter alle de tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby samtidig. Du kan også udføre standby med ét tryk med fjernbetjeningen til enhver af de tilsluttede HDMI-enheder.

Vælg "**OFF**" for at slå denne funktion fra.

Systemaudiostyring

Når du afspiller den tilsluttede HDMI CEC-enhed, skifter den digitale receiver automatisk til den tilsvarende lydkilde. Du kan bruge fjernbetjeningen fra alle de tilsluttede HDMI-enheder til at justere lydstyrken.

Vælg "**ON**" for at bruge denne funktion. Gå derefter videre til "**TV AUDIO INPUT**" for at kortlægge lydindgangen for den digitale receiver til TV'et.

Lydindgang for TV

Vælger det lydstik, som du bruger til at slutte den digitale receiver til TV'et. Når du vælger lydindgangen korrekt, skifter den digitale receiver automatisk til lydindgangen fra den afspillede enhed.

- 3 Tryk på ▲▼ for at ændre indstillingerne, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **AUDIO SETUP** for at forlade opsætningen.




Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.
- Der kan opstå dobbelt lyd fra TV'et og denne digitale receiver, hvis kortlægningen af "TV AUDIO INPUT" ikke udføres korrekt.


Vælg en afspilningskilde

På hovedenheden

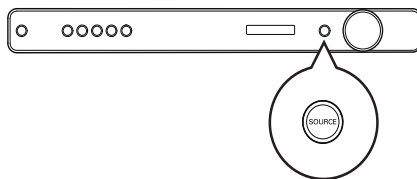

- 1 Tryk på **SOURCE** -knappen gentagne gange for at vælge: COAX IN > OPTI IN > AUX1 > AUX2 > MP3 LINK > FM > HDMI IN1 > HDMI IN2.

På fjernbetjeningen



- Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at lytte til lyden fra den tilsluttede enhed.


Display	Enhed sluttet til
AUX1	AUDIO IN-AUX1-stik.
AUX2	AUDIO IN-AUX2-stik.
COAX IN	DIGITAL IN-COAXIAL-stik.
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL-stik.
MP3 LINK	MP3 LINK-stik.

- Tryk på **HDMI SOURCE** for at vælge den enhed, der er sluttet til HDMI IN1- eller HDMI IN2-stikket.
- Tryk på **RADIO** for at skifte til FM-bånd.

5 Afspilning

Afspilning fra bærbar medieafspiller

Du skal blot slutte den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller) til den digitale receiver for at nyde din musiksamling i uovertruffen lyd kvalitet.

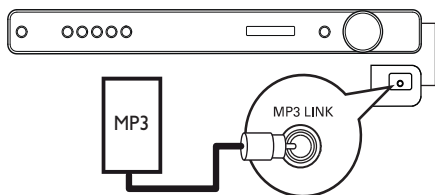

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger ikke) fra **MP3 LINK** - stikket på den digitale receiver til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller.
- 2 Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet.
- 3 Start afspilning på den bærbare medieafspiller.
 - For at stoppe afspilningen skal du trykke på **STOP** på den bærbare medieafspiller.




Bemærk

- Du kan kun styre afspilningen på den bærbare medieafspiller.
- Du skal altid stoppe afspilning på enheden, inden du skifter til en anden lydkilde.

Afspilning af radio

Kontrollér, om FM-antennen er blevet sluttet til den digitale receiver. Er den ikke det, skal du sætte den medfølgende FM-antenne i **FM75 Ω** -stikket og fastgøre antenneenderne på væggen.

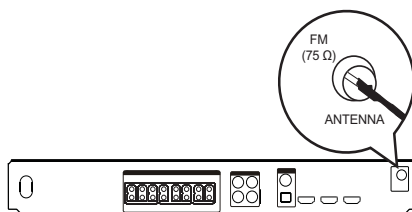

Tip

- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger ikke).
- Placér antennen så langt væk fra dit TV, din video og andre strålingskilder som muligt for at undgå interferens.

Første gang radioen indstilles

Første gang du har adgang til radiotilstanden, skal du følge instruktionerne for at installere radiostationerne.

- 1 Tryk på **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" vises.
- 2 Tryk på **OK**.
↳ Alle fundne radiostationer bliver gemt.
↳ Når det er gjort, stiller apparatet ind på den første forudindstillede radiostation.
 - Stop den automatisk tuning ved at trykke på **BACK**.



Bemærk

- Den digitale receiver kan gemme op til 40 radiostationer.
- Hvis automatisk installation ikke aktiveres, eller hvis der gemmes mindre end 5 radiostationer, vil du blive bedt om at installere radiostationerne igen.

Lyt til radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene radioen.

Knap	Handling
◀◀ / ▶▶	Vælger en forudindstillet radiostation
▲▼	Justerer radiofrekvensen op eller ned.
DELETE	Tryk og hold nede for at slette den aktuelle radiostation fra listen over forudindstillede stationer. De andre forudindstillede stationer forbliver uændrede.



Bemærk

- Hvis FM-radiostationen udsender RDS-data (Radio Data System), vises radiostationens navn på skærmen.

Geninstaller alle radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Hold **PROGRAM** nede i mere end 5 sekunder.
↳ Alle tidligere gemte radiostationer bliver overskrevet.



Bemærk

- Kontroller forbindelsen til radioantennen, hvis der ikke kan findes et signal, eller der findes mindre end 5 radiostationer under installationen.

Individuel søgning efter og lagring af radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på ◀▶.
 - ↳ Herefter starter søgningen, indtil der bliver fundet en radiostation.
 - ↳ Tryk på ▲▼ for at finjustere radiofrekvensen.
- 3 Tryk på **PROGRAM**.
 - ↳ Nummeret på den forudindstillede station blinker.
 - ↳ Hvis du ikke stiller på noget i løbet af 20 sekunder efter ovenstående trin, afsluttes forudindstillingen.
- 4 Tryk på ◀◀ / ▶▶ (eller **Taltaster**) for at vælge et forudindstillet nummer, der skal lagres.
- 5 Tryk på **PROGRAM** for at bekræfte.

Brug sleep-timer til slukning

Brug funktionen sleep timer til automatisk at sætte denne Digital Receiver på standby efter det angivne tidspunkt.


- 1 Tryk på **SLEEP** gentagne gange for at vælge nedtællingsperioden, før der slukkes.
 - ↳ "60 > 45 > 30 > 15 > OFF" vises.
 - Du kan annullere sleep-timeren ved at vælge "OFF".
 - Hvis timeren er indstillet, skal du trykke på **SLEEP** for at få vist den tilbageværende tid eller trykke gentagne gange for at indstille en ny tid for slukning.

6 Lydindstilling

Lydstyrkeregulering

- Tryk på **VOL +/-** for at øge eller mindske lydstyrken.
 - Tryk på  for at slå lyden fra.
 - Tryk på  igen, eller tryk på **VOL +** for at slå lyden til igen.

Valg af surroundlyd



- Tryk på **SURROUND** gentagne gange for at vælge den bedste tilgængelige surroundlyd på disken, eller den, der passer bedst til den afspillede musik.

Indstilling	Beskrivelse
MULTI-CHANNEL 7.1 / MULTI-CHANNEL 5.1 SURROUND	Multikanal-surround-output: DTS (Digital Theatre Systems), Dolby Digital og Dolby Pro Logic II.
5CHANNEL / 7CHANNEL STEREO	Forbedrer stereo ved at duplikere udgangseffekten i center- og baghøjtalerne. Ideel til festmusik.
STEREO	Stereolyd.

Vælg dobbelt bas




- Tryk på **DOUBLE BASS** for at slå dobbelt bas-tilstanden til eller fra.

Bemærk

- Dobbelt bas bruges til at øge resonansen for baseffekten, ikke kraftniveauet for bassen. Den er designet til at forbedre lydeffekter fra film.

Vælg en forudindstillet lydeffekt



- 1 Tryk på **SOUND** gentagne gange for at vælge den lydeffekt, der passer bedst til den aktuelle video eller musik

Film/musik	Beskrivelse
CONCERT / CLASSIC	Flad og ren lydtilstand. Ideel til klassisk musik og diske med koncertoptagelser.
DRAMA / JAZZ	Moderat lydfunktion, der er velegnet til baggrundsmusik og drama.
ACTION / ROCK	Forbedret lav- og højfrekvens for at opnå filmeffekter med fantastisk lyd og atmosfære. Velegnet til actionfilm og rock-/popmusik.
SPORTS	Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfære fra sportsudsendelser, samt til videospil.
NIGHT	Dynamisk kontrolleret lydtilstand, der er velegnet til at se film om natten eller til baggrundsmusik, der ikke skal forstyrre.



Bemærk

- I stereotilstand med komprimeret data (f.eks. MP3) indstilles den automatisk til full sound-tilstand. Derfor er der ingen forskel på lydeffekten, når du vælger forskellige lydtilstande.

7 Specifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 1000 W RMS
- Frekvenskurve: 40 Hz – 20 kHz
- Signal-/støjforhold: > 60 dB (A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed
 - AUX 1 & 2: 400 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Radio

- Modtageområde: FM 87,5 – 108 MHz
- 26 dB dæmpningsfølsomhed: FM 22 dB
- Signal-/støjforhold: FM 55 dB
- Harmonisk forvrængning: FM 3 %
- Frekvenskurve: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Stereogrænse: FM 29 dB

Hovedenhed

- Strømforsyning: 220-240 V; ~50 Hz
- Strømforbrug: 120 W
- Mål (B x H x D): 435 x 57 x 365 (mm)
- Vægt: 3,36 kg

Højttalere

- System: Bredspektret satellithøjttaler
- Højttalerimpedans: 4 ohm (center), 8 ohm (front/bag/surround)
- Højttalerdrivere: 3" bredspektret.
- Frekvenskurve: 150 Hz – 20 kHz
- Mål (B x H x D):
 - Center: 244 x 103 x 74 (mm)
 - Front/bag/surround: 103 x 203 x 71 (mm)
- Vægt
 - Center: 0,79 kg
 - Front: 0,54 kg
 - Bag/surround: 0,44 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Frekvenskurve: 40 Hz – 150 Hz
- Mål (B x H x D): 163 x 363 x 369 (mm)
- Vægt: 4,7 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere produktet og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på dit Digital Receiver. Modelnummeret og serienummeret sidder bag på eller på undersiden af Digital Receiver. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Hovedenhed

Fjernbetjeningen reagerer ikke.

- Sluk for strømmen til produktet i nogle minutter, og tænd så igen.
- Ret fjernbetjeningen mod produktet.
- Isæt batterierne korrekt.
- Isæt nye batterier, hvis det er nødvendigt.

Lyd

Ingen lyd

- Kontroller om lyd- eller HDMI-kablerne er tilsluttet, og tryk på **AUDIO SOURCE** eller **HDMI SOURCE** for at vælge den korrekte inputkilde.

Dårlig radiomodtagelse.

- Hvis signalet er for svagt, kan du prøve at justere antennen eller tilslutte en ekstern antenne for at få en bedre modtagelse.
- Placer antennen længere væk fra udstyr, som kan være årsag til interferens.

Ingen lydudgang fra Set-top-boksen.

- Ikke alle Set-top-bokse understøtter udgang gennem HDMI-receiver. Tjek hos de respektive leverandører for at få support angående HDMI-udgang.

Der høres dobbelt lyd fra TV'et og denne digitale modtager.

- Sørg for, at du har udført kortlægningen af "TV AUDIO INPUT" korrekt. Se "Kom i gang" > "Brug Philips EasyLink".
- Deaktiver "EASYLINK"-funktionen. Se "Kom i gang" > "Brug Philips EasyLink".

9 Ordliste

A

Analog lyd

Et elektrisk signal, der repræsenterer lyd direkte. På samme måde som digital lyd, der kan være et elektrisk signal, men er en indirekte repræsentation af lyd. Analog lyd varierer, mens digital lyd har specifikke numeriske værdier.

D

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

Dolby Digital Pro Logic II

En avanceret matrixdekodningsteknologi, som udviser en hvilken som helst tokenalslyd, f.eks. CD'er, stereokodede videokassetter, computerspil og tv-udsendelser til afspilning i fem kanaler med fuld båndbredde (omfang) (venstre/center/højre/venstre surround/højre surround). Dette giver oplevelsen af surroundlyd.

DTS

Digital Theatre Systems. Et surroundlydsystem, som giver 5.1-kanals og 7.1-kanals diskret digital lyd i elektroniske forbrugerprodukter og softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby Digital.

H

HDMI

High-Definition Multimedia Interface er en digital højhastighedsgrænseflade, som kan transmittere højdefinitionsvideo og digital lyd i flere kanaler. Den giver et billede og lyd i høj kvalitet, og lyden er fuldstændig støjfri. HDMI er komplet bagudkompatibel med DVI. Tilslutning til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) medfører, at der ikke vises/høres billede eller lyd, sådan som HDMI-standard foreskriver.

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

Multikanal

Som regel udgør hvert enkelt lydspor på en DVD ét lydfelt. Multikanal angiver en lydsporstruktur, hvor lydsporene har tre kanaler eller derover.

S

Stereo

Betyder ordret solid. Hentyder normalt til stereo i to kanaler, selvom fremskridt inden for digital lyd gør det muligt at have flere kanaler.

Surround

Et system, der danner realistiske 3D-lydfelter. Dette opnås som regel ved hjælp af flere højttalere, der er opstillet omkring lytteren.