

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Микро система

MCM355/12



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	2	6 Слушане на радио	15
Безопасност	2	Настройване на радио станция	15
Бележки	4	Автоматично настройване на станциите	15
		Ръчно настройване на станциите	15
2 Вашата микро система	6	Избор на запаметена радио станция	16
Въведение	6	Показване на RDS информация	16
Какво има в кутията	6	Настройване на RDS часовника	16
Преглед на основната част	7		
Преглед на дистанционното	8		
		7 Нагласяне на звука	17
3 Начало	10	Нагласяне на силата на звука	17
Свързване на тонколониите	10	Избор на зададен звуков ефект	17
Свързване на FM антената	10	Подсилване на баса	17
Свързване на захранващия кабел	10	Спиране на звука	17
Поставяне на батериите на дистанционното	11		
Настройване на часовника	11		
Включване	12		
		8 Допълнителни функции	18
4 Възпроизвеждане	13	Настройване на таймера за самоизключване	18
Възпроизвеждане от диск	13	Настройване на будилника	18
Възпроизвеждане от USB	13	Слушане на външно устройство	19
		Слушане със слушалки	19
5 Възможности на възпроизвеждането	14	9 Информация за продукта	20
Повтарящо се и разбъркано възпроизвеждане	14	Спецификации	20
Програмиране на песни	14	Информация за USB съвместимостта	20
Показване на информация за възпроизвеждането	14	Поддържани формати за MP3 дискове	21
		Типове RDS програми	21
		10 Възможни проблеми	22

1 Важно

Безопасност

Запомнете тези символи



Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което може да причини токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля не махайте капака на продукта. 'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката. **ВНИМАНИЕ:** За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не трябва да се поставят върху него. **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете токов удар, включете широта част на щепсела в широката част на контакта, плътно.

- 1 Прочетете тези инструкции.
- 2 Пазете тези инструкции.
- 3 Спазвайте всички предупреждения.
- 4 Следвайте всички инструкции.
- 5 Не използвайте уреда близо до вода.
- 6 Почиствайте само със суха кърпа.

- 7 Не блокирайте вентилационните отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- 8 Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- 9 Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- 10 Използвайте само приложенията/ аксесоарите определени от производителя.
- 11 Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда. Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.



- 12 Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- 13 Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.

- 14) **Употреба на батерии ВНИМАНИЕ**
– За да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на уреда:
- Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батериите, ако уреда няма да се използва дълго време.

- 15) **Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.**

- 16) **Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).**

- 17) **Този уред може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези вещества може да е определено поради екологични причини. За информация относно изхвърлянето и рециклирането, свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**

- 18) **Ако захранващия кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.**

Опасност от прегряване!
Не поставяйте уреда в затворени пространства. Винаги оставайте място от поне 4 инча около уреда, за да има вентилация. Уверете се, че няма предмети като пердета, които да покриват вентилационните отвори на уреда.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучиите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.



Внимание

- Не махайте капака на системата.
- Не смазвайте частите на системата.
- Не поставяйте тази система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазерите в системата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите системата от захранването.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележки



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз. Този продукт отговаря на изискванията по следните директиви и напътствия:

2004/108/ЕС + 2006/95/ЕС

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борава с оборудването.

Рециклиране



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/ЕС.



Никога не изхвърляйте стария си продукт заедно с домакинските си отпадъци. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Вашият продукт съдържа батерии, отговарящи на директива 2006/66/ЕС на Европейския съюз, които не могат да се изхвърлят с нормалните домакински отпадъци. Когато видите този символ със зачеркната кофа за боклук и химическия символ 'Pb', това означава, че батериите отговарят на изискванията на директивата за олово:



Моля информирайте се относно местните закони за разделно изхвърляне на батерии. Правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциално негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), полиестеринова пяна (буфер) и найлон (торби, защитни листи). Системата се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.



Логата Windows Media и Windows са запазени марки или регистрирани марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Уреда има този етикет:



2 Вашата микро система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази аудио система можете да слушате музика от аудио дискове, USB устройства или от външни устройства, или да слушате радио станции.

Системата предлага множество настройки за звукови ефекти и богат звук с Цифров контрол на звука (DSC) и Динамично подсилване на баса (DBB).


Системата поддържа следните мултимедийни формати:



Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Тонколони x 2
- Захранващ кабел
- Дистанционно управление с батерии
- FM жична антена
- MP3 link кабел
- Инструкция за експлоатация
- Ръководство за бърза употреба

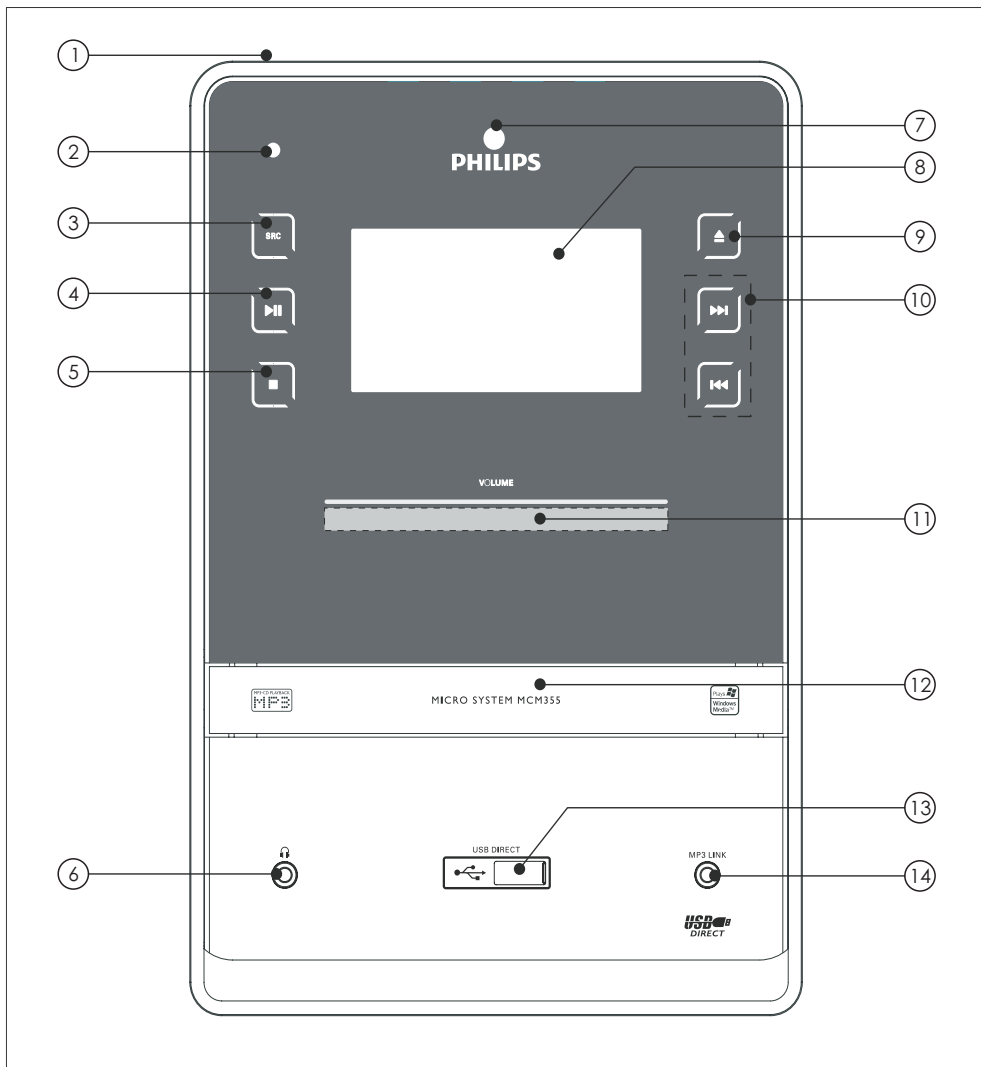

① POWER

- Включване на системата или преминаване в стъндбай режим.

② Индикатор за захранването.

③ SRC

- Избор на източник: диск, AUX, MP3 LINK, USB или радио.

④ ►||

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

- 5 ■
• Спира възпроизвеждането.

- 6 🎧
• Жак за слушалки

7 Инфрочервен сензор

8 Дисплей

- Показва настоящето състояние.

- 9 ▲
• Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

- 10 ⏮⏪⏩⏭
- Преминаване на предишната/следващата песен.
 - Търсене в рамките на песен/диск/USB.
 - Настройване на радио станция.


- 11 🔊 **Бутон за контрол на звука**
• Нагласяне на силата на звука.

12 Отделение за дискове





- 13 📶
• Жак за USB mass storage устройство.

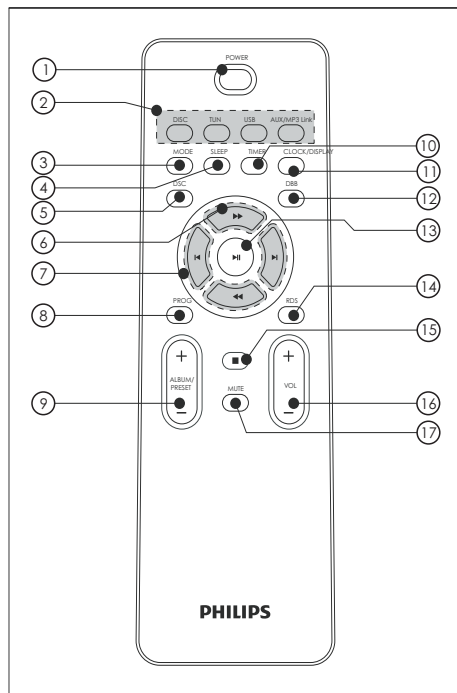- 14 **MP3 LINK**
• Аудио жак (3,5 мм) за външно аудио устройство.

Преглед на ДИСТАНЦИОННОТО



- 1 **POWER**
• Превключване в стендбай режим.
- 2 **Бутони за избор на източник (DISC, TUN, USB, AUX/MP3 LINK)**
• Избор на източник: диск, AUX, MP3 LINK, USB или радио.
- 3 **MODE**
• Избор на режим за разбъркано или повтарящо се възпроизвеждане.
- 4 **SLEEP**
• Нагласяне на таймера за самоизключване.
- 5 **DSC**
• Избор на зададена настройка за звука.

- ⑥  • Търсене в рамките на песен/диск/USB.
- Настройване на радио станция.
- ⑦  • Преминаване на предишната/следващата песен.
- ⑧ **PROG**
- Програмиране на песни.
 - Програмиране на станции.
- ⑨ **ALBUM/PRESET +/-**
- Избор на запаметена радио станция.
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
- ⑩ **TIMER**
- Нагласяне на будилника.
 - Включване или изключване на будилника.
- ⑪ **CLOCK/DISPLAY**
- Нагласяне на часовника.
 - По време на възпроизвеждането, избор на информация на дисплея.
- ⑫ **DBB**
- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.
- ⑬  • Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ⑭ **RDS**
- Показване на достъпната RDS (Радио Информационна Система) информация за FM радио станция.
- ⑮  • Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програмата.
- ⑯ **VOL +/-**
- Нагласяне на силата на звука.
- ⑰ **MUTE**
- Изключване на звука.

3 Начало

! Внимание

- Употребата на други от посочените тук процедури може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____



Свързване на тонколониите

☰ Бележка

- Уверете се, че цветовете на кабелите на тонколониите и терминалите съвпадат.


- 1 Натиснете щипката.
- 2 Поставете оголената част на кабела напълно.
 - Поставете кабела на дясната тонколона в "Right L/Right H", а на лявата в "Left L/Left H".
 - Поставете синия/червения кабели в „+“, а черните кабели в „-“.

- 3 Пуснете щипката.

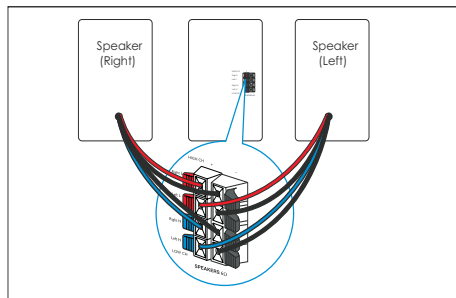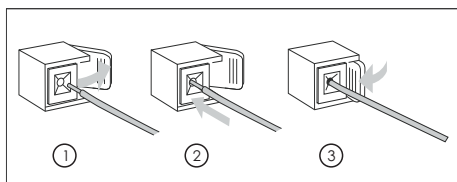

Свързване на FM антената

- 1 Свържете осигурената FM антена към жака **FM ANTENNA** на основната част.

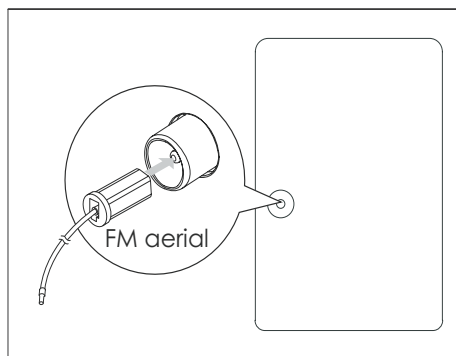


Свързване на захранващия кабел

! Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на системата.
- Риск от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте самия кабел.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.

- 1 Свържете захранващия кабел към жака **AC~MAINS** на системата.
- 2 Свържете захранващия кабел в контакта.

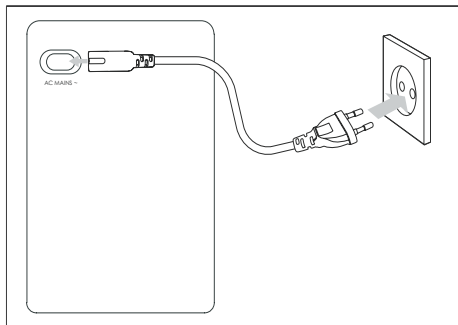


Поставяне на батериите на дистанционното

! Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батериите в огън.
- Опасност от намален живот на батериите! Никога не смесвайте различни марки или типове батерии.
- Опасност от повреда на продукта! Когато дистанционното няма да се използва дълго време, извадете батериите.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 2 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

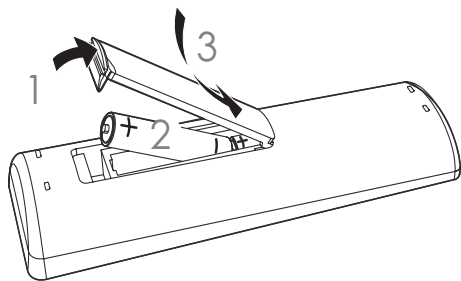

Нагласяне на часовника

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **CLOCK/DISPLAY**, за да активирате режима за настройване на часовника.
↳ [SET CLOCK] (настройване на часовника) се показва за кратко. Цифрите за часовете се показват и започват да мигат.

☰ Бележка

- В Eco power стендбай режим, натиснете **CLOCK**, за да се покаже първо часовника, след това натиснете и задръжте **CLOCK**, за да продължите с настройването.

- 2 Натиснете **■** неколкократно, за да изберете 12 или 24 часов формат.
- 3 Натиснете **VOL +/-**, за да нагласите часовете.
- 4 Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за минутите се показват и започват да мигат.
- 5 Натиснете **VOL +/-**, за да нагласите минутите.
- 6 Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите.

Включване

- 1 Натиснете **POWER** на основната част.
 - ↳ Системата се включва на последно избрания източник.

Превключване в стендбай

- 1 Натиснете **POWER**, за да превключите аудио системата в стендбай режим.
 - ↳ Фоновата светлина на дисплея се изключва.
 - ↳ Часовника (ако е нагласен) се появява на дисплея.



Бележка

- Ако не бъде натиснат бутон в продължение на 15 минути в стендбай режим, системата се превключва в Eco Power стендбай режим автоматично и фоновата светлина на дисплея се изключва.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете **DISC**, за да изберете източник за дискове.
- 2 Натиснете **▲** на предния панел, за да се отвори отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу и затворете отделението.
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете **▶||**.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.
 - За MP3/WMA дискове: за да изберете албум, натиснете **ALBUM/PRESET +/-**.
 - За да пропуснете песен, натиснете **◀/▶**.
 - За да търсите в песен, натиснете и задръжете **◀◀/▶▶**. Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.


Възпроизвеждане от USB

Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизводимо аудио съдържание.

- 1 Отворете капачето на USB гнездото на предния панел.

- 2 Включете USB жака на USB устройство в гнездото.

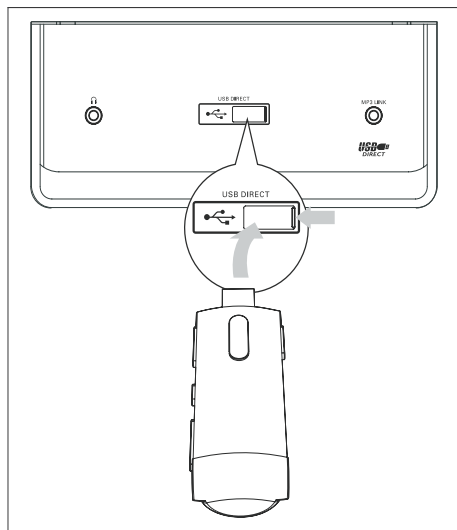

- 3 Натиснете **USB**, за да изберете източник USB.
 - ↳ Показва се общия брой песни.
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете **▶||**.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.
 - За MP3/WMA дискове: за да изберете албум, натиснете **ALBUM/PRESET +/-**.
 - За да пропуснете песен, натиснете **◀/▶**.
 - За да търсите в песен, натиснете и задръжете **◀◀/▶▶**. Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

5 Възможности на възпроизвеждане

Разбъркано и повтарящо се възпроизвеждане

- 1 Натиснете **MODE** неколкократно, за да изберете:
 - [REP](повторение): пуснатата песен се възпроизвежда неколкократно.
 - [REP ALL](повторение на всички): всички песни се повтарят неколкократно.
 - [SHUF](разбъркано): всички песни се пускат разбъркано.
 - [REP ALL SHUF](разбъркано повторение на всички): всички песни се повтарят неколкократно в разбъркан ред.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **MODE** докато избраната функция не се показва повече.

Съвет

- Функциите за разбъркано пускане не може да се избира при програма от песни.

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 20 песни.

- 1 В режим за дискове/USB, при спряно положение, натиснете **PROG**, за да включите режима за програма.
 - ↳ [PROG](програма) мига на дисплея.
- 2 За MP3/WMA песни, натиснете **ALBUM/PRESET +/-**, за да изберете албум.
- 3 Натиснете **◀/▶**, за да изберете номер на песен и натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни в програмата.
- 5 Натиснете **▶||**, за да пуснете програмата.
 - ↳ Появява се [PROG], по време на възпроизвеждането.
 - За да изтриете програма, в спряно положение, натиснете **■**.
 - За да прегледате програмата, в спряно положение, натиснете и задръжте **PROG** за повече от 2 секунди.

Показване на информация за възпроизвеждането

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **CLOCK/DISPLAY** неколкократно, за да изберете различна информация.

6 Слушане на радио

Настройване на радио станции

Бележка

- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на FM антената.
- Системата не поддържа MW радио приемане.

- 1 Натиснете **TUN**, за да изберете радио за източник.
- 2 Натиснете и задръжте **◀▶**, за повече от 2 секунди.
 - ↳ Появява се [SEARCH] (търсене).
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.
 - За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете **◀▶** неколкократно докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции

Бележка

- Можете да програмирате до 40 радио станции.

- 1 В режим на радио, натиснете и задръжте **PROG** за 2 секунди, за да включите автоматичния режим за програмиране.
 - ↳ Появява се [AUTO] (автоматично)
 - ↳ Всички достъпни станции се програмират по ред на честотата и силата.
 - ↳ Автоматично се пуска първата програмирана станция.

Ръчно програмиране на радио станции

Бележка

- Можете да програмирате до 40 радио станции.

- 1 Настройте станция.
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите режима за програмиране.
 - ↳ [PROG] (програма) мига на дисплея.
- 3 Натиснете **ALBUM/PRESET +/-**, за да зададете номер (1 до 40) за тази станция и натиснете **PROG**, за да потвърдите.
 - ↳ Появява се номера и честотата на запаметената станция.
- 4 Повторете горните стъпки, за да програмирате други станции.

Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

- 1 В режим за радио, натиснете **ALBUM/PRESET +/-**, за да изберете зададен номер.

Показване на RDS информация

RDS (Радио Информационна система) е услуга, която позволява FM станциите да показват допълнителна информация. Ако настроите RDS станция, ще се появят RDS икона и името на станцията.

- 1 Настройте на RDS станция.
- 2 Натиснете **RDS** неколкократно, за да местите през следната информация (ако е достъпна):
 - ↳ Име на станцията
 - ↳ Програмен тип като **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп музика)...
 - ↳ Радио текстови съобщения
 - ↳ Честота

Бележка

- Погледнете RDS програмни типове (погледнете 'RDS програмни типове' на страница 18) за подробно обяснения.

Нагласяне на RDS часовника

Можете да използвате часовия сигнал излъчван заедно с RDS сигнала, за да нагласите часовника на системата автоматично.

- 1 Настройте на RDS станция, която предава часови сигнал.
- 2 Натиснете и задръжте **RDS** за повече от 2 секунди.
 - ↳ Аудио системата разчита RDS часа и наглася часовника автоматично.


Бележка

- Точността на предавания час зависи от RDS станцията, която предава сигнала.

7 Нагласяне на звука

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, за да нагласите силата на звука:
 - На дистанционното: натиснете **VOL +/-**.
 - На основната част: приплъзнете по лентата за контрол на звука на предния панел.

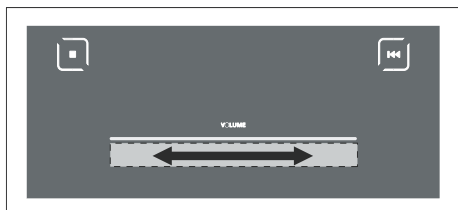

Избор на зададен звуков ефект

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DSC** неколкократно, за да изберете:
 - [POP] (поп)
 - [CLASSIC] (класическа)
 - [ROCK] (рок)
 - [JAZZ] (джаз)

Подсилване на баса

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DBB**, за да включите или изключите динамичното подсилване на баса.
 - ↳ Ако DBB е включено, се появява DBB.

Изключване на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MUTE**, за да спрете/пуснете отново звука.

8 Други функции

Настройване на таймера за самоизключване

Системата може да се изключи автоматично след избран период.

- 1 Когато аудио системата е включена, натиснете неколкратно **SLEEP**, за да изберете период от време (в минути).
 - ↳ Когато таймера е включен, на дисплея се появява „zZ“.

За да изключите таймера за самоизключване

- 1 Натиснете **SLEEP** неколкратно, докато се появи 'SLEEP OFF'.
 - ↳ Когато таймера е изключен, „zZ“ изчезва от дисплея.

Нагласяне на будилника

Системата може да се използва като будилник. В настроения час се включва диск, радио или USB.

- 1 Уверете се, че настроили часовника правилно.
- 2 В стэндабай режим, натиснете и задръжте **TIMER** за повече от 2 секунди.
- 3 Натиснете **DISC, TUN** или **USB**, за да изберете източник.
- 4 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Цифрите за часа се появяват и започват да мигат.
- 5 Натиснете **VOL +/-**, за да нагласите часовете.

- 6 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Цифрите за минутите се появяват и започват да мигат.
- 7 Натиснете **VOL +/-**, за да нагласите минутите.
- 8 Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Будилника е настроен и включен.

Включване и изключване на будилника

- 1 Натиснете **TIMER** неколкратно, за да включите или изключите будилника.
 - ↳ Появява се икона с часовник на дисплея, ако будилника е включен.
 - ↳ Ако будилника е изключен, икона с часовника изчезва от дисплея.



Бележка

- Ако е избран източник диск/USB и песента не може да се пусне, автоматично ще се включи радиото.

Слушане на външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство през системата.

За аудио устройство с жак за слушалки:

- 1 Натиснете **AUX/MP3 LINK**, за да изберете източник MP3 link.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към
 - **MP3 LINK** жака на системата.
 - жака за слушалки на MP3 плеър.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на MP3 плеъра. (погледнете инструкцията на плеъра)

За други аудио устройства:

- 1 Натиснете **AUX/MP3 LINK**, за да изберете AUX за източник.
- 2 Свържете аудио кабелите към
 - **LINE IN** жака на системата.
 - аудио изходни жакове на аудио устройството.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на устройството. (погледнете инструкцията на устройството)

Слушане през слушалки

- 1 Включете слушалки в жака  на системата.

9 Информация за продукта

Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	4X50W RMS
Честотен отговор	63 – 14000 Hz, ± 3 dB
Съотношение сигнал/шум	>62dB

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12cm/8cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Аудио DAC	24Bits / 44.1kHz
Общо хармонично разстройство	<1%
Честотен отговор	63Hz -14kHz
Съотношение сигнал/шум	>65dBA

Радио (FM)

Обхват	87.5 - 108MHz
Стъпка на настройване	50 KHz
Чувствителност	
- Моно, 26dB Съотношение сигнал/шум	<22 dBu
Селективност при търсене	<28 dBu
Общо хармонично разстройване	<3%
Съотношение сигнал/шум	>45 dB

Тонколони

Импеданс	6ohm
----------	------

Основна информация

Захранване	220 - 230V, 50Hz
Консумация на енергия	42W
Консумация в стендбай	<20W
Консумация в Eco стендбай	<0.8W
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	173 x 257 x 240 мм
- Тонколони (Ш x В x Д)	173 x 257 x 240 мм
Тегло	
- С опаковката	10.8 кг
- Основна част	2.3 кг
- Тонколони	2 x 2.8 кг

Информация за USB съвместимостта

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плейри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят със MCM355)

Поддържани формати:

- Файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps и преходен bit rate
- WMA v9 или по-ранен
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 512 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 255
- Поддържани честоти на сампъла: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~256 (kbps), преходни bit rates

RDS програмни типове

NO TYPE	Няма RDS програмен тип
NEWS	Новини
AFFAIRS	Политика и вътрешни работи
INFO	Специални информационни програми
SPORT	Спорт
EDUCATE	Образования и допълнително обучение
DRAMA	Радио пиеси и литература
CULTURE	Култура, религия и общество
SCIENCE	Наука
VARIED	Развлекателни програми
POP M	Поп музика
ROCK M	Рок музика
MOR M	Спокойна музика
LIGHT M	Спокойна класическа музика
CLASSICS	Класическа музика
OTHER M	Специални музикални програми
WEATHER	Времето
FINANCE	Финанси
CHILDREN	Програми за деца
SOCIAL	Социални теми
RELIGION	Религия
PHONE IN	Включени слушалки
TRAVEL	Пътуване
LEISURE	Свободно време
JAZZ	Джаз музика
COUNTRY	Кънтри музика
NATION M	Национална музика
OLDIES	Ретро музика
FOLK M	Народна музика
DOCUMENT	Документални
TES	Тест на будилника
ALARM	Будилник

10 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не отваряйте капака на системата.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами. Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата се изключва автоматично след 15 минути след като песента е свършила и не е натиснат бутон.

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука.
- Проверете дали тонколониите са свързани правилно.
- Проверете дали оголените краища на тонколониите за защитипани.

Изходния звук отляво и отдясно са обърнати

- Проверете свързките и положението им на тонколониите.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.
- Като функция за пестене на енергия, системата се изключва автоматично след 15 минути след като песента е свършила и не е натиснат бутон.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутон, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.
- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно FM антената.
- Свържете външна FM антената.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на

часовника/ будилника са изтрити

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/будилника.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

