

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



CD290

CD295



Vartotojo vadovas

PHILIPS

1 Svarbūs saugo nurodymai 3

2 Jūsų telefonas 4

Dėžutės turinys	4
Telefono apžvalga	5
Bazinės stotelės apžvalga	6
Rodomos piktogramos	7

3 Pradžia 8

Prijungimas prie bazinės stotelės	8
Telefono įrengimas	9
Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	9
Pakeiskite nuotolinio valdymo prieigos PIN kodą	10
Ragelio įkrovimas	10
Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	10
Kas yra budėjimo režimas?	10
Signalų stiprumo patikrinimas	11
Ijunkite arba išjunkite ragelį.	11

4 Skambučiai 12

Skambinimas	12
Skambučio baigimas	12
Atsiliepiamas į skambutį	13
Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	13
Mikrofono išjungimas	13
Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	13
Antrojo skambučio atlikimas	13
Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	13
Dviejų skambučių perjungimas	14
Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	14

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai 15

Skambinimas į kitą ragelį	15
Skambučio perkėlimas	15
Konferencinio skambučio atlikimas	15

6 Tekstas ir numeriai 17

Teksto ir numerių įvedimas	17
Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	17

7 Telefonų knyga 18

Telefonų knygos peržiūra	18
Įrašo paieška	18
Skambinimas iš telefonų knygos	18
Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	18
Įrašo įtraukimas	19
Įrašo redagavimas	19
Įrašo ištrynimasis	19
Visų įrašų trynimasis	19

8 Skambučių žurnalas 20

Skambučių sąrašo tipas	20
Skambučių įrašų peržiūra	20
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	20
Perskambinimas	20
Skambučio įrašo ištrynimasis	21
Visų skambučių įrašų ištrynimasis	21

9 Perrinkimo sąrašas 22

Perrinkimo įrašų peržiūra	22
Perrinkti numerį	22
Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	22
Perrinkimo įrašo ištrynimasis	22
Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	22

10 Telefono nustatymai 23

Garso nustatymai	23
EKO režimas	24
Ragelio pavadinimas	24
Datos ir laiko nustatymas	24
Rodymo kalbos nustatymas	24

11 Žadintuvas 25

Žadintuvo nustatymas	25
Žadintuvo išjungimas	25

12 Paslaugos	26
Skambučių sąrašo tipas	26
Automatinė konferencija	26
Skambintojo ID / AOH	26
Tinklo tipas	26
Automatinis prefiksas	27
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	27
Rinkimo režimas	27
Ragelių registravimas	28
Ragelių išregistravimas	28
Numatytyjų nustatymų atkūrimas	28
13 Telefono autoatsakiklis	29
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	29
Atsiliepimo režimo nustatymas	29
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	29
Pranešimai	30
Gaunamos žinutės (ICM)	31
Nuotolinė prieiga	32
14 Techniniai duomenys	34
15 Pranešimas	35
Atitikties deklaracija	35
Atitinka GAP standartą	35
Atitikimas EMF	35
Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	35
16 Dažnai užduodami klausimai	37
17 Priedas	38
Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	38
18 Rodyklė	39

1 Svarbūs saugo nurodymai

- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo




Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įrangą negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys

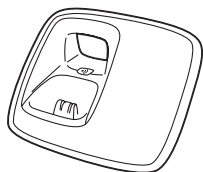

Bazinė stotelė (CD290)




Bazinė stotelė (CD295)



Ragelis**



Įkroviklis**

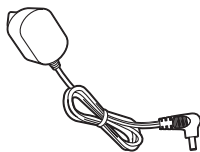

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas



Greito parengimo instrukcija


Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.

Pastaba

- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių bei maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

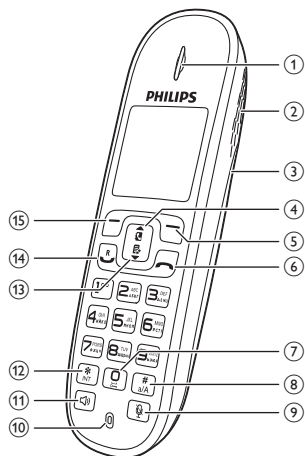

① Ausinė

② Garsiakalbis

③ Baterijos dangtelis

④

- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygą.

⑤

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti operaciją.

⑥

- Baigti pokalbį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

⑦

- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.

⑧ # a/A

- Skambinti iš anksto nustatyto numeriu.
- Paspauskite ir laikykite, jei skambindami norite įvesti tarpą.
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.

⑨

Išjungti / įjungti mikrofono garsą.

⑩ Mikrofonas

⑪

- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

⑫ * INT

Paspauskite ir palaikykite, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).

⑬

- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą.

⑭


- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo klavišas

⑮

- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

Bazinės stotelės apžvalga


CD290

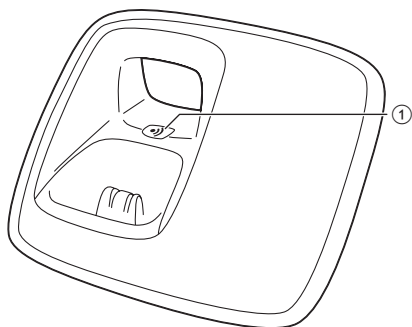

①

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

CD295

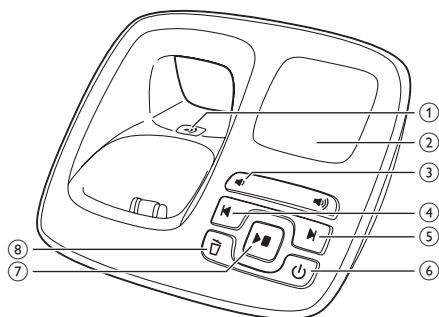

①

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

② **Garsiakalbis**

③

Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.

④

Persukti atgal atkuriant.

⑤

Persukti į priekį atkuriant.

⑥

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas.

⑦

- Leisti pranešimus.
- Sustabdyti pranešimų atkūrimą.

⑧

- Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite ištrinti visas senas žinutes.

Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Rodo ragelio ir bazinės stotelės sąsajos būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote priimamus skambučius.
	Rodo siunčiamą skambutį perrinkimo sąraše.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius.
	Mirksi, kai priimamas skambutis. Lieka šviesti, kai kalbatės.
	Ijungtas garsiakalbis.
	Ijungiamas žadintuvas.
	Skambutis išjungtas.
	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.



Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolat, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.



Ijungtas tylusis režimas.



Ijungtas tylusis režimas **ECO**.

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ir pastatydami telefoną būtina perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijungimas prie bazinės stotelės



Ispėjimas


- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.




Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslauga per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės apačioje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

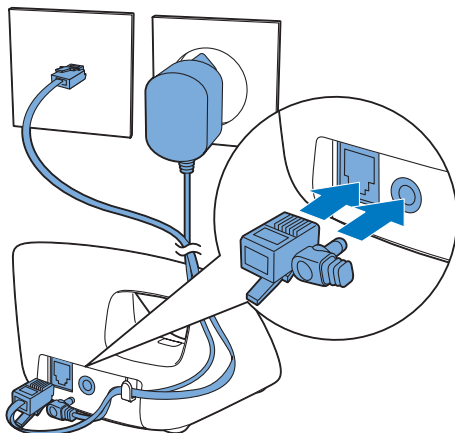


- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo apatinėje ragelio įkroviklio dalyje.
 - maitinimo lizdo sienoje.

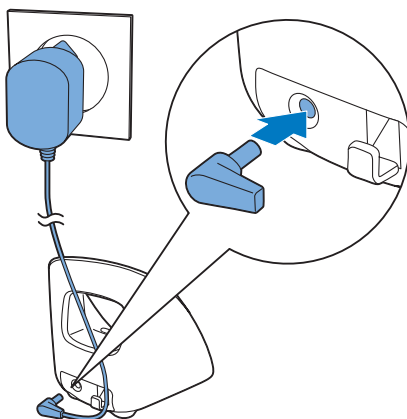

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

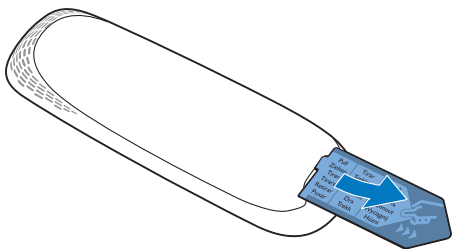

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridėdamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.

☰ Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

! Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **[Gerai]**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

➔ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.

☰ Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Jei norite iš naujo nustatyti kalbą, žr. toliau pateiktus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
➔ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

✱ Patarimas

- Jei datą ir laiką norite nustatyti vėliau, paspauskite **[Atgal]**, kad praleistumėte šį nustatymą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Data ir laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Paspauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite laiką.

☰ Pastaba

- Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite  / , kad pasirinktumėte **[AM]** arba **[PM]**.

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Pakeiskite nuotolinio valdymo prieigos PIN kodą



Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinio valdymo prieigos PIN kodas yra 0000. Svarbu jį pakeisti, kad būtų užtikrintas saugumas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.

↳ Ragelis pradeda krauti.




Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Galite įjungti arba išjungti stotelės toną (žr. 'Prijungimo tono nustatymas' puslapyje 24). Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

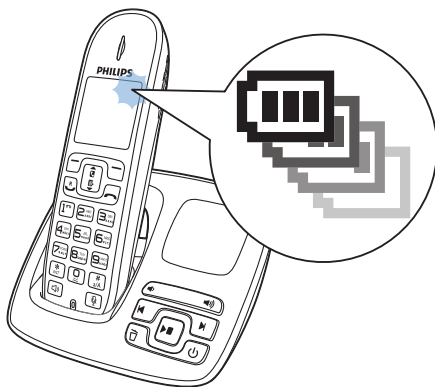

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.



Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostos rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (visiškai įkrautas, vidutiniškai įkrautas ir senkantis).



Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.



Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Kai baterija išsikrauna, ragelis išsijungia. Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Po įspėjimo pokalbis nutraukiamas.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, ragelio numeris, data ir laikas.

Signalų stiprumo patikrinimas

 Juostų skaičius parodo sąsajos būseną tarp ragelio ir bazinės stotelės. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis patikrinkite, ar jis yra susietas su bazine stotele.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovę ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Įjunkite arba išjunkite ragelį.

Paspauskite ir laikykite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

4 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 11).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Greitasis skambinimas
- Rinkimas prieš skambinant
- Vėliausio numerio perrinkimas
- Skambinimas iš perrinkimo sąrašo.
- Skambinimas iš telefonų knygos sąrašo
- Skambinimas iš skambučių žurnalo

Greitasis skambinimas

- 1 Paspauskite arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Rinkimas prieš skambinant

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite [Trinti].
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite $\#$.
- 2 Paspauskite arba , jei norite skambinti.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

Skambinti galite iš perrinkimo sąrašo (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 22).

Vėliausio numerio perrinkimas

- 1 Paspauskite [Perrinkti].
 - ↳ Parodomas perrinkimo sąrašas, o vėliausias numeris paryškinamas.
- 2 Paspauskite .
 - ↳ Tada skambinama vėliausiu numeriu.

Skambinimas iš telefonų knygos

Skambinti galite iš telefonų knygos sąrašo (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 18).

Skambinimas iš skambučių žurnalo

Perskambinti galite iš priimtų ar praleistų skambučių žurnalo (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 20).



Pastaba

- Pokalbio laikmatis rodo dabartinio skambučio laiką.



Pastaba

- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Atsiliepimas į skambutį

Kai priimamas skambutis, telefonas pradeda skambėti. Paspauskite  arba , kad atsilieptumėte į skambutį.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Gaunamo skambučio garso išjungimas

Kai telefonas suskamba, paspauskite [Tylus].

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Telefono ekrane rodoma [Nutildyti].
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite  ir įjunkite mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite  ir , kad atsilieptumėte į skambutį.
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite  ir , kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite  ir  arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite  , tada  arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį



Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite _{INT}, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite _{INT}
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Atšau.]** arba , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.



Pastaba

- Jei pasirinktas ragelis yra užimtas, ragelio ekrane rodoma **[Užimtas]**.

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite _{INT}
↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilies.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite **[Išor.]**, jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Skambučio perkėlimas

- 1 Pokalbio metu paspauskite ir palaikykite _{INT}
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Kai skambučio gavėjas atsiliepia į skambutį, paspauskite 
↳ Dabar skambutis yra perkeltas į pasirinktą ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite  _{INT}, jei norite atlikti vidinį skambutį.
 - ↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
 - ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite arba įveskite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gera!]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Konf.]**.
 - ↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.
- 5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį.



Pastaba

- Paspauskite  _R, jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, kai **[Paslaugos]** > **[Konferencija]** yra nustatytas į **[Automatinis]**.

Konferencinio skambučio metu

- Paspauskite **[Nutr.]**, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
 - ↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- Paspauskite **[Konf.]**, kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.



Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

6 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį.
- 3 Paspauskite **[]**, jei norite įterpti tarpą.



Patarimas

- Daugiau informacijos apie teksto ir skaitmenų įvedimą žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite ir laikykite **#**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

7 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 100 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekvienas įrašas turi pavadinimą iš ne daugiau kaip 14 simbolių ir ne ilgesnį kaip 24 skaitmenų numerį.

Yra 2 tiesioginės prieigos atmintys (mygtukai **1^o** ir **2^o**). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai **1^o** ir **2^o** yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tamtybos numerio mygtukai. Budėjimo režimu paspaudus ir palaikius klavišą automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Gerai] > [Rodyti]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti telefonų knygos įrašus.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąjį kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Gerai] > [Rodyti]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Spauskite raidžių ir skaitmenų klavišą, kuris atitinka reikiamą simbolį.
 - ↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Gerai] > [Rodyti]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Tel. knyga]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]** ir peržiūrėkite numerį.

Įrašo įtraukimas



Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Pridėti naują]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite **#**, jei norite įterpti tarpą.
- Paspauskite ir laikykite **#** **a/A**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.



Pastaba

- Telefonų knygoje galite išsaugoti tik naują numerio įrašą.



Patarimas

- Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite **☞ / ☜**, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Naikinti]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Įrašo redagavimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

8 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris šiame sąrašė yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar yra praleistų / priimtų skambučių.

Piktogramos	Aprašas
	Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote priimamus skambučius.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Lieka šviesti, kai skaitomas praleistų skambučių žurnalas.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar norite peržiūrėti visus priimamus skambučius ar praleistus skambučius iš šio meniu.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]** > **[Rodyti]**, kad peržiūrėtumėte prieinamą informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gera]**, kad patvirtintumėte
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[GERAI]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti visus]**, tada paspausti **[Gera]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gera]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

9 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**.
↳ Parodomas rinktų numerių sąrašas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite .
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Išsaug. numerį]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

10 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių arba [Išjungtas].

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. garsum.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. tonai], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tylusis režimas

Galite nustatyti telefono tylųjį režimą arba įjungti jį tam tikram laikui. Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas neskamba arba neleidžia jokių įspėjamųjų signalų ar garsų.



Pastaba

- Kai paspausite  norėdami surasti ragelį arba kai įjungsite žadintuvą, telefonas vis tiek skleis garsą, nors ir įjungtas tylusis režimas.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Tylus režimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkti [Ij./išj.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- 3 Pasirinkti [Prad. ir pab.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Nustatykite laiką, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ Parodoma .

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Mygtukų tonas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ij./[Išj.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Garsai]** > **[Pr. dok. ton.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio nustatymas

Galite nustatyti ausinės garsą pasirinkdami vieną iš 3 skirtingų profilių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Garsai]** > **[Mano garsas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite profilį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio pasirinkimas skambučio metu

- 1 Norėdami pakeisti garso profilį skambučio metu, vieną arba kelis kartus paspauskite **[Garsas]**.

EKO režimas

Ijungus **ECO** režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Eko režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ **ECO** parodomas budėjimo režimu.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 14 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Tel. pavad.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Trinti]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Pradžią“.

Rodymo kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Kalbos, kurias galite pasirinkti, priklauso nuo šalies.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Kai **ECO** yra nustatytas į **[Ij.]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

11 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Žadintuvas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Skambės kartą]** arba **[Skamb. kasdien]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.



Patarimas

- Paspauskite  / , kad perjungtumėte **[am]** / **[pm]**.

Žadintuvo išjungimas

Žadintuvui skambant

Jei norite žadintuvą išjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

Prieš suskambant žadintuvui

Pasirinkite **[Meniu] > [Žadintuvas] > [Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- ↳ Nustatymas išsaugomas.

12 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar norite peržiūrėti visus priimamus skambučius ar praleistus skambučius iš šio meniu.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio su kitu rageliu, paspauskite .

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Konferencija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [Aut. priėmimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tinklo tipas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Tinklo tipas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 2 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.



Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Aut. prefiksas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#** _{a/A}.



Pastaba

- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksite tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.



Pastaba

- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda * ir #.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite ***** _{NT}, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiui įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

Automatinis registravimas

Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ➔ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir pradės automatinį registravimą.
- ➔ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Rankinis registravimas

Jei nepavyksta atlikti automatinio registravimo, bazinėje stotelėje ragelį užregistruokite rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Įregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus. Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN.
- 3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite **••**.



Pastaba

- Jei naudojate modelius, kuriuose įrengtas autoatsakiklis, išgirsite patvirtinimo pytelėjimą.

- 4 Jei norite pradėti registraciją, paspauskite **[Gerai]**.
 - ➔ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.



Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.



Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Išregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus. Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN.
- 4 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
 - ➔ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ➔ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
 - ➔ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

13 Telefono autoatsakiklis



Pastaba

- Yra tik CD295 modeliuose.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus autoatsakiklis yra nustatytas į **[Įraš. taip pat]** režimą. Be to, prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelįje. LED indikatorius ant bazinės stotelės užsidega, kai autoatsakiklis įjungiamas.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Autoatsakiklį galite įjungti arba išjungti naudodami bazinę stotelę arba ragelį.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti] / [Įraš. taip pat] / [Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite **⏻**, kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartų skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Įraš. taip pat]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[Tik atsakyti]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada spauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[Tik atsakyti]** režimas.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Balso kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: **[Iraš. taip pat]** režimas ir **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Įrašyti naują]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymas pradamas po signalo.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklausti ragelyje.



Pastaba

- Norėdami grąžinti numatytąjį pranešimą, ištrinkite dabartinį savo pranešimą.



Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Išklausti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklausti dabartinį pranešimą.



Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklausti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Naud. numatyt.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės (ICM)

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius, o ragelio ekrane rodomas pranešimas.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite **▶■**.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite **🔊 / 🔊**.
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite **◀**.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite **▶**.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite **🗑️**.

Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Išklaudyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.

- Paspauskite **[Atgal]**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **[Parin.]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite **🔊 / 🔊**, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite **🗑️**.

↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **[Parin.]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
 - 2 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite **🗑️**.

↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- ↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambučio patikra

Skambintojo galite klausyti, kol jis įrašo žinutę. Paspauskite , kad atsilieptumėte į skambutį.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite  / , jei norite reguliuoti garsiakalbio garsumą skambučio patikros metu.



Pastaba

- Jei nustatysite garsiakalbį iki žemiausio garsumo lygio, skambučio patikros funkcija bus išjungta.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų suskambės telefonas prieš į skambutį atsiliepiant autoatsakikliui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad autoatsakiklis yra įjungtas.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į **[Jun. mo. taup.]** režimą. Tai taupus žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepia į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]/[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

PIN kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
 - ↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklaudyti naujas žinutes.



Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, tada ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.



Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklaudyti ankstesnę žinutę.
2	Išklaudyti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

14 Techniniai duomenys

Ekranas

- Geltonos spalvos LCD ekrano foninis apšvietimas

Bendrosios telefono funkcijos

- Dviejų režimų skambintojo vardo ir numerio identifikavimas
- Konferenciniai skambučiai ir balso pašto pranešimai
- Vidinis tinklas
- Maksimalus pokalbių laikas: 17 val.

Telefonų knygos sąrašas, perrinkimo sąrašas ir skambučių žurnalas

- Telefonų knygos sąrašas su 100 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų

Baterija

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh įkraunamos baterijos
- GPI: 2 x AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh įkraunamos baterijos
- BYD: 2 x AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh įkraunamos baterijos
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh įkraunamos baterijos

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Philips“, SSV-1920EU-2, įvestis: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, išvestis: 6 V, 500 mA
- „Philips“, S003PV0600050, įvestis: 100–240 V, 50 / 60 Hz, 0,2 A, išvestis: 6 V, 500 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: apytiksl. 0,60 W (CD290); 0,65 W (CD295)

Svoris ir matmenys (CD290)

- Ragelis: 113,6 g
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 116,9 g
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 56,4 g
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (CD295)

- Ragelis: 113,6 g
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 148,8 g
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 56,4 g
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (A x P x G)

15 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle“ patvirtina, kad CD290/CD295 atitinka pagrindinius ir kitus susijusius 1999/5/EB direktyvos nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalių veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdykite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės.

Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

16 Dažnai užduodami klausimai

Ekrane nerodoma nei vienos signalo juostos.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Ragelių registravimas“.

Jei bazinėje stotelėje nepavyksta užregistruoti papildomų ragelių, ką daryti?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba skambinant iškreipiamas garsas.

Patikrinkite, ar neįjungtas režimas **ECO**. Išjunkite jį, kad padidintumėte ragelio diapazoną ir mėgautės geriausiomis skambinimo sąlygomis.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadaeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

17 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0, /, : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à á â ã ä å æ ç ċ
3	D E F 3 é ê ë ì í î ï ð
4	G H I 4 ĝ ħ ï j l i ħ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö
7	P Q R S 7 ș ș ð ò
8	T U V 8 ù ú û ü ū
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0, /, : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ĝ ħ ï j l i ħ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 ș ș ð ò
8	t u v 8 ù ú û ü ū
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, /, : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ 2 А В С Ё Ä Å Ç
3	Д Е Ё Є Ж З Ј 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И І Ы К Л Љ 4 Г Н І Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, /, : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г ъ 2 а б с ё ä å ç ċ
3	д е ё є ж з ј 3 д е ф ё Δ Φ
4	и і ы к л љ 4 г н і г
5	м н о п њ 5 ј к л Λ
6	р с т у ћ 6 м н о њ ö
7	ф х ц ч ж 7 р q r s п θ Σ Β
8	ш щ њ ы 8 т u v ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Rodyklė

A

atšaukimo laikas	27
autoatsakiklis	29
automatinė konferencija	26
automatinis prefiksas	27

I

įjungti / išjungti	29
įkrovimas	10
įrašyti numerį	20

Ž

žadintuvas	25
------------	----

B

baterija	10
bazinė stotelė	
apžvalga	6
įdiegimas	8
budėjimo režimas	10

D

datos nustatymas	9
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	14

E

EKO režimas	24
-------------	----

G

GAP	35
garsai	
garso profilis	24
mygtuko garsas	23
stotelė	24
garsumo reguliavimas	13
gaunamos žinutės	31

I

išklausyti žinutes	31
išmetimas	35

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	29
ragelis	24
konferencija	14, 15, 26
kontaktai	18

L

laiko nustatymas	9
------------------	---

M

melodija	23
----------	----

N

numatytieji nustatymai	28
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	32
nutildyti	13

P

papildomi rageliai	28
perrinkimas	22
PIN	
autoatsakiklis	10, 32
ragelis	10
praleisti skambučiai	20
pranešimai	30

R

ragelio pavadinimas	24
rasti ragelius / pranešimai	6
registruoti / išregistruoti	28
rinkimo režimas	27

S

saugumas	3
signalo stiprumas	11
skambinimas	12
skambintojo ID	20, 26
skambučio atidėjimas	32
skambučio persiuntimas	15
skambučių žurnalas	20

T

teksto įvedimas	17, 38
telefonas	
apžvalga	5
nustatykite	9
telefono nustatymai	23
telefonų knyga	18, 20
tinklo tipas	26
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	37
trinti žinutes	31
tylusis režimas	23

V

vidiniai skambučiai	15
vidinio tinklo skambučiai	15



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD290-295_51_LT_V3.0
WK13094

CE 0168

