


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AS851



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

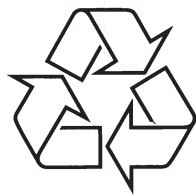

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3
Drošība.....	3
Paziņojums.....	4
2 Jūsu Doksistēma – skaļrunis Android™.....	5
Ievads.....	5
Kas atrodas iepakojumā	5
Doksistēma – skaļrunis	6
Tālvadības pults	7
3 Darbību sākot.....	8
Strāvas padeves pieslēgšana.....	8
Tālvadības pults sagatavošana	8
Ieslēgšana	8
4 Atskaņošana un uzlāde.....	9
Savienojamība ar Android™	9
Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth savienojumu	9
Mūzikas atskaņošana ar “Fidelio” aplikāciju	11
Aplikācijas “Songbird” uzstādīšana	17
Tālvadības pults lietošana	19
Android viedtālruna pievienošana un uzlāde	20
5 Citas iespējas	22
Interneta radio klausīšanās	22
Izslēgšanās taimera iestatīšana	23
Modinātāja iestatīšana	24
6 Informācija par produktu	26
Specifikācijas.....	26
7 Traucējummeklēšana	27



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju derīgu, nekad nemēģiniet salabot ierīci pats.

Ja jums rodas problēmas, lietojot šo ierīci, pārbaudiet šādus punktus pirms sazināties ar servisa centru. Ja problēma paliek neatrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu (www.philips.com/welcome). Kad sazināties ar Philips, nodrošiniet, ka ierīce ir jums blakus un modeļa un sērijas numurs ir pieejami.

Nav strāvas

- Pārbaudiet, ka AC adapteris ir pareizi savienots ar ierīci.
- Pārbaudiet, ka kontaktligzdā pienāk strāva.
- Pārbaudiet, ka baterijas ir pareizi ievietotas.

Nav dzirdama skaņa vai tās kvalitāte ir slikta

- Noregulējiet doksistēmas skaņas līmeni.
- Noregulējiet viedtālruna skaņas līmeni.

Dzēsti pulksteņa/ taimera iestatījumi

- Ir noticis strāvas pārrāvums vai kontaktdakša tikusi atvienota no kontaktligzdas.
- Iestatiet pulksteni/ taimeru no jauna.

Taustiņi nedarbojas

- Atvienojiet ierīci no strāvas, piecas minūtes nogaidiet, tad no jauna pievienojiet ierīci strāvai un mēģiniet to ieslēgt.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

6. INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU



Piezīme

- Produkta informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda: 2 x 15 W

Signāla un trokšņa attiecība: 80 dBA

Aux in: 0,6 – 1 V, 10 kohm

Vispārēja informācija

Sistēmas prasības: Android operētājsistēma (versija 2.1 vai jaunāka); bluetooth programmatūra (versija 2.1 vai jaunāka); mikro USB savienojums.

Maiņstrāva (strāvas adapteris): OH-1065A1803500U2 (Philips),
Ieejas: 100- 240 V ~ 50/60 Hz,
800 mA max;
Izejas: 18 V === 3.5 A

Jaudas patēriņš (ieslēgtam) 28 W

Jaudas patēriņš (eko gaidīšanas režīmā) < 1 W

Uzlāde: max 2 A

- caur aizmugures USB savienojumu 2 A

- caur mikro USB savienojumu 2 A

- caur aizmugures un mikro USB 1 A katram

Izmēri –
Doksisatēma 429 x 169 x 108 mm
(platums x
augstums x
biezums)

Svars –
galvenā ierīce 2,1 kg

Ja mikro USB ligzda ir novietota Android ierīces augšpusē un jūs lietojat Android sistēmas versiju 2.3 vai jaunāku, tad ir pieejama ekrāna rotēšanas funkcija.

1. SVARĪGI

Drošība



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS; NEATVĒRT.

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET VĀKU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET REMONTU UN APKOPI KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZIŅĀ.)

“Zibens bulta” norāda uz neizolētu materiālu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrisko šoku. Jūsu un citu cilvēku drošībai nekad nenoņemiet preces korpusu.

“Izsaukuma zīme” pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lielum un mitrumam un uz šīs ierīces nedrīkst novietot objektus, kas pildīti ar šķidrumiem, kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskā šoka risku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu atbilstoša lieluma kontaktligzdā.

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet lietošanas instrukciju.
2. Saglabāiet lietošanas instrukciju.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
7. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.

9. Novietojiet strāvas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, sakniebšanas, it īpaši kontakta tuvumā, šarnirsavienojumos un vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.

10. Lietojiet tikai tos piederumus/ aksesuārus, ko ieteicis ražotājs.

11. Izmantojiet tikai tādu statīvu, trijkāji, atbalstu vai galdu, ko ieteicis ražotājs vai kas iegādāts kopā ar ierīci. Ja ierīce novietota uz rītiņota galda, uzmanieties, kad to pārvietojat, lai pasargātu ierīci no nokrišanas.



12. Pērķona negaisa laikā un ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no strāvas.

13. Ierīces apkopi un labošanu veiciet tikai kvalificētā servisa centrā. Apkope un labošana nepieciešama tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, nedarbojas kā vajadzētu vai ir nokritusi zemē.

14. Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.

15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus objektus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, traukus ar šķidrumu, aizdegas sveces).

16. Ja ierīces izslēgšanai un atvienošanai no strāvas lietojat tās kontaktdakšu, tad tai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai.

... SVARĪGI

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neieelpojiet nevienu šīs ierīces detaļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektronikas ierīcēm.
- Nenovietojiet tiešā saules gaismā, atklātās liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Ja ierīces izslēgšanai un atvienošanai no strāvas lietojat tās kontaktdakšu, tad tai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai.

! Uzmanību

- Baterijas nedrīkst pakļaut augstai temperatūrai, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij utml.
- Sprādzienbīstamība! Vienmēr pareizi nomainiet un ievietojiet baterijas. Nomainiet baterijas tikai ar identiskām vai tāda paša tipa baterijām.

Paziņojums

Jebkuras izmaiņas, kas tiek veiktas šai ierīcei un ko nav apstiprinājis Philips Consumer Lifestyle var izbeigt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

€ 2150

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

Pārstrāde



Jūsu prece ir ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņpotās miskastes simbols, tas norāda, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EK.

Nekad neizmetiet novecojošo ierīci ar mājāsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Pareiza veco preču izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvēlējies no nevajadzīga iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to būtu viegli sadalīt trīs materiālos: kartonā (kaste), polistirēna putās (aizsargpakojums) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksne).


Šī ierīces veidota no materiāliem, kas var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti, ja tos savāc specializēts pārstrādes uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, bateriju un novecojušās ierīces izmešanu.

≡ Piezīme

- Markējuma plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

... CITAS IESPĒJAS

5. Iestatiet vēlamo modinātāja laiku, un ekrāna labajā augšējā stūrī uzklīkšķiniet uz **[Save]** (Saglabāt).

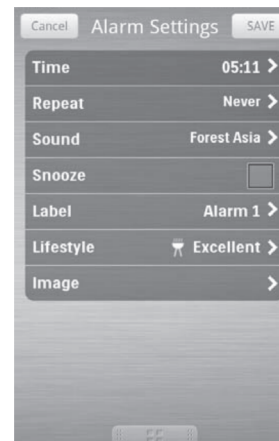

➔ Modinātājs ir saglabāts, un displejā redzama aktīva modinātāja ikona.


✱ Padoms

- Sadaļā **[Lifestyle]** (Dzīvesveids) jūs varat izvēlēties savu iecienītāko sporta veidu un tam vēlamos laikapstākļus (lieliski, labi vai apmierinoši). Paziņojums netiks attēlots, ja laikapstākļi nebūs pietiekami labi.
- Sadaļā **[Sound]** (Skaņa) jūs varat izvēlēties jums vēlamo modinātāja signālu.

... CITAS IESPĒJAS

Modinātāja iestatīšana

1. Atveriet Fidelio aplikāciju.

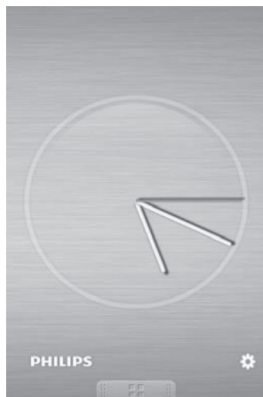


2. Uzklikšķiniet uz ikonas , lai atvērtu pulksteņa iestatījumu izvēlni.



3. Uzklikšķiniet uz [Alarm settings] (Modinātāja iestatījumi).



4. Uzklikšķiniet uz , lai piekļūtu modinātāja iestatīšanas izvēlni.

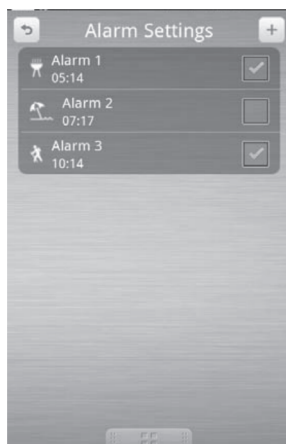

2. JŪSU DOKSISTĒMA – SKAĻRUNIS ANDROID™

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā Philips, reģistrējiet precī internetā lapā www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo doksistēmu – skaļruni jūs varat:



- klausīties mūziku no Bluetooth iespējotas ierīces;
- uzlādēt savu telefonu ar mikro USB savienojumu;
- izbaudīt dažādas iespējas, ko piedāvā Philips Fidelio un Songbird app.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas adapteris
- Doka pāreja
- Ātrā starta ceļvedis
- Drošības informācija

Pārskats

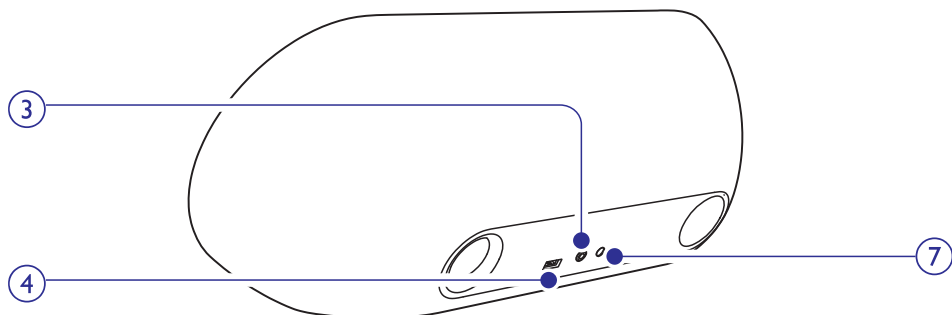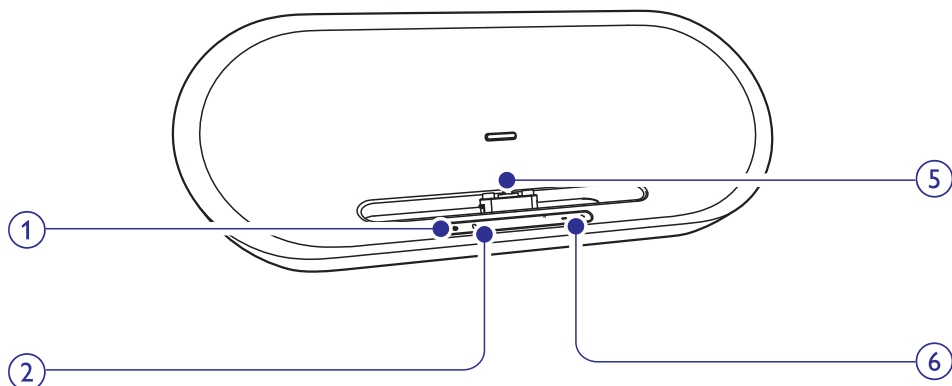

1.

- Ieslēdz/ izslēdz doksistēmu.
- Pārslēdz doksistēmu – skaļruni gaidišanas režīmā.

2.

- Bluetooth indikators.

3. AUX IN

- Savienojums audio ierīces pieslēgšanai.

4. Power out

- Savienojums USB kabeļa pievienošanai, mobilās ierīces uzlādei.

5. Doksistēmas pamatne

6. +/-


- Skaļuma regulēšanai.

7. 18V


- Pievienošana energoapgādei.

Izslēgšanās taimera iestatīšana


1. Atveriet Fidelio aplikāciju.

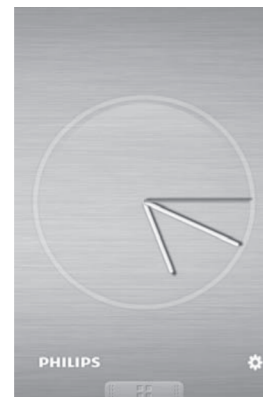


2. Uzklīkšķiniet uz ikonas lai atvērtu pulksteņa iestatījumu izvēlni.

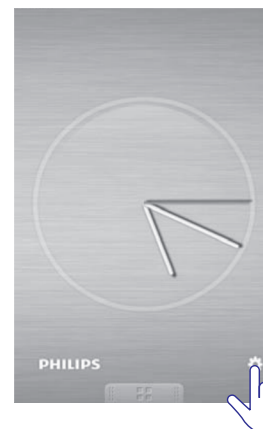

3. Uzklīkšķiniet uz **[Sleep timer]** (Izslēgšanās taimeris).

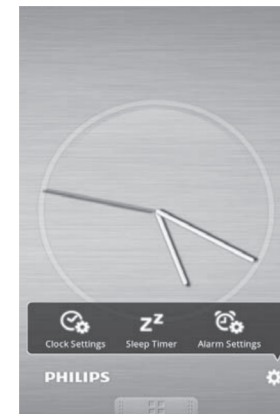

4. Izvēlieties 10/ 15/ 20/ 30/ 45/ 60/ 90 minūtes, spiediet **[Start]**, lai sāktu atskaiti.

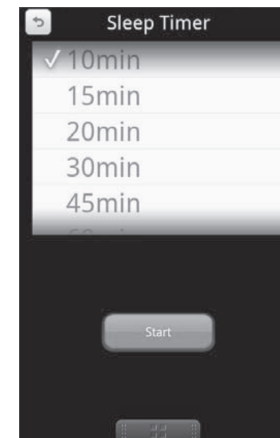

Piezīme

- Izslēgšanās taimeris darbojas tikai ar Songbird aplikāciju.

5. CITAS IESPĒJAS

Ja esat lejuplādējis Fidelio aplikāciju (skatīt 4. nodaļu), tad ar tās palīdzību varat klausīties interneta radio un iestatīt taimeri.

Interneta radio klausīšanās

1. Pievienojiet savu Android ierīci doksisēmā, izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Atveriet Fidelio aplikāciju. Dodieties uz tās galveno izvēlni.



3. Galvenajā izvēlnē uzklīkšķiniet uz [Radio].




4. Meklētājā ierakstiet vēlamās radio stacijas nosaukumu.



5. No meklēšanas rezultātu saraksta izvēlieties vēlamo radio staciju.
↳ Sākas radio stacijas atskaņošana.

... JŪSU DOKSISTĒMA – SKAĻRUNIS ANDROID™

Tālvadības pults pārskats

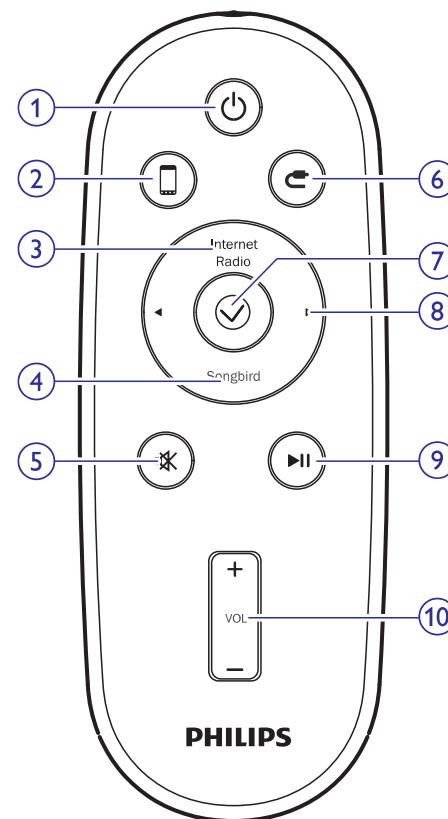

1.
 - Ieslēdz/ izslēdz Bluetooth.
2.
 - Avota izvēlnes taustiņš.
3. **Internet radio (Interneta radio)**
 - Caur Fidelio aplikāciju piekļūst interneta radio.
4. **Songbird**
 - Atver Songbird atskaņotāju.
5.
 - Izslēdz/ atjauno skaņu.

6.
 - Kā avotu izvēlas MP3 vadu.
7.
 - Fidelio app parāda pulksteņa laiku.
8.
 - Iepriekšējais/ nākamais skaņdarbs.
9.
 - Uzsāk/ aptur atskaņošanu.
10. **VOL +/-**
 - Noregulē skaļumu.

3. DARBĪBU SĀKOT

Šajā nodaļā aprakstītās instrukcijas vienmēr izpildiet to secībā.


Strāvas padeves pieslēgšana

! Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžas lielumam, kas ir uzdrukāts ierīces mugurpusē vai apakšpusē.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojat ierīci no strāvas, vienmēr turiet aiz kontaktdakšas, nekad nevelciet aiz vada.

! Uzmanību

- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskā trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitrumam.

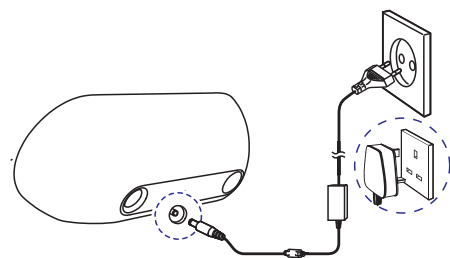

Pievienojiet strāvas adapteri doksistēmas **DC IN** ligzdai un kontaktlīdzdai.

Tālvadības pults sagatavošana

! Brīdinājums

- Sprādzien bīstamība! Sargiet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts bateriju nodalījumā.

3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

☰ Piezīme

- Ja paredzat, ka ilgāku laiku nelietosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās bateriju.

Ieslēgšana

Piespiediet taustiņu .

↳ Displejā sāk mirgot Bluetooth indikators .

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Lai ieslēgtu doksistēmu – skaļruni gaidīšanas režīmā, vēlreiz piespiediet taustiņu .

↳ Bluetooth indikators  pārstāj mirgot.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


✱ Piezīme

- Ja mikro USB ligzda ir novietota Android ierīces augšpusē un jūs lietojat Android sistēmas versiju 2.3 vai jaunāku, tad ir pieejama ekrāna rotēšanas funkcija.

Doka pārejas lietošana

Ja jūsu viedtālruna USB ligzda ir pārāk tuvu malai, tad tā pievienošanai izmantojiet doka pāreju (skat. zīmējumu).

1. Noregulējiet sānu podziņas, lai abi atbalsti atrastos zemākajā pozīcijā.
2. Pievienojiet doka pāreju.
3. Pievienojiet telefonu.

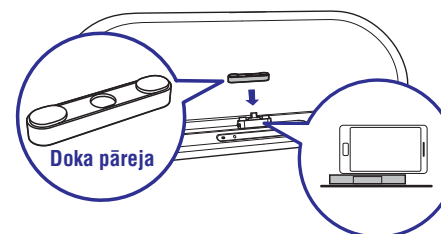

Android viedtālruna uzlāde

Kad doksistēma ir pieslēgta strāvai, tad pievienotā ierīce sāk lādēties automātiski.

✱ Piezīme

- Šī funkcija pieejama ar ierīcēm, kas nav ar Android programmatūru, bet tām jābūt mikro USB savienojumam.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Mūzikas atskaņošana doksistēmā

Piezīme

- Pārliecinieties, ka doksistēma – skaļrunis ar Bluetooth savienojumu ir savienota ar Android ierīci.

- Piespiediet taustiņu , lai izvēlētos avotu.
- Lai klausītos interneta radio, piespiediet taustiņu **Internet radio**.
- Lai klausītos mūziku, atveriet aplikāciju Songbird, uzklikšķinot uz **Songbird**.
 - Lai apturētu/atsāktu atskaņošanu, piespiediet **▶||**.
 - Lai klausītos iepriekšējo/ nākamo skaņdarbu, piespiediet **◀/▶**.
 - Lai noregulētu skaļumu, piespiediet **VOL +/-** un .

Mūzikas atskaņošana no MP3 savienojuma



- Izveidojiet savienojumu ar ārējās audio ierīces ligzdu un **AUX IN**.
- Piespiediet , lai izvēlētos MP3 savienojumu.
- Atskaņojiet mūziku ārējā audio ierīcē.
 - Lai noregulētu skaļumu, piespiediet **VOL +/-** un .

Android vi dtālruņa pievienošana un uzlāde

Jūsu Android ierīci ir iespējams uzlādēt, pievienojot to doksistēmai – skaļrunim.

Android vi dtālruņa pievienošana


- Konstatējiet mikro USB ligzdas novietojumu jūsu Android vi dtālrunī. Ja nepieciešams, pagrieziet USB savienojumu uz doksistēmas tādā virzienā, lai varētu ērti pievienot Android vi dtālruni. Tad pievienojiet vi dtālruni doksistēmai. Ja USB ligzdai ir aizsargs, tad noņemiet to.

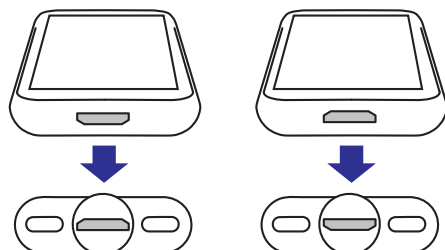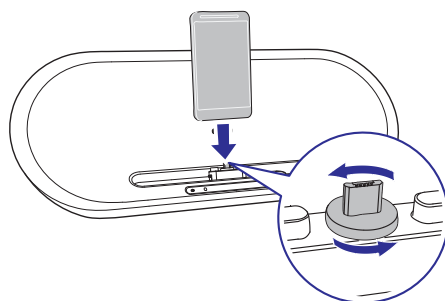


PHILIPS

PHILIPS

- Pabīdīet savienojumu, lai jūsu vi dtālrunis novietotos doksistēmas vidū.

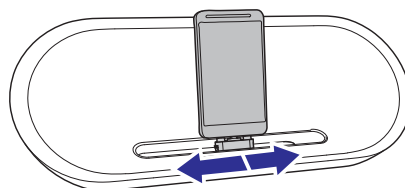

- Pielāgojiet atbalstus abās savienojuma pusēs, lai atbalstītu telefonu.

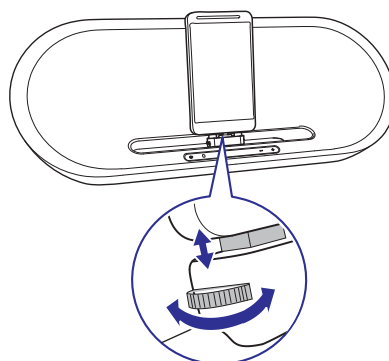

4. ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Ar šo doksistēmu – skaļruni Jūs varat klausīties mūziku divos veidos:

- izveidojot manuālo Bluetooth savienojumu;
- izveidojot automātisko Bluetooth savienojumu, izmantojot Philips Fidelio app.

Savienojamība ar Android™

Lai pilnībā izmantotu doksistēmas piedāvātās iespējas, Jūsu Android ierīcei jāatbilst sekojošām prasībām:

- Android operētājsistēma (versija 2.1 vai jaunāka)
- Bluetooth programmatūra (versija 2.1 vai jaunāka)
- mikro USB ligzdas savienojums.

Citas ierīces ar mikro USB ligzdu un Bluetooth programmatūru savienojumā ar doksistēmu var izmantot, lai:

- veiktu uzlādi caur USB savienojumu;
- klausītos mūziku caur Bluetooth savienojumu.


Padoms

- Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.philips.com/flexidock.


Mūzikas atskaņošana ar Bluetooth savienojumu

- Piespiediet taustiņu , lai ieslēgtu ierīces Bluetooth funkciju.
 - Displejā mirgo Bluetooth indikators .
- Portatīvajā ierīcē, ko vēlaties pievienot doksistēmai, dodieties uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Wireless and networks]** (Bezvadu savienojums un tīkli) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth iestatījumi).
 - Dažādām ierīcēm var būt atšķirīgs Bluetooth aktivizēšanas ceļš.

- Uzklikšķiniet uz **[Bluetooth]**, lai aktivizētu Bluetooth funkciju.

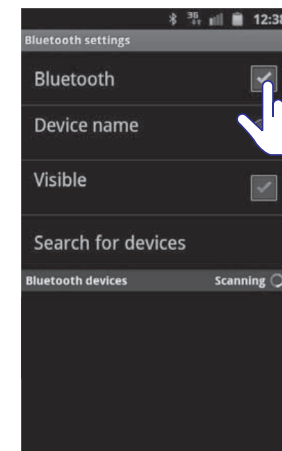


- Uzklikšķiniet uz **[Search for devices]** (Meklēt ierīces).

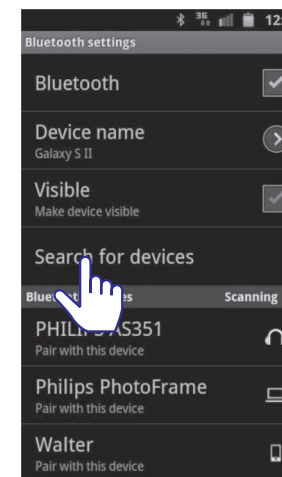


- Uzklikšķiniet uz **[Philips As851]**.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


↳ Parādās Bluetooth savienošanas pieprasījums.

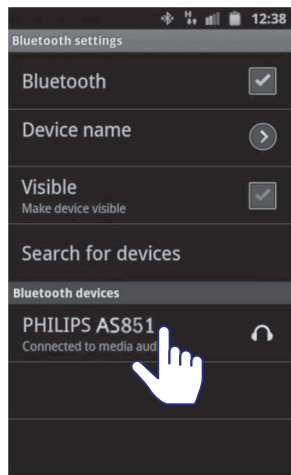


6. Uzklīkšķiniet uz **[Accept]** (Pieņemt), lai savienotu ierīci ar doksistēmu – skaļruni.

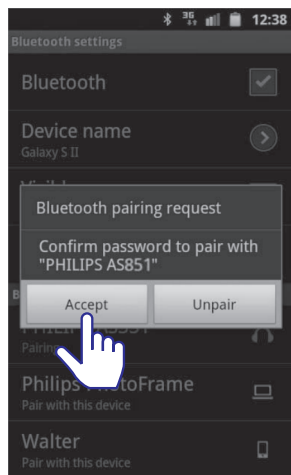

↳ Pēc tam, kad ir izveidots Bluetooth savienojums, uz ekrāna redzamā Bluetooth ikona ir mainījusies.

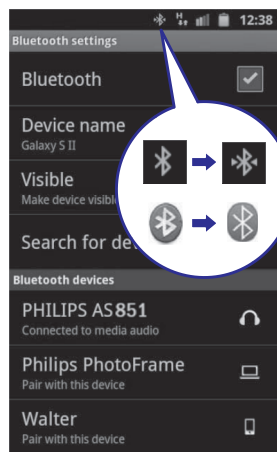

7. Atskaņojiet mūziku Jūs pievienotās ierīces mūzikas atskaņotājā.

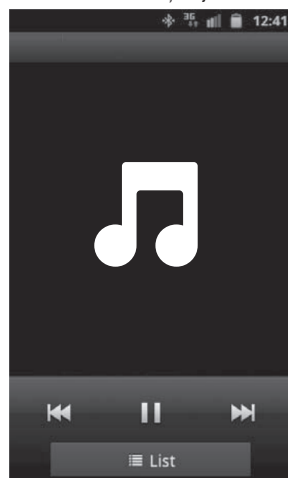

↳ Mūzika skan caur doksistēmas skaļruniem.

Piezīme

- Bluetooth iestatījumi tālrunī dažādiem modeļiem var būt atšķirīgi.
- Efektīvas darbības attālums starp doksistēmu un pievienoto ierīci ir apmēram 10 metri.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE



↳ Mūzika skan caur doksistēmas skaļruniem.

“Songbird” aplikācijas uzstādīšana jūsu datorā

1. Dodieties uz www.philips.com/songbird.
2. Lejuplādējiet jaunāko Songbird aplikācijas versiju.
3. Sekojiet uz ekrāna sniegtajiem norādījumiem, lai lejuplādētu Songbird aplikāciju.

Mūzikas sinhronizēšana – no Jūsu datora uz Android ierīci

Piezīme

- Pārliecinieties, ka gan datorā, gan Android ierīcē ir uzstādīta Songbird aplikācija.

1. Izmantojot USB kabeli, savienojiet Android ierīci ar datoru.
↳ Parādās paziņojuma logs.
2. Izvēlieties **[Managing device using Philips Songbird]** (Pārvaldīt ierīci, izmantojot Philips Songbird).



↳ Tiek parādīts Songbird lietotāja interfeiss.

3. Izvēlieties **[Auto Sync Music]** (Automātiskā mūzikas sinhronizēšana) un **[Sync all music and playlists]** (Sinhronizēt visu mūziku un mūzikas sarakstus).
4. Uzklīkšķiniet uz **[Sync]** (Sinhronizēt) augšējā labajā interfeisa stūrī.
↳ Mūzika no jūsu datora tiek sinhronizēta jūsu Android ierīcē.

Padoms

- Nākamreiz, kad jūsu Android ierīce tiks pieslēgta šim datoram, mūzika no datora Android ierīcē tiek sinhronizēta automātiski.


Tālvadības pults lietošana

Piezīme

- Ja vienlaicīgi izveidots savienojums ar doka avotu un MP3 kabeli, tiek atskaņota mūzika no doka avota.


... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

4. Uzklīkšķiniet uz lejupielādētās aplikācijas.

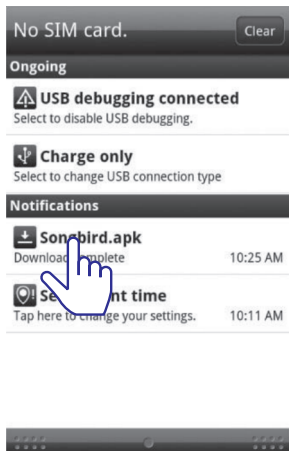


↳ Parādās paziņojums, lūdzot apstiprināt Songbird uzstādīšanu.

5. Uzklīkšķiniet uz **[Install]** (Uzstādīt).

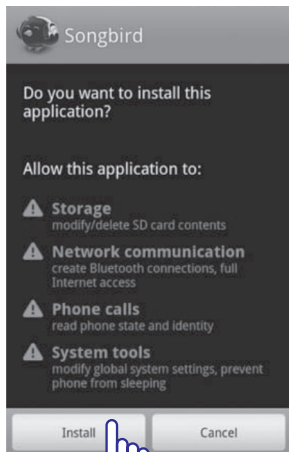


↳ Tagad jūsu ierīcē ir uzstādīta Songbird aplikācija.

6. Uzklīkšķiniet uz **[Open]** (Atvērt), lai atvērtu Songbird izvēlni.

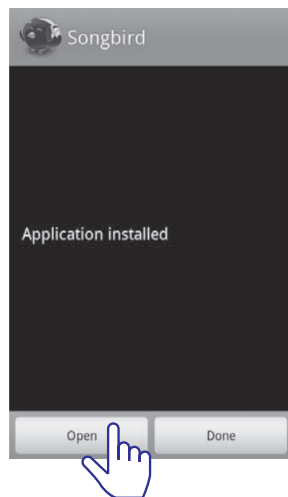

7. Izvēlieties failu, ko vēlaties atskaņot, un spiediet ►, lai sāktu atskaņošanu.

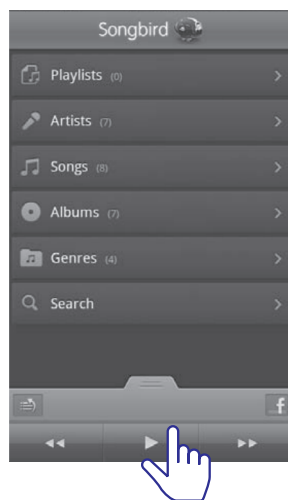

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Mūzikas atskaņošana Fidelio aplikācijā

Philips Fidelio aplikācija jūsu doksistēmai piedāvā daudzas jaunas funkcijas, ieskaitot automātisku Bluetooth savienojumu, Songbird mūzikas atskaņotāju, interneta radio un daudzfunkcionālu modinātāju. Lai izbaudītu šīs funkcijas, jums ir ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas "Fidelio app".

Fidelio aplikācijas uzstādīšana Android ierīcē


Ir divi veidi, kā iespējams uzstādīt Fidelio aplikāciju jūsu Android ierīcē.

"Fidelio app" uzstādīšana, izmantojot QR kodu


Piezīme

- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīcē ir pievienota internetam.
- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīcē ir uzstādīta programma svītrkodu lasīšanai. Ja jums tādas nav, tad lejuplādējiet to no Android market.


1. Ar svītrkodu lasītāju nolasiet svītrkodu.

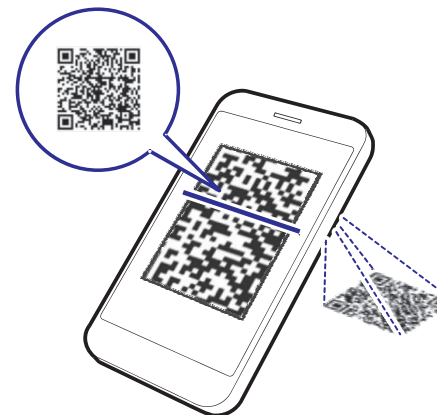

2. Uzklīkšķiniet uz **[Install]** (Uzstādīt).

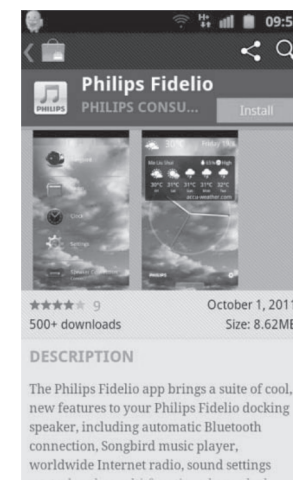


3. Uzklīkšķiniet uz **[Accept & download]** (Piekrīst & lejuplādēt), lai sāktu "Fidelio app" lejuplādi.

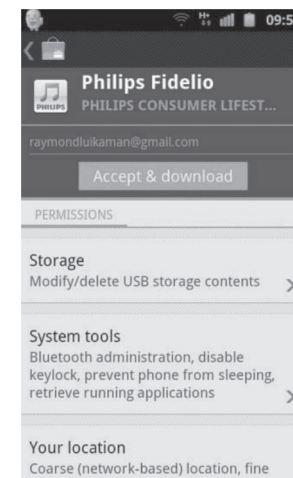


↳ Sākas Fidelio aplikācijas lejuplāde un uzstādīšana.


... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

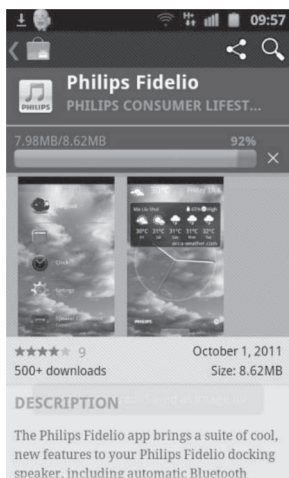

↳ Fidelio aplikācija ir uzstādīta.

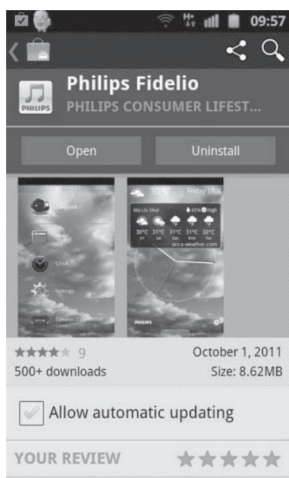

↳ Mājas ekrānā redzama Fidelio aplikācijas ikona.

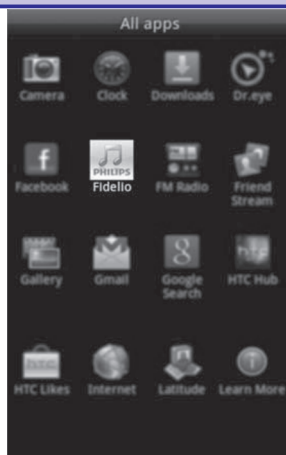

“Fidelio app” uzstādīšana, lejuplādējot no Android Market

Piezīme

- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīce ir pievienota internetam.
- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīcē ir pieejams Android market.

1. Uzklikšķiniet uz “Android Market” ikonas ierīces mājas ekrānā.




... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Aplikācijas “Songbird” uzstādīšana


Philips Songbird ir vienkārša, viegli lietojama datorprogramma un Android aplikācija. Tā jums ļauj jums atklāt, spēlēt un sinhronizēt medijus no datora uz jūsu Android ierīci.

Aplikācijas “Songbird” uzstādīšana viedtālrunī

1. Jūsu Android ierīces mājas ekrānā uzklikšķiniet uz Fidelio aplikācijas ikonas, lai to atvērtu.

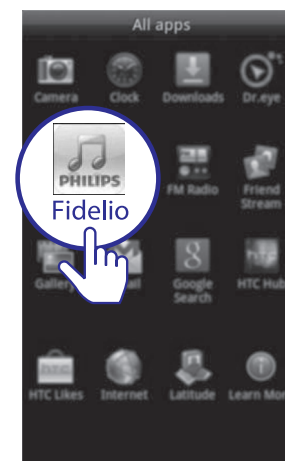

2. Fidelio izvēlnē uzklikšķiniet uz [Songbird].

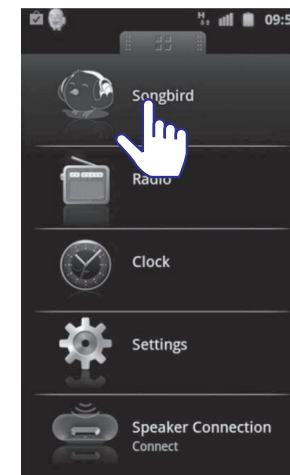

↳ Parādās paziņojums, ka nepieciešams lejuplādēt Songbird.

3. Uzklikšķiniet uz [Download] (Lejuplādēt).




↳ Songbird aplikācija tiek automātiski lejuplādēta.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


4. Uzklikšķiniet uz **[PHILIPS AS851]**.



↳ AS851 ar Bluetooth savienojumu ir pievienots doksisistēmai.

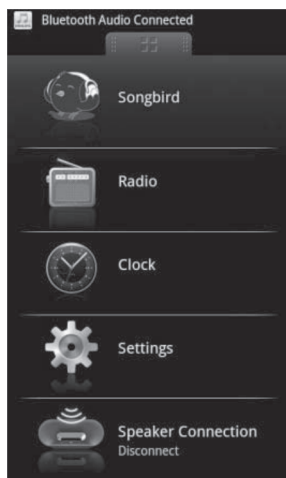


5. Izvēlieties dziesmu, ko vēlaties klausīties, un uzklikšķiniet uz ►.

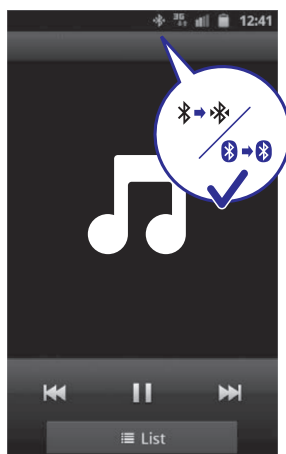

↳ Mūzika skan caur doksisistēmas skaļruņiem.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


2. Uzklikšķiniet uz meklēšanas ikonas, lai atvērtu teksta ievades logu.

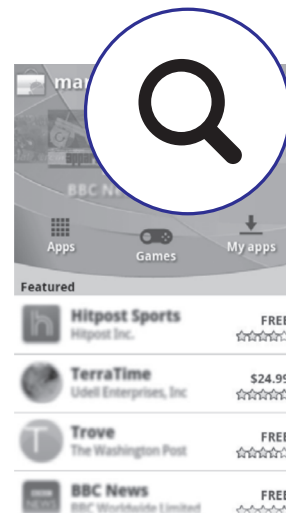


3. Teksta ievades logā ierakstiet "Fidelio", lai atrastu Fidelio aplikāciju.



4. Meklēšanas rezultātu logā atrodiet "Fidelio app" aplikāciju, un uzklikšķiniet uz tās, lai sāktu lejupielādi.

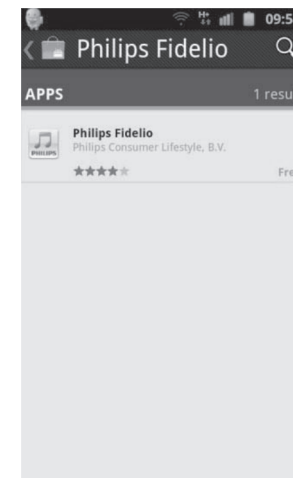


5. Uzklikšķiniet uz **[Install]** (Uzstādīt).

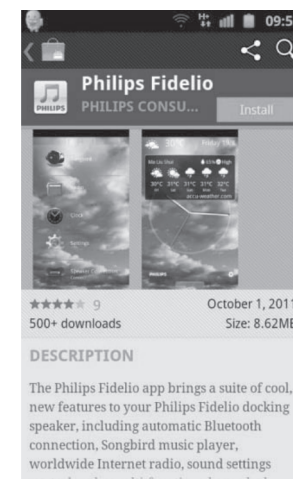


... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


6. Uzklīkšķiniet uz **[Accept & download]** (Piekrīst & lejuplādēt), lai sāktu "Fidelio app" lejupielādi.

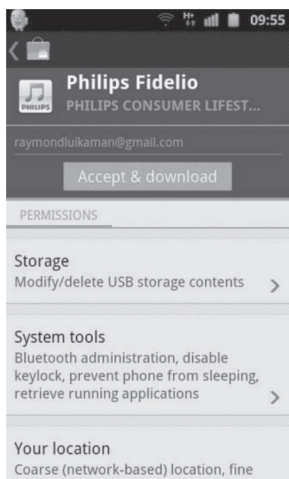


- ↳ Sākas Fidelio aplikācijas lejuplāde un uzstādīšana.

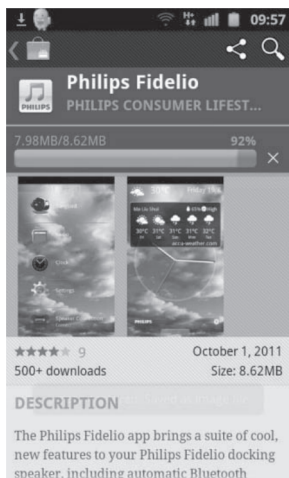

- ↳ Fidelio aplikācija ir uzstādīta.

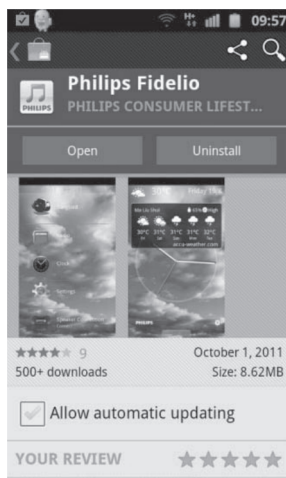

- ↳ Mājas ekrānā redzama Fidelio aplikācijas ikona.

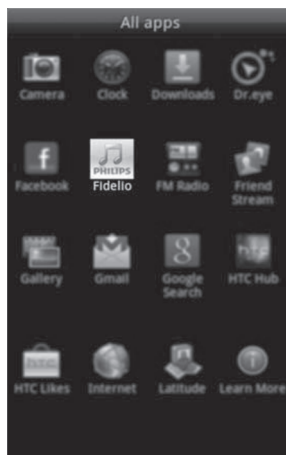

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Bluetooth aktivizēšana ar Fidelio aplikāciju

Philips Fidelio aplikācija caur Bluetooth palīdz automātiski savienot jūsu Android ierīci un doksistēmu – skaļruni.

1. Piespiediet taustiņu , lai uz ierīces aktivizētu Bluetooth.
↳ Displejā mirgo Bluetooth indikators ✱.
2. Jūsu Android ierīces mājas ekrānā uzklīkšķiniet uz Fidelio aplikācijas ikonas, lai to atvērtu.



3. Uzklīkšķiniet uz **[Speaker connection]** (Skaļruņa savienojums).

