

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ310



---

SK Príručka užívateľa

---

**PHILIPS**

# Obsah

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dôležité</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Váš budík</b>            | <b>4</b>  |
|          | Čo je v škatuli             | 4         |
| <b>3</b> | <b>Úvodné pokyny</b>        | <b>4</b>  |
|          | Pripojenie napájania        | 4         |
|          | Nastavenie hodín            | 5         |
| <b>4</b> | <b>Nastavenie budíka</b>    | <b>6</b>  |
|          | Výber zdroja budíka         | 6         |
|          | Nastavenie budenia          | 6         |
|          | Nastavenie časovača spánku  | 7         |
| <b>5</b> | <b>Ďalšie funkcie</b>       | <b>8</b>  |
|          | Výber jazyka systému        | 8         |
|          | Hlásenie aktuálneho času    | 8         |
|          | Kolko je hodín?             | 9         |
|          | Nastavenie jasú displeja    | 9         |
| <b>6</b> | <b>Informácie o výrobku</b> | <b>10</b> |
|          | Technické údaje             | 10        |
| <b>7</b> | <b>Riešenie problémov</b>   | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Upozornenie</b>          | <b>11</b> |




# 1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
  - Dbajte na všetky varovania.
  - Dodržiavajte všetky pokyny.
  - Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
  - Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z budíka.
  - Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
  - Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte budík zo siete.
  - Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol budík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad sa poškodil napájací kábel alebo zástrčka, ak sa na budík vyliala tekutina alebo doň spadol nejaký predmet, ak bol budík vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak nefunguje správne, prípadne spadol.
  - **UPOZORNENIE** týkajúce sa používania batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie budíka:
    - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na budíku.
    - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
    - Keď sa budík dlhší čas nepoužíva, vyberte z neho batérie.
  - Budík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
  - Na budík neumiestňujte žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

## 2 Váš budík

### Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia.

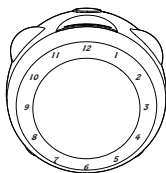

## 3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

### Pripojenie napájania

Ako zdroj napájania tohto budíka možno použiť sieťový kábel alebo batérie.


#### 1. možnosť: Napájanie pomocou batérií



#### Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia likvidovať správnym spôsobom.

Do budíka vložte 3 batérie veľkosti AAA so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia.

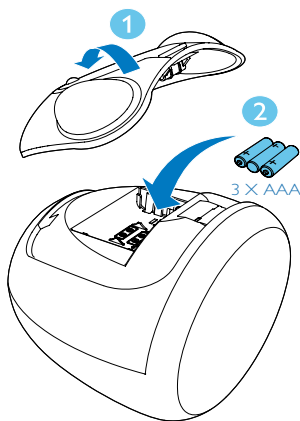

## 2. možnosť: Siet'ové napájanie




### Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej alebo zadnej strane budíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Siet'ový napájací adaptér vždy odpojujte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.



### Poznámka

- Typový štítok sa nachádza v priechniku na batérie.

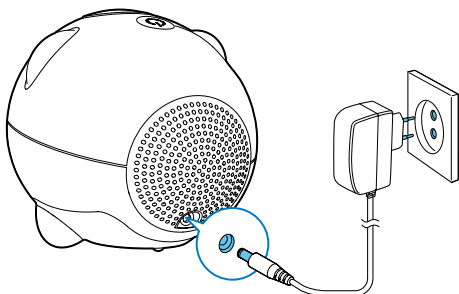

## Nastavenie hodín



### Poznámka

- Najskôr otvorte ochranný kryt navrchu budíka, pod ktorým sa nachádzajú tlačidlá.

- 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla **SET TIME** na dve sekundy aktivujete režim nastavenia hodín.  
↳ Číslice hodín a minút blikajú.
- 2 Otočením prepínača - **hr** + nastavte hodinu.
- 3 Otočením prepínača - **min** + nastavte minúty.


- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SET TIME**.

↳ Položka **[24H]** začne blikat'.

- 5 Otočením prepínača - **hr** + alebo - **min** + nastavte 12/24-hodinový formát hodín.

- 6 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SET TIME**.

↳ Zobrazí sa nastavený čas.

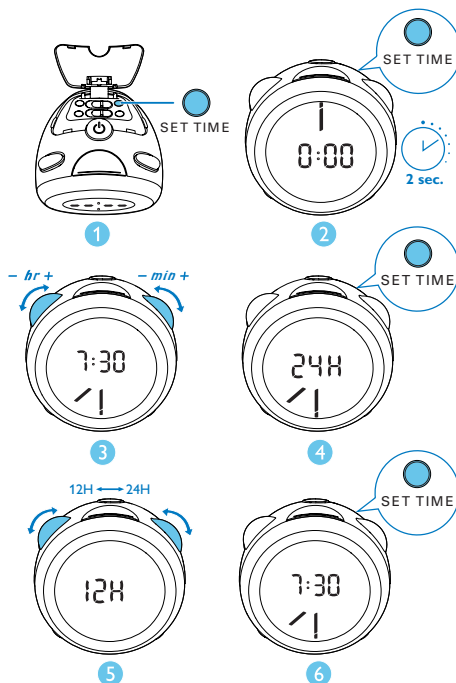

## 4 Nastavenie budíka

### Výber zdroja budíka


Nastavením posúvača do polohy ☀ / 🎵 / 🌙🎵 vyberte zdroj budenia:

- ☀ : po dosiahnutí času budenia sa aktivuje podsvietenie budíka.
- 🎵 : po dosiahnutí času budenia sa aktivuje predvolený zvuk.
- 🌙🎵 : po dosiahnutí času budenia sa aktivuje podsvietenie i zvuk.



#### Tip

- Pri nastavení budenia alebo režimu spánku môžete zvoliť zvuk budenia.
- Hlasitosť budíka sa nedá nastaviť ručne.

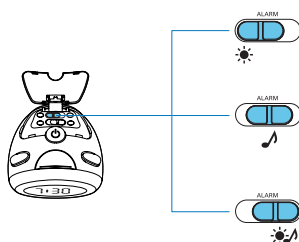

### Nastavenie budenia


Toto zariadenie môžete použiť ako budík, ktorý vás ráno zobudí.



#### Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SET WAKE**.  
↳ Číslice hodín a minút blikajú.
- 2 Otočením prepínača - hr + nastavte hodinu.
- 3 Otočením prepínača - min + nastavte minúty.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SET WAKE**.  
↳ Zdroj zvuku začne blikáť.
- 5 Otočením prepínača - hr + alebo - min + vyberte zvuk budenia.
- 6 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SET WAKE**.  
↳ Zobrazia sa nastavenia budíka.

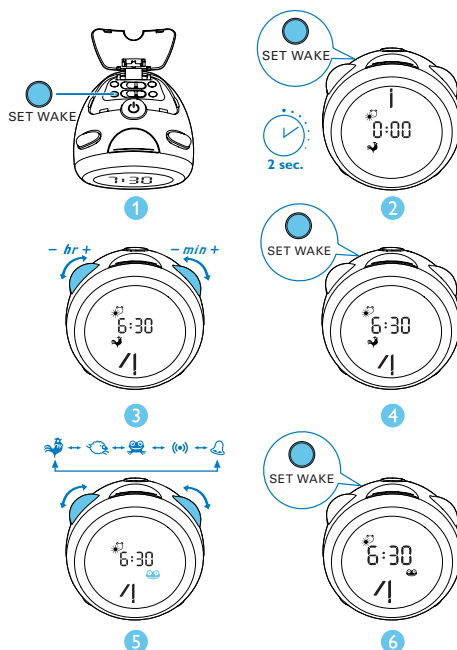

#### Tip

- Počas zvonenia budíka sa jeho hlasitosť postupne zvyšuje.

Po dosiahnutí času budenia:

| Napájanie         | Trvanie budenia | Podsvietenie (ak je zvolené) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Sieťové napájanie | Max. 15 minút   | Zelené, 15 minút             |
| Nabitie batérie   | Max. 5 minút    | Zelené, 1 minúta             |

## Aktivácia/deaktivácia budenia

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **SET WAKE**.  
↳ Zobrazia sa predvolené nastavenia budíka.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SET WAKE** aktivujete alebo deaktivujete budenie.  
↳ Keď je budenie aktivované, zobrazí sa ikona budíka. Keď je budenie deaktivované, ikona sa nezobrazuje.
  - Zvonenie budíka vypnete stlačením tlačidla **SET WAKE** alebo **alarm off/tell time**.  
↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

## Nastavenie časovača spánku

Zariadenie môžete použiť aj ako časovač, ktorý vám v noci pripomenie, že je čas spať.




### Poznámka

- Uistite sa, že sú hodiny nastavené správne.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SET SLEEP**.  
↳ Číslce hodín a minút blikajú.
- 2 Otočením prepínača - **hr +** nastavte hodinu.
- 3 Otočením prepínača - **min +** nastavte minúty.

- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET SLEEP**.  
↳ Zdroj zvuku začne blikat'.
- 5 Otočením prepínača - **hr +** alebo - **min +** vyberte zvuk budenia.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET SLEEP**.  
↳ Zobrazia sa nastavenia budíka.

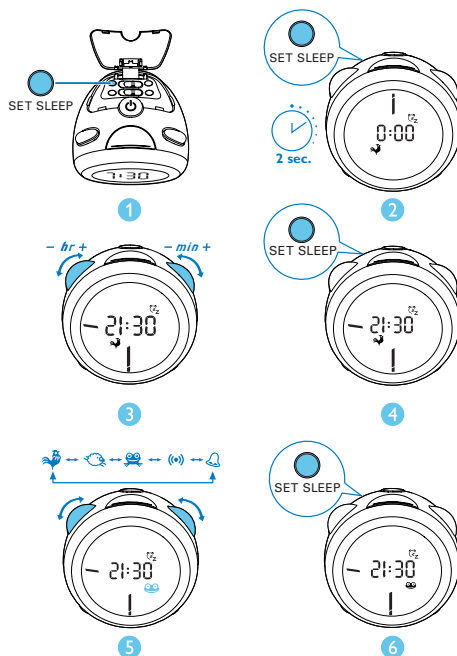

Po dosiahnutí času budenia:

| Napájanie         | Trvanie budenia | Podsvietenie (ak je zvolené) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Sieťové napájanie | Max. 15 minút   | Červené, 15 minút            |
| Nabitie batérie   | Max. 5 minút    | Červené, 1 minúta            |

## Aktivácia/deaktivácia časovača spánku

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **SET SLEEP**.
  - ↳ Zobrazia sa predvolené nastavenia budíka.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SET SLEEP** aktivujete alebo deaktivujete časovač spánku.
  - ↳ Keď je budenie aktivované, zobrazí sa ikona budíka. Keď je budenie deaktivované, ikona sa nezobrazuje.
  - Zvonenie budíka vypnete stlačením tlačidla **SET SLEEP** alebo **alarm off/tell time**.
  - ↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

## 5 Ďalšie funkcie


### Výber jazyka systému



#### Poznámka

- Tento budík podporuje tri jazyky.

Nastavením posúvača do niektorej z polôh **FRE/GER/ENG** si môžete ako jazyk systému vybrať francúzštinu, nemčinu alebo angličtinu.

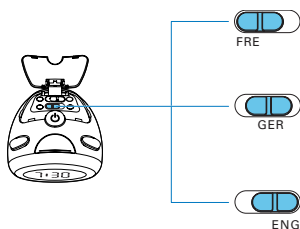

### Hlásenie aktuálneho času

Po aktivovaní dokáže tento hovoriaci budík prirodzeným spôsobom hlásiť aktuálny čas.



#### Poznámka

- Uistite sa, že ste vybrali správny jazyk.

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **alarm off/tell time**.


- ↳ Ozve sa zreteľné hlásenie aktuálneho času (napr. je päť hodín).



## Kolko je hodín?

Tento budík možno použiť aj ako pomôcku pri učení dieťaťa hovoriť správny čas. Zariadenie sa dokáže pýtať otázky typu „Kolko je hodín?“, čím pomáha deťom zvykať si na používanie hodín. Zároveň tak prispieva k ich intelektuálnemu rozvoju.

- 1 Stlačte tlačidlo .  
↳ Zobrazí sa symbol [- : - -].  
↳ Zariadenie sa opýta, koľko je hodín.
- 2 Pomocou otočných regulátorov - hr + a - min + nastavte hodinovú a minútovú ručičku do správnej polohy.
- 3 Stlačte tlačidlo **alarm off/tell time**.  
↳ Ak ste čas nastavili správne, ozve sa pochvalný zvuk a budík ohlásí čas.  
↳ Ak je odpoveď nesprávna, ozve sa zvuk označujúci chybu a budík vás vyzve, aby ste čas opravili.
- 4 Ponuku ukončíte opätovným stlačením tlačidla .

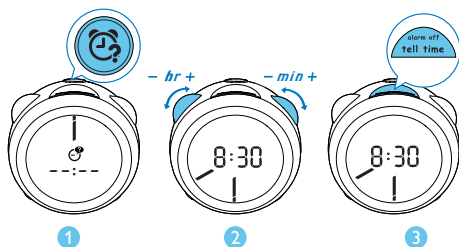

Tip

- Deti môžu stlačiť tlačidlo **alarm off/tell time**, čím zobrazia správnu odpoveď bez toho, aby upravovali nastavenia hodín.

## Nastavenie jasú displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **BACKLIGHT** vyberte požadovanú úroveň jasú:

- Vysoký jas
- Nízky jas
- Vypnutý jas

## 6 Informácie o výrobku



### Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Technické údaje

### Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 0,25 W RMS

### Všeobecné informácie

#### Napájací zdroj

- Sieťové napájanie Model: AC39735T (Philips); vstup: 220 – 230 V ~, 50 Hz, 20 mA;
- Batéria 3 x 1,5 V R03/UM-4

Prevádzková spotreba energie 2 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime < 1 W

#### Rozmery

– Hlavná jednotka  
(Š x V x H) 110 x 110 x 110 mm

#### Hmotnosť

- S obalom 0,63 kg
- Hlavná jednotka 0,29 kg

## 7 Riešenie problémov



### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátíte na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je do elektrickej zásuvky poriadne zapojená napájacia zástrčka.
- Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.
- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.

### Zariadenie nereaguje

- Vyberte a vložte batérie a znova zapnite zariadenie.
- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

### Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

# 8 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym

následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitoú izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



Specifications are subject to change without notice.  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

