

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

D150



Krótką instrukcja obsługi

PHILIPS

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 1999/5/EC (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Gdy dzwoni słuchawka, lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

1 Przegląd

W trakcie poł.

-  Książka telefoniczna
-  Ustawić głośność.
-  Kończenie połączeń
-  Wyciszanie/włączanie mikrofonu
-  Wprowadzanie pauzy
-  Ponowne wybieranie (w zależności od sieci).

W menu


-  Potwierdzenie / Przechodzenie do menu opcji / wybór
-  Anulowanie
-  Przechodzenie w górę / w dół
-  Zamykanie menu

Tryb gotowości

-  Dostęp do menu głównego
-  Książka telefoniczna
-  Rejestr połączeń
-  Wykonywanie i odbieranie połączeń
-  *INT Wykonywanie połączenia interkomowego
-  Zablokuj/odblokuj klawiaturę.

W polu tekstowym

-  Usuwanie tekstu
-  Wprowadzanie odstępu (spacji)


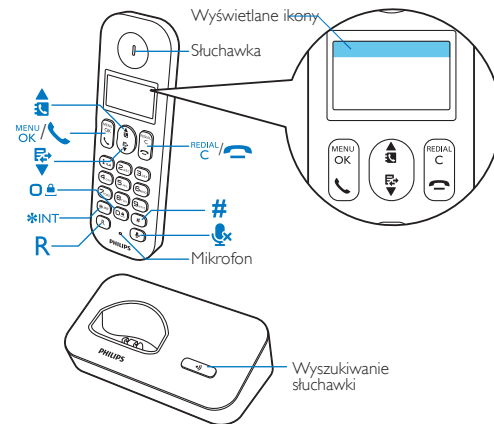


Wyświetlane ikony

-  Wyświetlanie stanu połączenia między słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.
-  Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy połączeń przychodzących.
-  Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
-  Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nieodczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach.

-  Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
-  Dzwonek wyłączony.
-  Wskaźnik wiadomości głosowych — miga w przypadku nowych wiadomości; świeci światłem ciągłym w przypadku odsłuchanych wiadomości.
* Dostępność tej usługi zależy od sieci..
-  Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
-  Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk , aby odczytać.


2 Connect

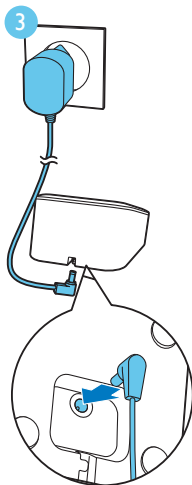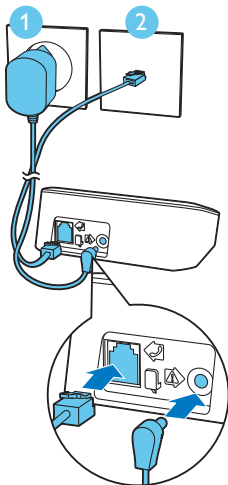

Dotyczy tylko wersji z
kilkoma słuchawkami.

3 Czynności wstępne


Wkładanie baterii

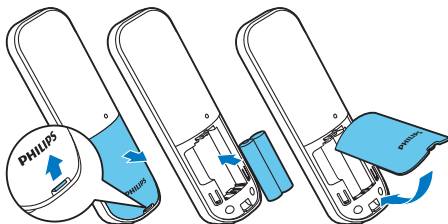

Konfiguracja telefonu

- 1 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 2 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 3 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinny, naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]** (w zależności od kraju).

Ładowanie telefonu

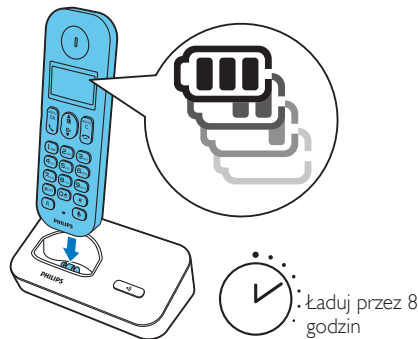

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Miganie: niski poziom naładowania

Przewijanie: trwa ładowanie

4 Korzystaj z

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno .
- 2 Wybierz kolejno **[KSIĄŻKA TEL.]** > **[DODAJ NOWE]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij kolejno .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Bezpośrednie wybieranie

Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). Aby wybrać automatycznie zapisany numer, naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie gotowości.

W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są zaprogramowane jako: **[1_POCZTA GŁ.]** (numer poczty głosowej) i **[2_INFO SVC]** (numer serwisowy) odpowiedniego usługodawcy (w zależności od sieci).

Rejestr połączeń

Wybór numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij kolejno .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[ZAPISZ NUMER]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[USUŃ]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Lista ponownego wybierania

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij kolejno .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[ZAPISZ NUMER]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[USUŃ]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Rejestracja dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  na stacji bazowej.
- 2 Naciśnij kolejno .
- 3 Wybierz kolejno **[USŁUGI]** > **[ZAREJESTRUJ]**, a następnie naciśnij przycisk  aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu (0000).
- 5 Naciśnij przycisk  aby potwierdzić numer PIN/kod dostępu.
→ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Naciśnij kolejno .
- 2 Wybierz kolejno **[USŁUGI]** > **[ZRESETUJ]**, a następnie naciśnij przycisk  aby potwierdzić.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Uwaga

- Postępując według tej procedury, można przywrócić oryginalny numer PIN/kod dostępu.



Dane techniczne

Bateria

- Philips: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh
Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.

Adapter

Stacja bazowa i ładowarka:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Napięcie	100-240 V~	100-240 V~
wejściowe:	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Napięcie	6 V 400 mA	6 V 500 mA
wyjściowe:		

Książka telefoniczna z 50 pozycjami

Lista połączeń z 20 pozycjami

Czas rozmów: 16 godzin

Tryb gotowości: 250 godzin



Uwaga

- Możesz zainstalować filtr DSL (ang. Digital Subscriber Line), aby zapobiec występowaniu szumów i problemów z identyfikacją dzwoniącego spowodowanych zakłóceniami linii DSL.
- Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

? Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce jest wyświetlany komunikat **[WYREJESTR]**, zarejestruj słuchawkę (patrz część dotycząca „Rejestracja dodatkowych słuchawek”).

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Przejdź do opcji **MENU OK > [USŁUGI] > [WYREJESTRU]**, aby wyrejestrować nieużywane słuchawki i spróbować ponownie.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem. Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU OK**, aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Na ekranie zostaną wyświetlone następujące opcje:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBA]
[KONF.TELEF.] > [JEZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZYK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZYK]

- 4 Wybierz odpowiednią z nich, aby przejść do opcji języka.
- 5 Wybierz swój język.

Co zrobić, jeśli słuchawka jest w trybie wyszukiwania?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.
- Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe umieszczenie słuchawki na ładowarce jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Kup nowe o takich samych parametrach technicznych.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)


- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

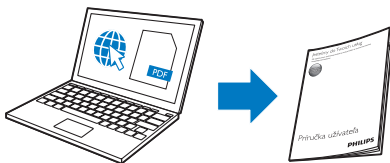

www.philips.com/support

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozszerzoną dokumentacją użytkownika dostępną w Internecie.



CE 0168

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.



UMS_D150
53_PL_V2.0
WK13501