

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




ES Manual del usuario

PHILIPS


1

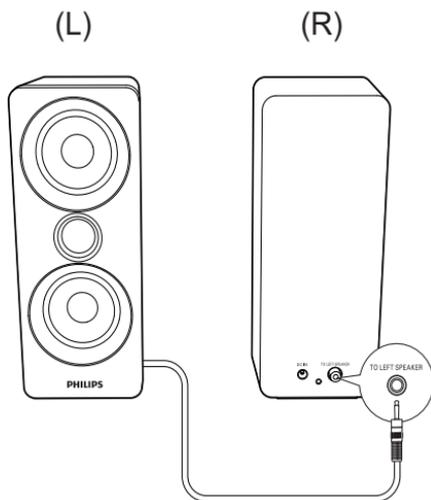


2

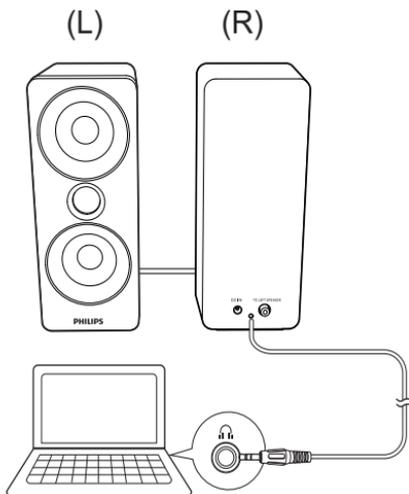


3

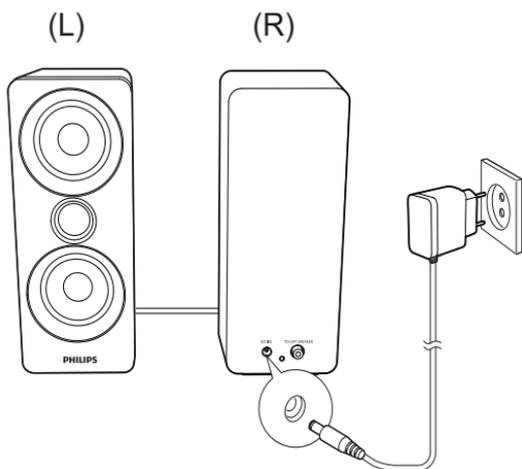


4

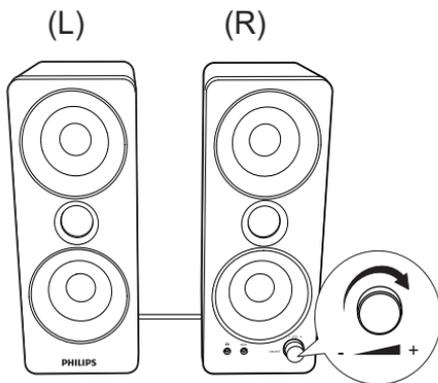


5








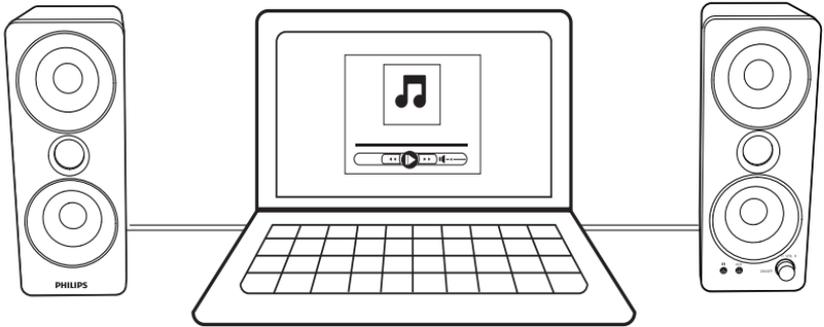


6

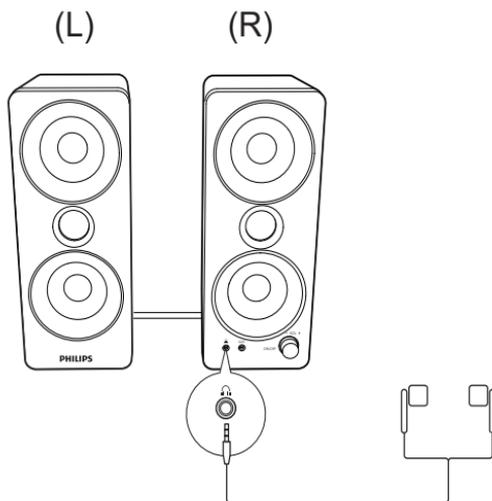

7

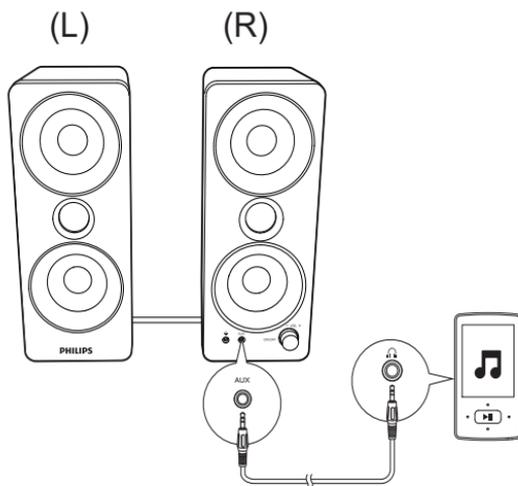

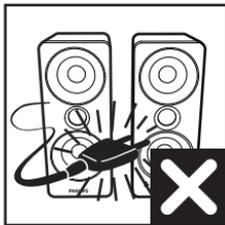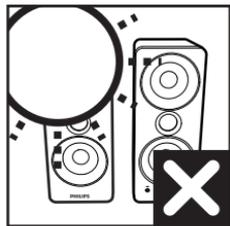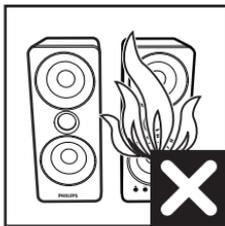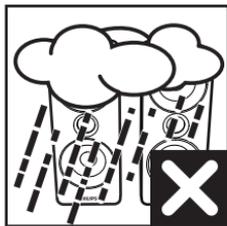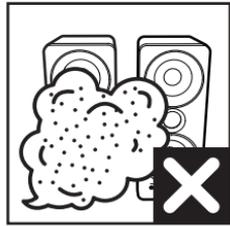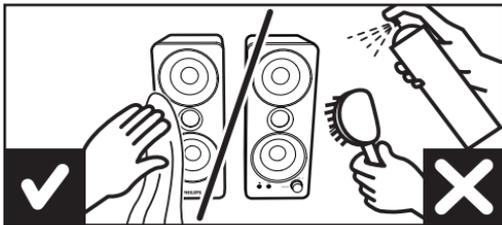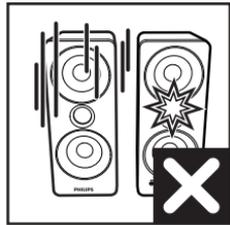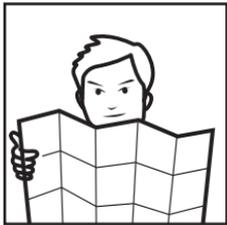

Advertencia:

- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras, tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- Para desconectar por completo la entrada de alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar desconectado de la toma de corriente.
- Asegúrese de que la toma de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con facilidad mientras se esté utilizando.
- No coloque sobre el producto llamas sin protección, como velas encendidas.
- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.
- No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

Nota:

- Asegúrese de que los altavoces multimedia están instalados correctamente antes de utilizarlos.
- Si coloca los altavoces multimedia cerca de una pantalla CRT, se apreciará una evidente distorsión del color.

Requisitos del sistema:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X o superior

Instalación:

- 1 Introduzca el conector del altavoz izquierdo en la toma **TO LEFT SPEAKER** del altavoz derecho (①).
- 2 Conecte el conector de entrada de audio a la salida de audio del ordenador (②).
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA a (③):
 - La toma de corriente de la parte posterior del altavoz derecho.
 - al enchufe de la pared.
- 4 Gire el botón de volumen en el sentido de las agujas del reloj para encender los altavoces multimedia (④).
- 5 Ajuste el volumen con el botón de volumen o mediante la aplicación informática. (④ y ⑤).
- 6 Después de utilizarlos, apague y desenchufe los altavoces.

Función opcional

Para escuchar a través de unos auriculares:

Conéctelos a la toma  del altavoz derecho (⑥).

Para reproducir música desde un dispositivo de audio externo como un reproductor de MP3 (⑦):

- 1 Conecte un cable de conexión MP3 (no incluido) a la toma **AUX** del altavoz derecho y la toma de auriculares del dispositivo.
- 2 Reproduzca música en el dispositivo.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida 2 x 20 W RMS

Respuesta de frecuencia 60 Hz - 16 kHz, -3 dB

Relación señal/ruido	>50 dB
Distorsión armónica total	<2%
Conexión MP3	600 mV
Entrada para PC	600 mV

Altavoces

Impedancia del altavoz	8 ohmios
Controlador de altavoz	2 L/R de 3", 2 tweeter de 1", 2 wOOx de 3"

Información general

Alimentación de CA	Modelo: AS360-180-AE200 (Philips); Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A; Salida: 18 V $\overline{=}$ 2 A.
--------------------	--

Consumo de energía en funcionamiento	20 W
--------------------------------------	------

Consumo de energía en modo de espera	<0,5 W
--------------------------------------	--------

Dimensiones -Unidad principal (ancho x alto x profundo)	100 x 250 x 116,5 mm
---	----------------------

Peso -Con embalaje -Unidad principal	2,4 kg 2 kg
--	----------------

Seguridad auditiva



Precaución

- Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso del auricular a un volumen alto y ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto sea el volumen, menor será el tiempo de escucha seguro.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se adaptan su oídos.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.
- La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados con el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

