

# PHILIPS

Peokõlar

3000 seeria

TAX3206



## Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisu

<b>1 Oluline</b>	2	<b>9 Guitar in</b>	12
Ohutus	2	Kitarri helitugevuse muutmine	12
FCC teave	3		
<b>2 Sinu peakõlar</b>	4	<b>10 USB-laadimine</b>	13
Komplekti sisu	4	Välise heliseadme laadimine	13
Põhiseadme ülevaade	5		
Põhiline taasesitus	6	<b>11 Toote teave</b>	14
<b>3 Alustamine</b>	7	Tehnilised andmed	14
Toite ühendamine	7	Hooldus	14
Bassi ja kõrged helitaseme reguleerimine	8		
Sisseehitatud aku laadimine	8	<b>12 Tõrkeotsing</b>	15
<b>4 Valgusefekti muutmine</b>	9	Bluetooth-seadme kohta	15
Dekoraatiivvalgustuse sisse- ja väljalülitamine	9		
<b>5 Heli esitamine läbi Bluetoothi</b>	9	<b>13 Märkus</b>	16
Seadme ühendamine	9	Vastavustunnistus	16
Seadme automaatne ühendamine	9	Keskonnakaitse	16
Seadme käsitsi ühendamine	9	Kaubamärk	16
Seadme lahtiühendamine	10		
<b>6 Heli läbi USB esitamine</b>	10		
Heli esitamine USB-mälupulgalt	10		
Esituse juhtimine	11		
Helitugevuse muutmine	11		
USB esitusteave	11		
Toetatud MP3 formaadid	11		
<b>7 Heli esitamine läbi Line in</b>	11		
Välise seadme kuulamine	11		
MP3-pleierist esitamine	11		
Line out	11		
<b>8 Mikrofoniga laulmine</b>	12		
Mikrofon helitugevuse muutmine	12		
Kaja muutmine	12		
Vokaali mikser	12		
Hääle muutja	12		

# 1 Oluline

## Ohutus

### Tundke neid ohutussümboleid



See märk näitab isoleerimata materjali, mis võib põhjustada elektrilöögi. Oma koduste kaitsmiseks ärge eemaldage tootelt katet.

„Hüüumärk“ pöörab tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema lisatud materjale, et vältida probleemide tekkimist kasutamisel ja hooldamisel.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohiks seade kokku puutuda vihma ega niiskusega ning sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks ühendage pistikud lai haru pistikupesa laia avasse ning veenduge, et see on sisestatud korralikult.

### Hoiatus

- Ärge kunagi selle kõlari korpust eemaldage.
- Ärge kunagi määrige ühtegi selle seadme osa määrdega.
- Ärge kunagi asetage seadet teise elektriseadme peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake seadmes olevasse laserkiirde.
- Jälgige, et teil oleks alati juhtmetele, pistikule või adapterile lihtne ligipääseda, et seade vooluvõrgust välja lülitada.

- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
- Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojusregistrid, pliivid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).

- Kaitske toitejuhet pealeastumise või vahelejäämise eest, eriti pistikute ja pistikupesade juures ning kohas, kus see seadmest väljub.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Kasutage ainult koos käru, aluse, statiivi, kinnituse või lauaga, mille on tootja heaks kiitnud või mida müüakse koos seadmega.
- Käru kasutamisel olge käru / aparaadi liigutamisel ettevaatlik, see võib ümber kukkuda.



- Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal või kui te ei kasuta seda pikema aja jooksul.
- Laske seadet hooldada kvalifitseeritud hooldustehnikul. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on seadme peale voolanud või seadmesse on sattunud esemeid, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
- Patarei ettevaatusabinõu – Patarei lekke vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, varalisi kahjustusi või seadme kahjustusi:
  - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
  - Ärge kasutage korraga erinevaid akusid (uusi ja vanu või süsinik ja leelis jne).
  - Eemaldage patareid, kui seadet pikemat aega ei kasutata.
- Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Seadme peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge asetage toote lähedale ohuallikaid (näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.



## Hoiatus

- Nuppude või regulaatorite või toimingute läbiviimine siinkirjeldatud erineval viisil võib põhjustada ohtlikku laserkiirgust või teisi ebatavalisi toimeid.

## Kuulamisohutus



### Kuulake mõistliku helitugevusega

- Kõrvaklappide kasutamine suure helitugevusega võib teie kuulmist kahjustada. See toode võib tekitada helisid detsibellides, mis võivad põhjustada tavainimesele kuulmiskahjustust isegi vähem kui minutit jooksul. Suurema detsibellivahemikku pakutakse neile, kes võivad juba olla saanud kuulmiskahjustuse.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul kohandub teie kuulmise „mugavustase“ kõrgema helitugevusega. Seega peale pikaajalist kuulamist võivad „tavalised“ helid olla valjud ja teie kuulmisele kahjulikud. Kaitseks selle vastu seadistage helitugevus ohutule tasemele, enne kui kuulmine kohaneb ja jätkke selle tasemel.

### Ohutu helitugevuse määramiseks

- Määrake madal helitugevus.
- Suurendage helitugevust kuni kuulete heli mugavalt ja selgelt ilma moonutusega.

### Kuulake mõistliku aja jooksul.

- Pikaajaline heli kuulamine isegi tavalisel „ohutul“ tasemel võib samuti kuulmist kahjustada.
- Kasutage seadmeid mõistlikult ja tehke sobivaid pause.

### Järgige oma kõlarit kasutades kindlasti järgmisi suuniseid

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peate olema ettevaatlik või peatama kuulamise ajutiselt.



## Märkus

- Tüübiplaat asub seadme tagaküljel.

## FCC teave

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalsete seadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuanenn ümber.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Ühendage seade pistikupessa, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud kõlari-/TV-tehnikuga.

See seade vastab FCC reeglite 15.osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitumise.

### IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.

## 2 Sinu peokõlar

---

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Komplekti sisu

Tutvuge karbi sisuga:

- Põhiseade
- Vahelduvvoolu juhe
- Lühijuhend
- Ohutuskaart
- Garantiikaart

# Põhiseadme ülevaade


## Ülapaneeel:

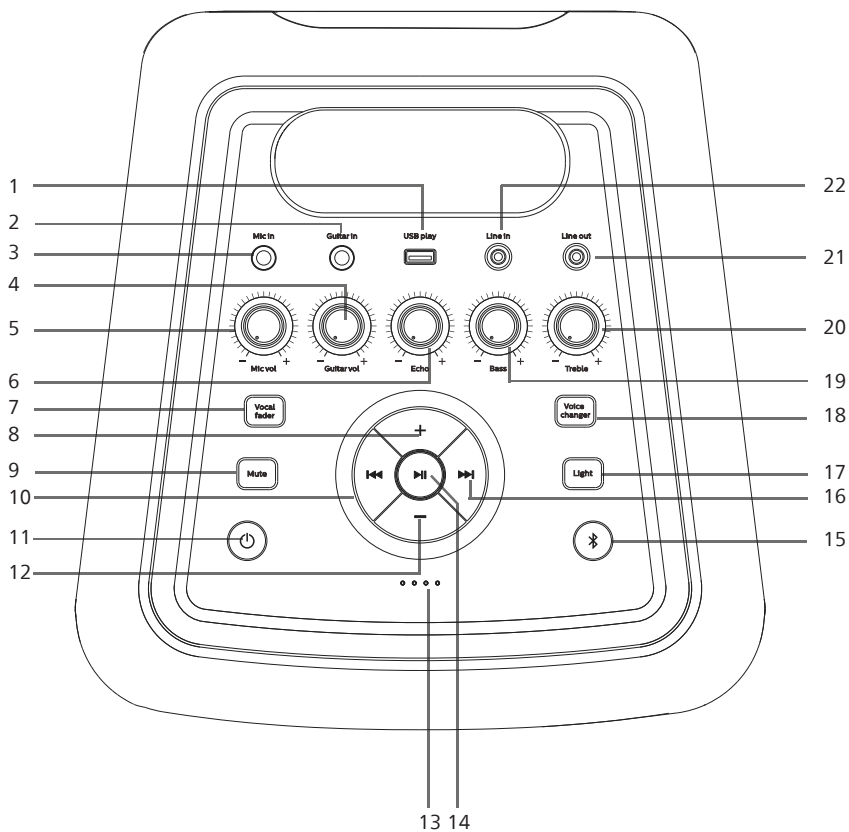

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 USB play (USB-esitus)            | 12 Helitugevus -                |
| 2 Guitar in                        | 13 Akutaseme märgutuled         |
| 3 Mic in                           | 14 Esitus/Paus                  |
| 4 Guitar vol (Kitarri helitugevus) | 15 Bluetooth (sinine märgutuli) |
| 5 Mic vol (Mikrofoni helitugevus)  | 16 Next (Järgmine)              |
| 6 Echo (Kaja)                      | 17 Light (Valgusti)             |
| 7 Vocal fader (Vokaali mikser)     | 18 Voice changer (Hääle muutja) |
| 8 Helitugevus +                    | 19 Bass                         |
| 9 Mute (Vaigistamine)              | 20 Treble (Kõrge helisagedus)   |
| 10 Previous                        | 21 Line out                     |
| 11 Ooterežiim (punane indikaator)  | 22 Line in                      |

# Põhiseadme ülevaade

## Tagapaneel:

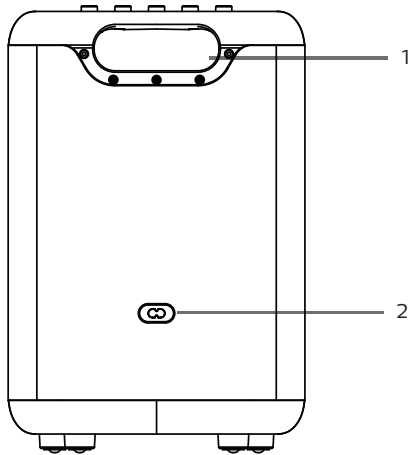

1 Käepide  
2 Vahelduvoolu pesa

# Põhiline taasesitus



- Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke lülitit seadmel 3 sekundit all.



- Vajutage, et kontrollida aku laetuse taset sisselülitatud olekus.



- Vajutage korduvalt lülitiga vocal fader on and vocal fader off vahel ümber.



- Keerake **Bass** nuppu, et reguleerida bassi taset.



- Keerake **Tribble** helisageduse reguleerimiseks kõrge helisageduse nuppu.



- Vajutage korduvalt erineva: voice1/voice3/voice4/voice off vahel ümberlülitamiseks.



- Vajutage korduvalt kõlari valgusrežiimi lülitamiseks. Hoidke sisselülitatud oleksu valguse vilkumise sisse- ja väljalülitamiseks.



- Vajutage järgmisele palale liikumiseks.



- Vajutage eelmisele palale naasmiseks.



- Vajutage helitugevuse suurendamiseks.



- Vajutage helitugevuse vähendamiseks.



- Vajutage Bluetooth-režiimile lülitamiseks. Hoidke all Bluetooth-režiimist väljumiseks.



- Vajutage esituse ajutiseks peatamiseks, vajutage uuesti esituse jätkamiseks.



- Lülitage sisse või välja.



- Keerake mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks.

- Keerake mikrofoni kaja reguleerimiseks.

## 3 Alustamine



- USB-salvestusseadme lisamine heli taasesitamiseks.



- Kitarri helitugevuse reguleerimiseks keerake kitarri helitugevuse nuppu „**Guitar vol**” (kui see on ühendatud)

Mic In



- Mikrofoni sisend.

Guitar In



- Kitarri sisend.

Line In



- Ühendage heli esitamiseks väline seade **Line in**-pesa kaudu.

Line out



- Edastab heli välisseadmele toitejuhtme **Line out**-pesa kaudu.

### ! Hoiatus

- Nuppude või regulaatorite või toimingute läbiviimine siinkirjeldatust erineval viisil võib põhjustada ohtlikku laserkiirgust või teisi ebatavalisi toimeid.

Järgige selles peatükis toodud suuniseid etteantud järjestuses.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt selle seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli ja seerianumber on kõlari tagaküljel. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr \_\_\_\_\_

Seerianr \_\_\_\_\_

## Toite ühendamine

### ! Hoiatus


- Toote kahjustamise oht! Jälgige, et toitepinge vastaks seadme taga näidatud pingele.
- Elektrilöögi oht! Hoidke toitejuhtme eemaldamisel kinni pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

### ≡ Märkus

- Jälgige, et oleksite enne vahelduvvoolukaabli ühendamist teinud kõik muud ühendused.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seadme tagapaneelil AC in pesasse.

Seejärel ühendage vahelduvvoolu toitejuhtme teine ots pistikupesasse.

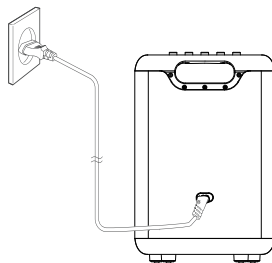

Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib regioniti erineda.



## Toite sisselülitamine

Vajutage 

↳ Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke 3 sekundit all.

### Märkus

- Peokõlar siseneb alati Bluetoothi sidumise režiimi iga kord, kui selle sisse lülitate.


## Bassi ja kõrge helisageduse reguleerimine


Keerake **Bass** nuppu, et reguleerida bassi taset. Bassi taseme suurendamiseks keerake päripäeva ja bassi taseme vähendamiseks keerake vastupäeva. Keerake **Treble** reguleerimiseks kõrge helisageduse nuppu. Taseme tõstmiseks keerake päripäeva ja taseme vähendamiseks keerake vastupäeva.

## Sisseehitatud akude laadimine

- Sisseehitatud aku laadimiseks ühendage vahelduvvoolujuhe. Aku näidikud vilguvad laadimisoleku tähistamiseks erinevatel viisidel.


**Märkus:** Seadme neli näidikut kustuvad 15 sekundi jooksul pärast aku täielikku laadimist.

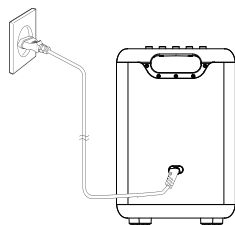

- Mugavaks kasutamiseks on kõlaril nutikas aku kontrollimisfunktsioon.
- Vajutage , et vaadata aku taset LED-märgutuledena, kui seade on sisselülitatud ja ei lae.

4 LED valget märgutuld = ligikaudu 100% täis  
3 LED valget märgutuld = ligikaudu 80% täis  
2 LED valget märgutuld = ligikaudu 50% täis  
1 LED valget märgutuld = ligikaudu 20% täis (näitab, et laadimine on vajalik)


**Märkus:** Kui aku laetuse tase on madal, vilguvad samaaegselt kõik aku LED-märgutuled ja kõlab helisignaali.

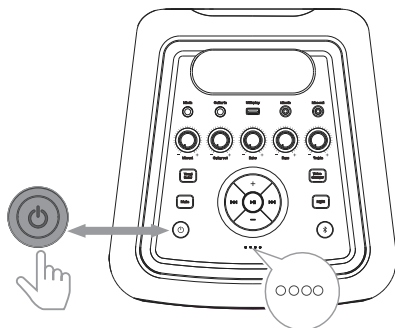

## 4 Valgusefekti muutmine

### Dekoratiivvalgustuse sisse- ja väljalülitamine

1. Valutage sisselülitatud olekus korduvalt **Light** nupule, et valida kõlarile erinevad valgustusrežiimid.
2. Hoidke sisselülitatud olekus **Light** nuppu 3 sekundit vilkumise sisse- ja väljalülitamiseks.

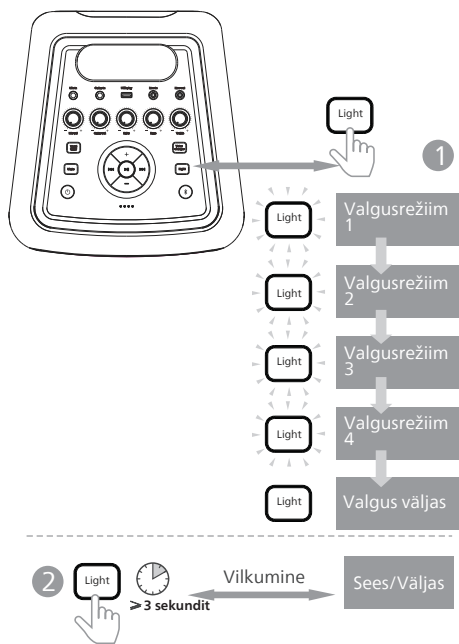

## 5 Heli esitamine läbi Bluetoothi

Toode võib edastada Bluetooth seadmelt muusikat süsteemi läbi Bluetoothi.

### Seadme ühendamine

#### Märkus


- Enne seadme selle tootega sidumist lugege kasutusjuhendist Bluetooth-ühilduvuse kohta.
- Toode suudab meelde jätta maksimaalselt kaheksa seotud seadet. Üheksas seotav seade asendab esimese.
- Toote ja Bluetooth vahel olevad seadmed võivad töövahemikku vähendada. Hoidke teised häireid tekitavad elektroonikaseadmed kaugemal.
- Toote ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.

### Seadme automaatne ühendamine



- 1 Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke 3 sekundit all. Seade siseneb automaatselt Bluetoothi sidumise režiimi ning nupu ja kõlari sinine taustavalgus vilgub, et tuletada meelde Bluetooth-seadmega ühenduse loomist
- 2 Lubage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth ja otsige Bluetooth seadmeid sidumiseks.
- 3 Valige sidumiseks kuvatu **[Philips TAX3206]** Pärast edukat ühendamist jääb nupu sinine taustavalgus põlema.

### Seadme käsitsi ühendamine


- 1 Kui allikaks on USB või Line in, vajutage lühidalt nuppu, et lülituda Bluetooth-allikale ja siseneda sidumisrežiimi. Seade siseneb režiimi ning nupu ja kõlari sinine taustavalgus vilgub, et tuletada meelde Bluetooth-seadmega ühenduse loomist
- 2 Lubage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth ja otsige Bluetooth seadmeid sidumiseks.

- 3 Valige sidumiseks kuvatud **[Philips TAX3206]** Pärast edukat ühendamist jääb  nupu sinine taustavalgus põlema.

## Seadme lahtiühendamine

- 1 Vajutage ja hoidke  nuppu partei valjuhääldil 3 sekundit, et seadmest lahti ühendada.
- 2 Seade siseneb režiimi ning  nupu ja kõlari sinine taustavalgus vilgub, et tuletada meelde Bluetooth-seadmega ühenduse loomist

### Märkus



- Enne järgmise Bluetooth-seadme ühendamist ühendage praegune seade kõigepealt lahti.
- Kui Bluetooth-seade on väljaspool töövahemikku, katkestab seade automaatselt seadme ühenduse.
- Vajutage ja hoidke seadm  nuppu 8 sekundit all, et eemaldada praegune seade ja kustutada Bluetoothi sidumise teave.


## 6 Heli läbi USB esitamine

### Helisisend USB-mälupulgalt.

#### Märkus

- Kontrollige, et USB-seade sisaldaks ainult toetatud vormingus helisisu. Toetatud vormingud: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC-vorming toetab ainult mitte üle 16 bitikiiruse ja 1M-koodi kiirust. Seade toetab kuni 128G USB- ja failivormingut FAT16/FAT32/exFAT.
- Kui USB-seadet ei tuvastata ja see ei ole loetav või kui USB-seadme heli ei ole võimalik esitada, lülitatakse peakõlar automaatselt Bluetooth-allikale.

- 1 Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke  nuppu 3 sekundit all.
- 2 Sisestage USB-pistik seadmel pesasse.
- 3  nupu sinine taustavalgus kustub ja peopesa lülitub automaatselt USB-allikale.
- 4 Taasesita laul automaatselt.

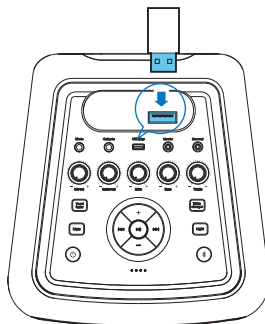

#### Märkus

- Kui soovite uuesti USB-liidesele lülitada teistest allikatest, peate USB-pistiku uuesti pesasse sisestama.

## Esituse juhtimine

UBS-režiimis järgige juhiseid esituse juhtimiseks.

Nupp	Toiming
⏮ / ⏭	Eelmisele või järgmisele palale hüppamiseks.
+ / -	Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.
⏸	Vajutage esituse pausiks ja esituse jätkamiseks.

## Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage mängimise ajal +/- nuppu.

Helitugevuse reguleerimisel muutub roheline kõlari märgutuli vastavalt.

## USB esitusteave

Ühilduvad USB-seadmed:

- USB-mälupulk (USB 2.0)
- USB-pleierid (USB 2.0)
- Mälukaardid (selle seadmega töötamiseks on vajalik eraldi kaardilugeja)

Toetatud vormingud:

- USB- või mälufaili vorming: FAT16, FAT32, exFAT (sektori suurus: 512 baiti)
- Helivorming: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Kataloog pesastab kuni 8 taset
- Maks. toetab 128 G USB-d.

## Toetatud MP3 formaadid

- Maksimaalne tiitlite arv: 999 (sõltuvalt faili nime pikkusest)
- Albumite maksimaalne arv: 64
- Toetatud diskreetimissagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitikiirused: 32-384 kbps muutuv bitikiirus


## 7 Heli esitamine läbi Line in-i

### Välise seadme kuulamine

Selle tootega saate te kuulata välist heliseadet nagu MP3-pleier.

### MP3-pleierist esitamine

- 1 Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu 3 sekundit all.
- 2 Ühendage 3,5 mm pistikuga helisisendi kaabli (ei ole kaasas) otsad:
  - Seadme **Line in** pesasse.
  - MP3-pleieri kõrvaklapi pesasse.
- 3 ✂ nupu sinine taustavalgus kustub ja peokõlar lülitub automaatselt Line in-allikale.
- 4 Esitage muusikat MP3-pleierist (vt selle kasutusjuhendit).

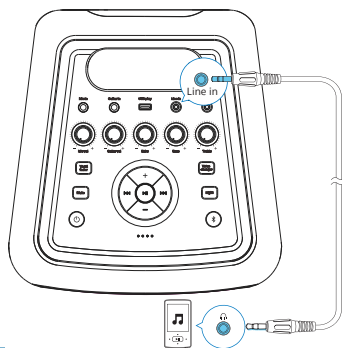

### Märkus

- Kui soovite uuesti helikaabli **Line in**-pesasse lülituda teistest allikatest, peate Line in-pistikuga uuesti pesasse sisestama.

### Line out

Sellel seadmel **Line out**-pesa. Analoogstereoheli signaale saate edastada välisseadmetele, näiteks aktiivsele kõlarile. Ühendage helikaabel (ei ole kaasas) seadme ülemisel paneelil **Line out**-pesa ja seade edastab heli automaatselt välisseadmele.

## 8 Mikrofoniga laulmine

### Mikrofon helitugevuse muutmine

Ühendage mikrofon (pole komplektis) seadmel **Mic in**-pesasse ja reguleerige mikrofoni helitugevust, keerates **Mic vol**-nuppu. Ja nüüd saate nautida karaoke laulmist!

### Kaja muutmine

Reguleerige mikrofoni kaja tase soovitud tasemele, keerates **Echo** nuppu ülemisel paneelil.

### Vocal fader

Vajutage ülapaneeil **Vocal fader** nuppu, et lülituda häälemikser sisse ja välja.

### Voice changer


Erinevate hääletoonide vahel vahetamiseks vajutage **Voice changer** nuppu: Voice1/voice2/voice3/voice4 Voice Off.

## 9 Guitar in

### Kitarri helitugevuse muutmine

Sellel kõlaril saate ühendada kitarr ülapaneeeli otse **Guitar in** pesasse.

- 1 kasutage 6,3 mm (1/4") kitarrühendust (ei ole kaasas), et ühendada kitarr **Guitar in** pesasse.
- 2 Ühendatud kitarr helitugevust saab reguleerida ülapaneeeli **Guitar vol** nupuga.

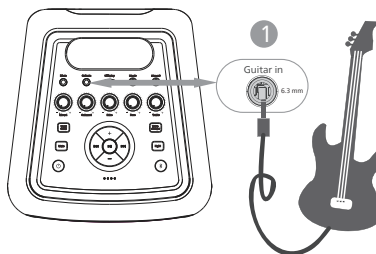

## 10 USB-laadimine

### Välise heliseadme laadimine


Selle kõlari abil saate laadida oma välisseadmeid, näiteks mobiiltelefoni.

- 1 Ühendage oma mobiiltelefon kõlariga USB-kaabli abil (ei ole komplektis).
- 2 Ühendage kõlar toitega.

Pärast mobiiltelefoni tuvastamist käivitub laadimine.

#### Märkus

- USB-laadimine toetab ainult 5 V, 1 A välist laadimist. See ei toeta suurema laadimisvooluga seadmete, näiteks iPadi jne laadimist.

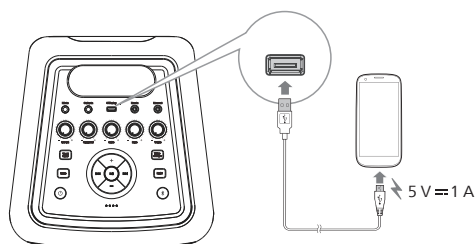

# 11 Toote teave

## Tehnilised andmed

### Võimendi

Vahelduvoolu võimsus (RMS)	40 W
Vahelduvoolu võimsus (maksimaalne)	80 W
Aku võimsus	15 W
Sageduskaja	50 Hz-20 KHz, -12 dB
Signaali ja müra suhe	≥ 65 dBA
Täielik harmooniline moonutus	≤ 10 %

### Kõlar

Kõlarite takistus	4 ohm
Tundlikkus	91 dB ± 3 dB/m/W

### USB

USB otseversioon	2.0 Full Speed
Laadimistugi	5 V, 1 A

### Bluetooth

Bluetoothi versioon	V5.0
Bluetoothi sagedusriba	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-riba
Bluetoothi ulatus	10 m (vaba pinnaga)

Voogedastuse vorming: SBC, muusika voogedastus (A2DP),

Taasesituse/helitagevuse reguleerimine: AVRCP  
Mitmepunktiline (Multipair) tugi

### Aku

Aku maht	Sisseehitatud taaslaetav 7,4 V 2200 mAh
----------	--

### Üldine teave

Vahelduvool	100-240 V~, 50/60 Hz
Elektritarve ooterežiimis	≤ 0,5 W

### Mõõdud

Põhiseade (L x K x S)	309 x 460,5 x 322 mm
-----------------------	----------------------

### Kaal

Põhiseade	6,95 kg
-----------	---------

## Hooldus

Korpuse puhastamine

- Kasutage õrna pesuainega kergelt niisutatud pehmet lappi. Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.

## 12 Tõrkeotsing

---



### Hoiatus

- Ärge kunagi selle seadme korpust eemaldage.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi süsteemi ise parandage.

Probleemide korral vaadake üle järgnevad punktid enne teenindusse pöördumist. Kui probleemi ei see lahendada, vt Philipsi kodulehte ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Philipsiga ühendust võttes jälgige, et kõlar oleks kõrval ning mudelinumber ja seerianumber kättesaadavad.

---

### Toide puudub

- Veenduge, et vahelduvvoolu pistik on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
- Energia säästmiseks läheb seade 15 minutit peale esituse lõppemist või kui nuppe ei ole kasutatud automaatselt ooterežiimile.

---

### Heli ei kosta

- Muutke helitugevust.

---

### Seade ei reageeri

- Taasühendage vahelduvvoolu pistik ja lülitage seade uuesti sisse.

---

### USB-seadmelt ei saa osasid faile kuvada

- USB-seadmelt olevate kaustade või failide arv on ületanud teatud taseme. Tegemist ei ole rikkega.
- Nende failide formaate ei toetata.

---

### USB-seadet ei toetata

- USB-seade ei ole seadmega ühilduv. Proovige teist seadet. Proovige järgmist.

---

## Bluetooth-seadme kohta

**Helikvaliteet on peale Bluetooth-seadmega ühendamist halb.**

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.

### Seadmega ei saa ühendust luua

- Seadmes ei ole lubatud Bluetooth funktsioon. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmelt vaadake seadme kasutusjuhendit.
- See toode on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

### Seotud seade ühendab ja eemaldab ennast pidevalt

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.
- Mõned Bluetooth-seadmelt lülitavad Bluetoothi automaatselt välja, et säästa akut. See ei viita selle seadme probleemidele.



# 13 Märkus

## Vastavustunnistus

Igasugused kõlari muudatused või modifitseerimised ei ole MMD Hong Kong Holding Limited poolt lubatud ja võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses RED Directive 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osades mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega.

Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

## Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

## Keskkonnavaline teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate). Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

## Kaubamärk



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimes kuuluvad nende omanikele.



See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja sellel puudub maandus.



Modelo : PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial  
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação  
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata..

Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

TAX3206\_UM\_V1.0

