

PHILIPS

Slušalice

Serija 5000

TAT5506



Korisnički priručnik

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
Zaštita sluha		2
Opšte informacije		2
2	Vaše potpuno bežične slušalice	3
Šta je u kutiji		3
Ostali uređaji		3
Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica		4
3	Prvi koraci	5
Punjenje baterije		5
Nošenje slušalica		6
Uparivanje slušalica sa Bluetooth uredajem po prvi put		6
Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem		7
4	Korišćenje vaših slušalica	8
Povezivanje slušalica sa Bluetooth uređajem		8
Upravljanje sa aktivnim redukovanjem buke		8
Uključivanje/isključivanje napajanja		9
Upravljanje pozivima i muzikom		9
Pomoćnik za glas		9
Status LED indikatora slušalica/ kućišta za punjenje		10
5	Resetovanje slušalica	11
6	Tehnički podaci	11
7	Obaveštenje	12
Deklaracija o usaglašenosti		12
Odlaganje starog proizvoda i baterije		12
Vađenje ugrađene baterije		12
Usklađenost sa EMF		13
Informacije o životnoj sredini		13
Obaveštenje o usaglašenosti		13
8	Zaštitni znakovi	15
9	Često postavljana pitanja	16

1 Važna bezbednosna uputstva

Zaštita sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite vaše slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka i tokom razumnog vremena.
- Vodite računa da ne povećavate jačinu zvuka kontinuirano kako se vaš sluh prilagodava.
- Nemojte da povećavate jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljivo, a u nekim oblastima može biti nezakonito.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toplosti.
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP oznaku određenog proizvoda)
- Ne dozvolite da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti vaše slušalice kada su priključak ili utičnica vlažni.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom da biste očistili proizvod.
- Ugradena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toplosti kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite isključivo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Da bi dobile određenu IP oznaku, prorez za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili sećenje baterije može da za posledicu ima eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

O temperaturama i vlažnosti skladištenja i rada

- Čuvajte na mestu gde je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50 °C (122 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Radite na mestu gde je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperaturi.
- Zamena baterije neodgovarajućim tipom baterije može naneti ozbiljnu štetu slušalicama i bateriji (na primer u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na stranici www.philips.com/support.

Sa ovim potpuno bežičnim Philips slušalicama možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku
- Uživate u bežičnoj kontroli muzike
- Prebacujete između poziva i muzike



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Bezbednosni letak

Šta je u kutiji

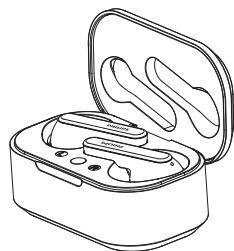

Potpuno bežične slušalice
Philips TAT5506



Zamenjivi gumeni jastučići za uši –
3 para




USB-C kabl za punjenje
(samo za punjenje)

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama.

Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

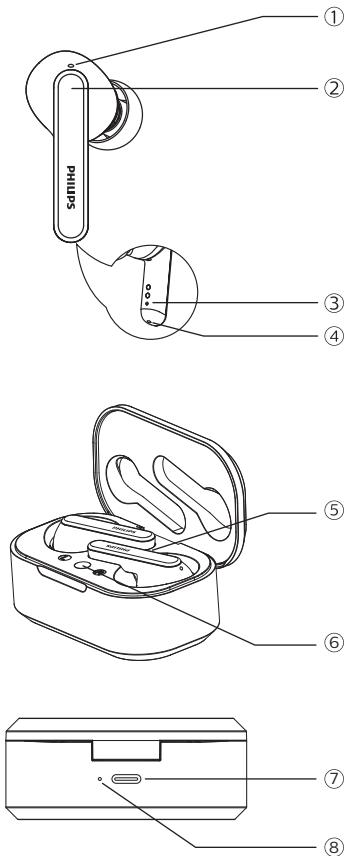

- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijski taster
- ③ LED indikator (Slušalice)
- ④ Mikrofon
- ⑤ LED indikator (resetovanje na fabričke postavke)
- ⑥ Dugme za resetovanje na fabričke postavke
- ⑦ USB utičnica za punjenje tipa C
- ⑧ LED indikator (kućište za punjenje)


3 Prvi koraci

Punjjenje baterije



Napomena

- Pre upotrebe slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata radi optimalnog kapaciteta i trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja. Povezivanje slušalica na punjač će ih isključiti.

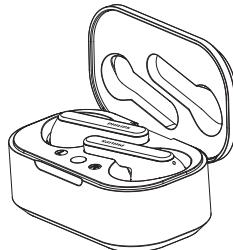


Savet

- Uglavnom potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje) pomoću USB kabla.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB-C kabla priključite sa kućištem za punjenje, a drugi kraj sa izvorom napajanja.

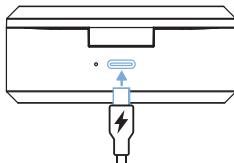

Savet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje zvučnika. Kada je kućište za punjenje sasvim napunjeno, potpuno puni slušalice 3 puta.

Slušalice

- Stavite slušalice u kućište za punjenje.
- Slušalice počinju da se pune i plava LED lampica će se isključiti
 - Kada se slušalice potpuno napune, plava lampica će se isključiti

Bežično punjenje

(Bežični punjač nije uključen)

Kućište za punjenje ima ugradeni bežični kalem za punjenje. Bateriju možete da napunite pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.



Oprez

Mere predostrožnosti za bežično punjenje

- Ne postavljajte kućište za punjenje na bežični punjač kada su provodljivi materijali poput metalnih predmeta i magneta postavljeni između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Kućište za punjenje čuvajte dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište može da se zagreje tokom punjenja. Ovo je normalno.

Punjjenje baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite kućište za punjenje u središte bežičnog punjača
- Kada se potpuno napune, uklonite kućište za punjenje iz bežičnog punjača



Savet


- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

Nošenje slušalica

Izaberite odgovarajuće umetke za uši za optimalno prianjanje


Čvrsto i sigurno prianjanje pruža najbolji kvalitet zvuka i redukovanje buke.

- 1 Testirajte koji vam umetak za uši pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Dostupne su 3 veličine - velike, srednje i male.

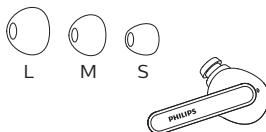


Umetnите slušalice

- 1 Proverite levu i desnu orientaciju slušalica.
- 2 Umetnite slušalice u uši i okrenite ih blago dok ne postignete sigurno prianjanje.

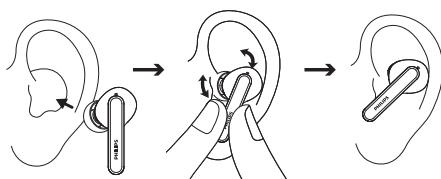

Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje.

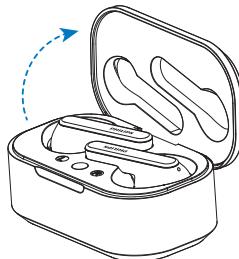

- LED lampice na obe slušalice naizmenično trepere u beloj i plavoj boji
 - Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
 - 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne pronadu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju i izaberite Philips TAT5506.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas traži. Za Bluetooth uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAT5506

Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, obavezno isključite Bluetooth funkciju na bilo kojim drugim ranije uparenim ili povezanim uređajima. Dugo pritisnite dugme na kućištu za punjenje oko 3 sekunde kada slušalice naizmenično trepere u beloj i plavoj boji.

Napomena

- Slušalice čuvaju 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, prvi upareni uređaj se zamenjuje novim.

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite bilo desnu ili levu slušalicu iz kućišta za punjenje za mono upotrebu. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalica će se čuti obaveštenje „Power on“.



Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti.

4 Korišćenje vaših slušalica

Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

- Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
 - Plava LED lampica treperi
 - Slušalice će tražiti poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati sa njim. Ako poslednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će ući u režim uparivanja

Savet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite samo Bluetooth funkciju uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, morate da odete u meni Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice sa uređajem.

Napomena

- Ako slušalice ne uspeju da se povežu ni na jedan Bluetooth uređaj u dometu za 3 minuta, automatski će se isključiti da bi štedele bateriju.
- Kod nekih Bluetooth uređaja veza se možda neće automatski uspostaviti. U tom slučaju morate da odete u meni svog Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

Upravljanje ANC

Omogućavanje ANC

Različit ANC režim može da se prebaci dvostrukim dodirom desne slušalice.

- Funkcija aktivnog redukovanja buke automatski se aktivira kada se slušalica stavi u uho
- Dva puta dodirnite višefunkcijski taster i prebacite se u režim svesnosti
- Ponovo dva puta dodirnite višefunkcijski taster, isključiće se funkcija aktivnog redukovanja buke



Savet

- Vadenjem slušalica će se automatski aktivirati režim spavanja. Kada vratite slušalice, vratiće se u aktivni režim.

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
ANC uključen	Desna slušalica	Dodirni dva puta
Režim svesnosti	Desna slušalica	Dodirni dva puta
ANC isključen	Desna slušalica	Dodirni dva puta
Brzi režim svesnosti	Desna slušalica	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Uključite slušalice		Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje da bi se uključile
Isključite slušalice		Slušalice vratite u kućište za punjenje da bi se isključile

Pomoćnik za glas

Zadatak	Dugme	Operacija
Aktiviraj pomoćnika za glas (Siri/Google)	Leva slušalica	Dodirnite i držite 2 sekunde
Zaustavi pomoćnika za glas	Leva slušalica	Dodirni jednom

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite i držite 1 sekundu
Sledeća numera	Desna slušalica	Dodirnite tri puta
Podešavanje jačine zvuka +/-		Kontrola putem mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Preuzmi poziv/ Promeni pozivaoca tokom poziva	Desna slušalica	Dodirni dva puta
Prekidanje/ odbijanje poziva	Desna slušalica	Dodirnite i držite 1 sekundu

Status LED indikatora za slušalice

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj	Bela LED lampica treperi na svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica naizmenično treperi plavo i belo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane na Bluetooth uređaj	Bela LED lampica treperi svake sekunde (automatski se isključuje nakon 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plava LED lampica treperi 2 puta na svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED kućište

Status LED indikatora na kućištu za punjenje

Tokom punjenja	Indikator
Baterija je prazna	Uključuje se LED lampica boje čilibara
Relativno adekvatan nivo baterije	Uključuje se bela LED lampica
U upotrebi je i poklopac je podignut	Indikator
Baterija je prazna	Svetlo boje čilibara polako treperi 4 ciklusa
Relativno adekvatan nivo baterije	Isključeno

5 Resetovanje slušalica

Ako nađete na bilo kakav problem pri uparivanju ili povezivanju, možete da sledite naredni postupak da biste resetovali vaše slušalice na podrazumevane fabričke postavke.

- 1 Na Bluetooth uređaju, idite na Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT5506** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dva puta pritisnite dugme na kućištu.
- 5 Sledite korake u odeljku „Korišćenje slušalica - Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem“.
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem i izaberite **Philips TAT5506**.

Ako slušalice ne funkcionišu, možete da sledite korake u nastavku da biste resetovali hardver slušalica.

- Dodirnite i zadržite višefunkcijski taster 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vreme slušanja muzike (uključeno aktivno redukovanje buke): 7+21 sat
- Vreme slušanja muzike (isključeno aktivno redukovanje buke): 8+24 sata
- Vreme u režimu pripravnosti: 55 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija 550 mAh na kućištu za punjenje
- Bluetooth verzija: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez korišćenja ruku)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, AAC
- Frekvencijski opseg: 2.402-2.480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni domet: do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C port za punjenje
- Upozorenje o niskom nivou napunjenoosti baterije: dostupno



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

7 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je osmišljen i proizведен uz korišćenje visokokvalitetnih materijala i komponenti koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugradenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.


Vadenje ugradene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštite životnu sredinu vadenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Pre vadenja baterije, proverite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje.

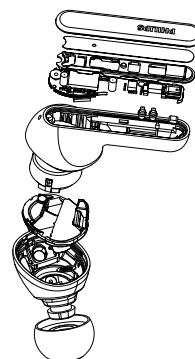

- Proverite da li je kućište za punjenje isključeno sa USB kabla za punjenje pre vadenja baterije.

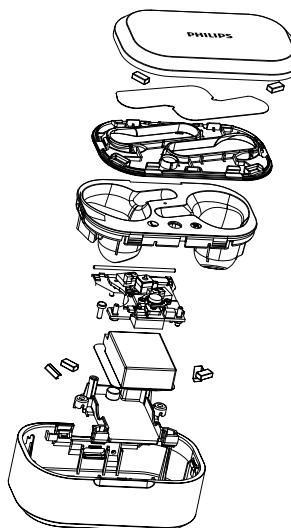

Uskladenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča)

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste pod uslovom da rastavljanje obavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu sa odeljakom 15 Pravila FCC. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je uskladena sa ograničenjima za digitalni uredaj klase B, u skladu sa odeljakom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju delotvornu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Korisničkim priručnikom, može da

prouzrokuje štetne smetnje u radio-komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ispravi smetnje koristeći jednu ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je prijemnik priključen
- Za pomoć se обратите prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru

Izjava o izlaganju zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim sa nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za korišćenje opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) agencije „Inovacija, nauka i ekonomski razvoj Kanade“. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uredaj ne sme da prouzrokuje smetnje. (2) Ovaj uredaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući one koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

**Izjava o izlaganju zračenju kroz
integrisana kola (IC):**

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali žigovi i trgovачki nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne funkcioniše.

- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje.
- Proverite da li ste isključili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT5506“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na 6. strani).

Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u Korisničkom priručniku. (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na 6. strani).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa mobilnim telefonom sa omogućenim Bluetooth stereo sistemom, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite opciju slušanja muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se šum.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je prenos tokom preuzimanja sa mobilnog telefona veoma spor ili prenos tokom preuzimanja zvuka uopšte ne funkcioniše.

Proverite da li vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HFP, već i A2DP, kao i da je BT4.0x (ili noviji) kompatibilan (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 11. strani).

Desna i leva slušalica nisu povezane jedna sa drugom.

- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje, ostavite poklopac podignutim.
- Kratko pritisnite dugme na kućištu 3 puta.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.
Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.
Philips i amblem štita Philips su registrovani žigovi kompanije
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod
prodaje i proizvodi kompanija MMD Hong Kong Holding
Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD
Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim
proizvodom. Svi drugi nazivi kompanije i proizvoda mogu biti
žigovi njihovih odgovarajućih kompanija sa kojima su
povezani.