

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support



SUB100



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Pomoc a podpora	2
	Bezpečnosť	2
	Starostlivosť o váš produkt	3
	Starostlivosť o životné prostredie	3
	Súlad so smernicami	3

2	Váš subwoofer	4
	Prehľad	4

3	Pripojenie a nastavenie	5
	Umiestnenie subwoofera	5
	Párovanie s televízorom	5
	Nastavenia subwoofera	5
	Upravte deliacu frekvenciu	6

4	Technické parametre produktu	6
----------	-------------------------------------	----------

5	Riešenie problémov	7
----------	---------------------------	----------

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Pomoc a podpora

Rozsiahu podporu online získate na lokalite www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať návod na použitie a stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.

Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním výrobku sa obráťte na

stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.

- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Spoločnosť WOOX Innovations nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom.

Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Súlad so smernicami

C € 0560


Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

2 Váš subwoofer

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj subwoofer na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Prehľad

Táto časť obsahuje prehľad bezdrôtového subwoofera.

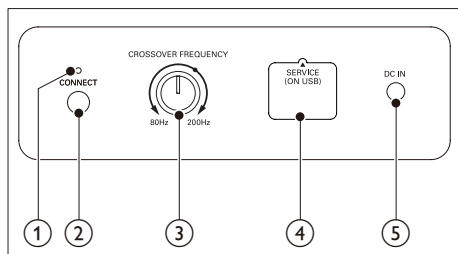

① Indikátor subwoofera

- Po zapnutí napájania sa indikátor rozsvieti.
- Počas bezdrôtového párovania subwoofera s televízorom indikátor rýchlo bliká nabiele.
- Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor rozsvieti nabiele.
- Ak je párovanie neúspešné, indikátor pomaly bliká nabiele.
- Keď sa bezdrôtové pripojenie na jednu minútu odpojí, indikátor zhasne.

② CONNECT (pripojiť)

Stlačením tlačidla prejdete do režimu párovania subwoofera.

③ CROSSOVER FREQUENCY (deliaca frekvencia)

Otočením prepínača nastavíte deliacu frekvenciu.

④ Kryt portu USB

Len pre servisných pracovníkov strediska starostlivosti na aktualizácia softvéru. (Spotrebiteľia by ju nemali otvárať.)

⑤ DC IN

Pripojenie k sieťovému napájacíemu adaptéru.

3 Pripojenie a nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš bezdrôtový subwoofer k televízoru od spoločnosti Philips a potom ho správne nastaviť. Informácie o základných pripojeniach bezdrôtového subwoofera nájdete v stručnej úvodnej príručke.

Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Umiestnenie subwoofera

Pozrite si stručnú úvodnú príručku na umiestnenie bezdrôtového subwoofera.

- 1 Umiestnite subwoofer SUB100 na zem.
 - Ak subwoofer umiestnite do zvislej polohy, nainštalujte priloženú podpernú nožičku, aby ste zabránili nestabilite subwoofera.
 - Subwoofer umiestnite najmenej 1 meter (3 stopy) od vášho televízora a desať centimetrov od steny.

Párovanie s televízorom

Poznámka

- Bezdrôtový subwoofer je možné spárovať s televízorom od spoločnosti Philips.
- Maximálna vzdialenosť medzi televízorom a bezdrôtovým subwooferom je 5 metrov.

Pri prvom použití spárujte bezdrôtový subwoofer s televízorom ručne.

- 1 Pripojte dodaný adaptér USB k televízoru.
- 2 Zapnite subwoofer.
- 3 Stlačením a podržaním tlačidla **CONNECT** (pripojiť) na subwooferi prejdete do režimu párovania.
 - ↳ Indikátor na subwooferi začne rýchlo blikat' nabielo.
- 4 Zapnite televízor a prejdite do  (Základná ponuka).
- 5 Vyberte možnosť **[Setup]** (Nastavenie) a stlačte tlačidlo **[OK]** (OK).
- 6 Vyberte položku **[TV settings]** (Nastavenie TV) > **[Sound]** (Zvuk) > **[Wireless sound]** (Bezdrôtový zvuk) > **[Add new speaker]** (Pridať nový reproduktor).
- 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spárujte bezdrôtový subwoofer s televízorom, ktorý pripojenie uloží.
 - ↳ Po úspešnom dokončení párovania sa indikátor na subwooferi rozsvieti nabielo.
 - ↳ Ak párovanie zlyhá, indikátor na subwooferi bude pomaly blikat' nabielo.
- 8 Ak párovanie zlyhá, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Nastavenia subwoofera

V porovnaní s hlasitosťou televízora môžete mierne zvýšiť alebo znížiť hlasitosť subwoofera.

- 1 Na televízore prejdite do  (Základná ponuka).
- 2 Vyberte možnosť **[Setup]** (Nastavenie) a stlačte tlačidlo **[OK]** (OK).
- 3 Vyberte položku **[TV settings]** (Nastavenie TV) > **[Sound]** (Zvuk) > **[Wireless sound]** (Bezdrôtový zvuk) > **[Audio output offset]** (Odchýlka zvukového výstupu).
- 4 Na nastavenie použite tlačidlá nahor/nadol.

Upravte deliacu frekvenciu

Bez námahy môžete nastaviť deliacu frekvenciu na integráciu subwoofera do reproduktorov televízora.

- 1 Otáčaním gombíka **CROSSOVER FREQUENCY** nastavte deliacu frekvenciu.



Tip

- Nastavte deliacu frekvenciu na optimalizáciu zvukového efektu (čím bližšie k poslucháčovi, tým nižšia hodnota frekvencie).

4 Technické parametre produktu



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Subwoofer

- Napájanie:
 - Model (sieťový napájací adaptér značky Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Vstup: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1,5 A
 - Výstup: 21 V , 3,09 A
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Výstupný výkon: 50 W (+/-0,5 dB, 10 % THD)
- Impedancia: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Rozsah deliacej frekvencie: 80 Hz – 200 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 730 x 83 x 330 mm
- Hmotnosť: 6,15 kg

Zoznam kompatibility televízora Philips

Televízor	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
4K Ultra	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
HD	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Televízor s Full HD	65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 55PFK6959/12, 55PFK6949/12, 55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 48PFK6959/12, 48PFK6949/12, 48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 32PFK6509/12, 32PFK5709/12
---------------------	--

5 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Pripojenie

Pripojenie prerušené.

- Umiestnite bezdrôtový subwoofer vo vzdialenosti 5 metrov od televízora.

Môjmu televízoru sa nedarí vyhľadať subwoofer SUB100, keď sa snažím pripojiť.

- Uistite sa, že váš televízor obsahuje najnovší softvér.

Zvuk

Z bezdrôtového subwoofera nevychádza žiadny zvuk.

- Skontrolujte stav pripojenia bezdrôtového subwoofera (pozrite si 'Párovanie s televízorom' na strane 5).

Ozvena.

- Ak umiestnite bezdrôtový subwoofer za vás, nastavte deliacu frekvenciu na nižšiu úroveň a získajte tak lepšie vyváženie zvuku.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

