

Τηλέφωνο

CD240
CD245

Καλώς ήλθατε

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



I Σύνδεση

2 Εγκατάσταση

3 Απόλαυση

PHILIPS

Τί περιέχει το κουτί




Ακουστικό



Σταθμός βάσης για το CD240 ή



CD245



2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA



Τροφοδοσία



Εγχειρίδιο χρήστη



Εγγύηση



Κάλυμμα μπαταριών



Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής*



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνόδευαν το τηλέφωνό σας.

II Σύνδεση Συνδέστε το σταθμό βάσης

- Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

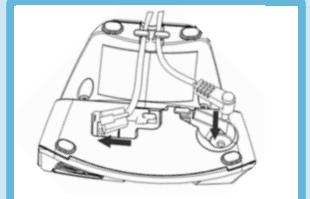


- Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής και του καλωδίου τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες.


2 Εγκατάσταση

Εισαγωγή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών και φόρτισή τους

Τοποθετήστε τις μπαταρίες

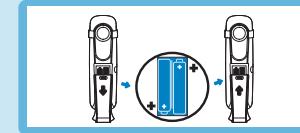

Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες

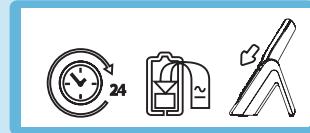

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά (εάν χρειάζεται)

Μετά από φόρτιση του τηλεφώνου για λίγα λεπτά, ίσως εμφανιστεί μία οθόνη Καλωσορίσματος ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Εάν εμφανιστεί η οθόνη Καλωσορίσματος:

- Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανιστεί η λίστα με τις χώρες.
- Μετακινηθείτε στη χώρα σας.
- Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- Πιέστε το πλήκτρο στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝΙ** και πιέστε , πιέστε για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ**.

- Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ημερομηνία. Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ) και πιέστε .
- Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ώρα. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και πιέστε για επιβεβαίωση.

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3 Απόλαυση

Πραγματοποίηστε μια κλήση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο

Η

Πιέστε το πλήκτρο για να πάρετε τη γραμμή και πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).

Απαντήστε μια κλήση

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο

Τερματίστε μια κλήση

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο

Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε για να επιλέξετε από **ΕΝΤΑΣΗ 1** έως **ΕΝΤΑΣΗ 3**.

Επιλέξτε τη μελωδία κουδουνίσματος

- Πιέστε το πλήκτρο στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘΜΟ** και πιέστε πιέστε για να μπείτε στο μενού **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔΑ** και πιέστε
- Μετακινηθείτε στην επιθυμητή σας μελωδία για να αναπαράγετε τη μελωδία.
- Πιέστε για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οδόντη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αποθήκευση μίας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε το πλήκτρο στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε πιέστε για να επιλέξετε **ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ**.
- ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται στην οδόντη.
- Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε
- Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Αποκτήστε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε το πλήκτρο στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε για να περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Για να δείτε τις λεπτομέρειες πιέστε το πλήκτρο

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην ανενεργή λειτουργία.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 1 δευτερόλεπτο προκειμένου να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην ανενεργή λειτουργία.

Αναζήτηση

- Πιέστε το πλήκτρο στο σταθμό βάσης. Όλα τα εγγεγραμμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν.
- Αφού το εντοπίσετε, πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρο για να τερματίσετε την αναζήτηση.

Ακρόαση των ηχογραφημένων στον τηλεφωνητή μηνυμάτων (μόνο για το CD245)

Πιέστε στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (ανάβει το LED).

Πιέστε και πάλι για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (σβήνει το LED).

Πιέστε στο σταθμό βάσης για να ακούσετε τα μηνύματα (πρώτο ακούγεται το μήνυμα που ηχογραφήθηκε πρώτο).

Πιέστε για να παραλείψετε το τρέχον μήνυμα και να ακούσετε το επόμενο μήνυμα.

Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα (εάν πιέστε εντός 1 δευτερολέπτου από την έναρξη της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος).

Πιέστε για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα (εάν πιέστε εντός 1 δευτερολέπτου από την έναρξη της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος).

Πιέστε για να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μηνύματος.

Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του CD245 για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του τηλεφωνητή.

Συχνές ερωτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνόδευε το τηλέφωνό σας.

Πρόβλημα

Λύση

- Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!
 - Ελέγχετε τις συνδέσεις
 - Φορτίστε τις μπαταρίες
 - Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Ο καλών δεν με ακούει καθαρά!
 - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
 - Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- ΨΑΧΝΕΙ...**
εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο αναβοσβήνει!
 - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
 - Κάντε επαναφορά στη μονάδα σας και επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού
- Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!
 - Ελέγχετε τη συνδρομή σας με την εταιρία τηλεφωνίας σας

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήστη

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνόδευε το CD240/245.

Online βοήθεια

www.philips.com/support