

**PHILIPS**

Soundbar

8000-serien

TAB8405

# Bruksanvisning



Registrera din produkt och få stöd på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innehåll

|                                                                                 |           |                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1 Viktigt</b>                                                                | <b>3</b>  | <b>4 Använda din soundbar</b>      | <b>16</b> |
| Säkerhet                                                                        | 3         | Slå PÅ och AV                      | 16        |
| Ta hand om produkten                                                            | 4         | Auto-standby                       | 16        |
| Ta hand om miljön                                                               | 4         | Välja lägen                        | 16        |
| Överensstämmelse                                                                | 4         | Justera volymen                    | 16        |
| Hjälp och support.                                                              | 4         | Dolby sound-läge                   | 16        |
| Varning från FCC och IC-<br>meddelande för användare<br>(endast USA och Kanada) | 5         | Fabriksåterställning               | 17        |
|                                                                                 |           | Inställningsmeny                   | 17        |
|                                                                                 |           | Bluetooth-användning               | 18        |
|                                                                                 |           | Använda AUX / OPTISK /<br>HDMI ARC | 19        |
|                                                                                 |           | USB-användning                     | 19        |
|                                                                                 |           | Lyssna på Spotify                  | 19        |
|                                                                                 |           | Uppgradera firmware                | 20        |
| <b>2 Din soundbar</b>                                                           | <b>6</b>  | <b>5 Produktspecifikationer</b>    | <b>21</b> |
| Detta finns i lådan                                                             | 6         |                                    |           |
| Huvudenhet                                                                      | 6         |                                    |           |
| Kontaktdon                                                                      | 7         |                                    |           |
| Trådlös subwoofer                                                               | 7         |                                    |           |
| Fjärrkontroll                                                                   | 8         |                                    |           |
| Förbereda fjärrkontrollen                                                       | 8         |                                    |           |
| Placering                                                                       | 9         |                                    |           |
| Väggmontering                                                                   | 10        |                                    |           |
| <b>3 Anslutning</b>                                                             | <b>11</b> | <b>6 Felsökning</b>                | <b>22</b> |
| Dolby Atmos®                                                                    | 11        | Varumärken                         | 24        |
| Ansluta till HDMI-uttaget                                                       | 11        |                                    |           |
| Ansluta till optiskt uttag                                                      | 12        |                                    |           |
| Ansluta till AUX-uttag                                                          | 12        |                                    |           |
| Ansluta till strömförsörjning                                                   | 13        |                                    |           |
| Para ihop med subwoofern                                                        | 13        |                                    |           |
| Ansluta till wifi (trådlös drift)                                               | 14        |                                    |           |

# 1 Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten. Om skada uppstår till följd av att instruktionerna inte följs gäller inte garantin.

## Säkerhet

### Risk för elektrisk stöt eller brand!

- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.
- Utsätt aldrig produkten och tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Koppla bort produkten från eluttaget omedelbart om vätska spills på eller i den. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera aldrig produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshåll eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används vid frånkoppling ska frånkopplingsanordningen vara enkel att använda.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Använd produkten i tropiskt och/eller måttligt klimat.

### Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida. Anslut aldrig produkten till ett eluttag med avvikande spänning.

### Risk för personskada eller skada på produkten!

- Vid väggmontering måste denna produkt vara ordentligt fäst på väggen i enlighet med monteringsinstruktionerna. Använd endast det medföljande väggfästet (om sådant finns). Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador på egendom. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av denna produkt kan vara gjorda av glas. Hantera med försiktighet för att undvika personskada och skada på produkten.

### Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Se till att lämna utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner eller andra föremål inte täcker produktens ventilationshåll.

### Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol eller alkaliska, etc.).
- FÖRSIKTIGHET: En explosionsrisk skapas om batterierna inte byts ut på korrekt sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, och ska bortskaffas på korrekt sätt.

### Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri, som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmar efter intag.
- Kontakta omedelbar läkare om du misstänker att ett batteri har svalts eller stoppats in i någon del av kroppen.

- När du byter batterier ska du alltid hålla alla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



AC-spänning



Använd endast strömförsörjningen som anges i bruksanvisningen.

## Ta hand om produkten

Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra produkten.

## Ta hand om miljön

**Kassering av din gamla produkt och batterier**



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingsssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

### Borttagning av engångsbatterierna

Se avsnittet om installation av batterier för information om hur de tas bort.

### För 5G WiFi-enhet

Enheten som används vid 5150–5350 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning av samkanalens mobila satellitsystem.

|    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|--|
|    |    |    |    |    |    |    |  |
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |  |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |  |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |  |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |  |
| FI | SE | CH | UK | HR |    |    |  |

## Överensstämmelse

Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner Försäkran om överensstämmelse på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Hjälp och support.

För omfattande support online, gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för att:

- ladda ned bruksanvisningen och snabbstartsguiden

- titta på hjälpvideor (endast tillgängliga för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
- e-posta oss en fråga
- chatta med vår support

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, ange sedan din produkts modellnummer

Alternativt kan du kontakta kundtjänsten i ditt land. Innan du kontaktar bör du skriva ned produktens modellnummer och serienummer. Du finner denna information på baksidan eller under din produkt.

## Varning från FCC och IC-meddelande för användare (endast USA och Kanada)

### FCC-INFORMATION

**OBS!** Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital klass B-enhet enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras i enlighet med instruktionerna kan utrustningen orsaka skadlig störning av radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

## IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Den här enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(:er). Driften är föremål för följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka störningar.
2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

## Varning gällande FCC och IC:

- Denna utrustning bör installeras och användas med ett avstånd på 20 cm mellan värmeelementet och din kropp.
- Förändringar eller modifikationer ej godkända av ansvariga parten för efterlevnad kan göra att användarens behörighet för utrustningen blir ogiltig.


## 2 Din soundbar

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din soundbar på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Detta finns i lådan

Kontrollera och identifiera paketets innehåll:


- Soundbar x 1
- Trådlös subwoofer x 1
- Fjärrkontroll x 1
- Strömkabel\* x 4
- Vägghalteringssats x 1  
(Väggfästen x2, skruvar x2, pluggar x2)
- Snabbstartguide / Garantikort /  
Säkerhetsblad / Vägghalteringsmall x 1



Soundbar



Fjärrkontroll




Trådlös subwoofer




Snabbstartsguide



2 X  
Strömkabel \*



Väggfäste  
Gummiskydd  
Skruvar (för vägg)




Garantikort,  
säkerhetsblad  
väggmonteringsmall

- \* Antalet nätkablar och typ av kontakt varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast för referens, den faktiska produkten kan se annorlunda ut.

## Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt av huvudenheten.

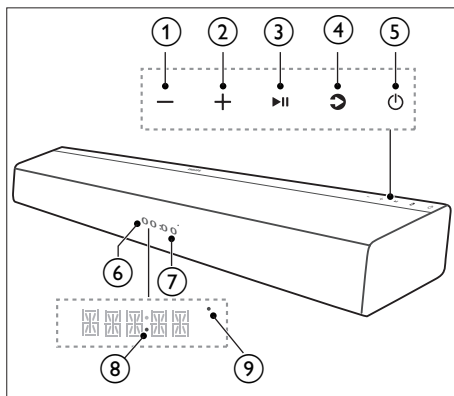

- ① - (Volym)-knapp  
Sänk volymen.
- ② + (Volym)-knapp  
Höj volymen.
- ③ ►|| (Uppspelning/Paus)-knapp  
Starta, pausa eller återuppta spelning.
- ④ ↺ (Källa)/Bluetooth-parningsknapp
  - Välj en ingångskälla för soundbaren:
  - Tryck och håll ned för att aktivera parningsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla från den aktuellt parkopplade Bluetooth-enheten.
- ⑤ ⏻ (Standby/På)-knapp

| Strömläge    | Åtgärd                                  | Funktion                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På           |                                         | • Följer källans läge                                                                                            |
| Halv-standby | Tryck på ⏻ -knappen en gång             | • Wifi är fortfarande på.<br>• Det stöder fortfarande Play-Fi och Airplay2.                                      |
| Eco-standby  | Håll ⏻ -knappen intryckt i fem sekunder | • Wifi är av.<br>• Produkten går in i läget för lägre strömförbrukning.<br>• Omstart av systemet tar längre tid. |


- ⑥ Displaypanel
- ⑦ Fjärrkontrollsensor

- ⑧ Ström-LED
- ⑨ LED-indikator för wifi (gul)

| LED-läge            | Status                                   |
|---------------------|------------------------------------------|
| Blinkar             | Läge för återkomstpunkt för wifi         |
| Dubbelblinkar       | Läge för wifi-skyddad installation (WPS) |
| Lyser med fast sken | Ansluten/parkopplad                      |

## Kontaktdon

Det här avsnittet innehåller en översikt av de anslutningar som finns tillgängliga på din soundbar.

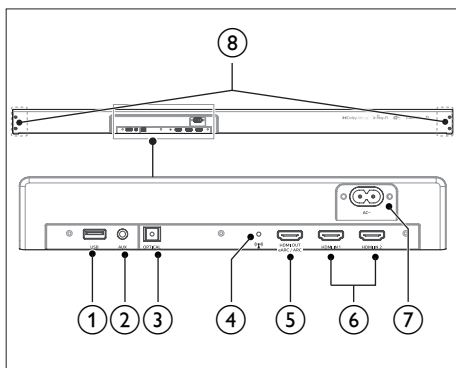


- ① **USB**
- Ljudingång från en USB-lagringsenhet.
  - Uppgradera produktens programvara.
- ② **AUX**  
Ljudingång från till exempel en MP3-spelare (3,5 mm uttag).
- ③ **OPTISK**  
Anslut till en optisk ljudutgång på din tv eller digitala enhet.
- ④ **Knapp för wifi-inställning**
- Aktiverar wifi-inställning för play-fi.
  - Håll knappen intryckt i tre sekunder för att aktivera WPS-läget.
  - Håll knappen intryckt i tre sekunder för att aktivera AP-läget.

- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**  
Anslut till HDMI-ingången på tv:n.
- ⑥ **HDMI 1 / HDMI 2**  
Anslut till HDMI-ingången på tv:n.
- ⑦ **AC~uttag**  
Anslut till strömförsörjningen.
- ⑧ **Fästskruvar för väggmontering**

## Trådlös subwoofer

Det här avsnittet innehåller en översikt av den trådlösa subwoofern.

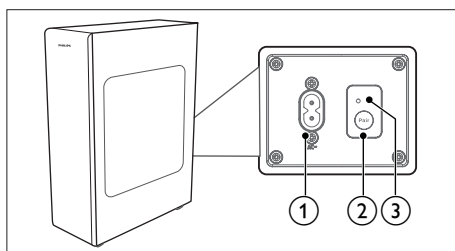

- ① **AC~uttag**  
Anslut till strömförsörjningen.
- ② **Parningknapp**  
Håll intryckt för att gå till parningsläge för subwoofern.
- ③ **Subwoofern indikator**  
Fastställ status baserat på indikatorn för den trådlösa subwoofern.

| LED-läge            | Status                          |
|---------------------|---------------------------------|
| Blinkar snabbt      | Subwoofern är i parningsläge    |
| Lyser med fast sken | Ansluten/parkopplad             |
| Blinkar långsamt    | Anslutning/parning misslyckades |

## Fjärrkontroll

Detta avsnitt inkluderar en översikt på din fjärrkontroll.

### ① ⏻ (Standby/På)

| Strömläge    | Åtgärd                                  | Funktion                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På           |                                         | • Följer källans läge                                                                                            |
| Halv-standby | Tryck på ⏻ -knappen en gång             | • Wifi är fortfarande på.<br>• Det stöder fortfarande Play-Fi och Airplay2.                                      |
| Eco-standby  | Håll ⏻ -knappen intryckt i fem sekunder | • Wifi är av.<br>• Produkten går in i läget för lägre strömförbrukning.<br>• Omstart av systemet tar längre tid. |

### ② 🔊 (Källa)

- Välj en ingångskälla för soundbaren:
- Tryck och håll ned för att aktivera parkopplingsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla från den aktuellt parkopplade Bluetooth-enheten.

### ③ 🎧 (Dolby)

Aktiverar/inaktiverar Dolby

### ④ 🔇 (Tyst)

Stäng av eller återställ volymen.

### ⑤ ▶|| (Uppspelning/Paus)

- Starta, pausa eller återuppta uppspelning i USB/BT/PLAY-FI-läge.
- Bekräfta ett val.

### ⑥ ◀, ▶, ▼, ▲ (Pilknappar)

#### ◀/▶ (Föregående/Nästa)

- Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/BT/PLAY-FI-läge.
- Navigera vänster/höger i menyn.

#### ▼/▲


- Navigera ned/upp i menyn.

### ⑦ ⚙️ (MENY)

Öppna installationsmenyn.

### ⑧ ⬅️ (Tillbaka)

- Återgå till föregående meny. Gå ur menyn.
- Håll knappen intryckt i tio sekunder för att återställa soundbarens wifi-modul till fabriksinställningar.

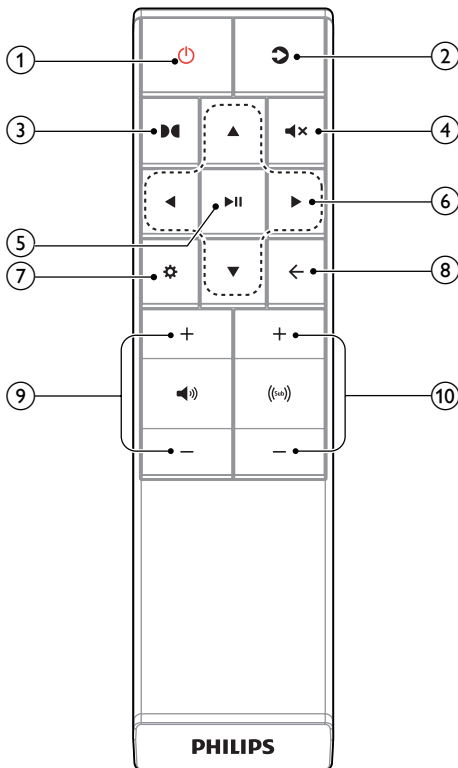

### ⑨ 🔊 +/- (Soundbarens volym)

Höj/sänk soundbarens volym.

### ⑩ 🔊 +/- (Subwoofers volym)

Höj/sänk subwoofers volym.


## Förbereda fjärrkontrollen

- Den medföljande fjärrkontrollen gör att enheten kan styras på avstånd.
- Även om fjärrkontrollen används inom det effektiva området (6 m), kan det vara omöjligt att använda fjärrkontrollen om det finns några hinder mellan enheten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen används i närheten av andra produkter som genererar infraröd strålning, eller om andra fjärrkontroller som använder infraröd strålning används nära enheten, kan det skapa tekniska problem. Omvänt kan de andra produkterna fungera felaktigt.



## Första användning:

Enheten har ett förinstallerat litiumbatteri av typen CR2025. Ta bort skyddsfliken för att aktivera fjärrkontrollens batteri.

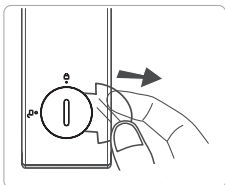


- Bär eller förvara inte batterier tillsammans med andra metallföremål. Det kan leda till att batterierna kortsluts, läcker eller exploderar.
- Ladda aldrig ett batteri såvida det inte är bekräftat att det är en laddningsbar typ.

## Byta ut fjärrkontrollens batteri

Fjärrkontrollen kräver ett 3 V litiumbatteri av typ CR2025.

- 1 Använd verktyg (t.ex. ett myntformat batteri eller ett mynt) för att hitta spåret på batterifacket lock och vrid moturs för att  (låsa upp).
- 2 Ta bort det gamla batteriet som finns i locket, sätt dit det nya CR2025-batteriet och var se till att polariteten (+/-) blir korrekt.
- 3 Använd verktygen för att hitta spåret på batterifackets lock och vrid medurs för att  (låsa) och säkra det i fjärrkontrollen.

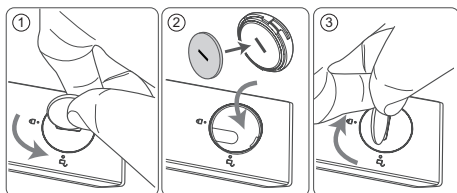


## Försiktighetsåtgärder kring batterier

- När fjärrkontrollen inte används under en lång tid (mer än en månad), bör du ta bort batteriet från fjärrkontrollen för att förhindra läckage.
- Om batterierna läcker bör du torka bort läckaget inuti batterifacket och ersätta batterierna med nya.
- Använd inga andra batterier än de som specificeras
- Värm aldrig upp eller plocka isär batterierna.
- Kasta dem aldrig i eld eller vatten.

## Placering

Placera subwoofern minst en meter från soundbaren och tio centimeter från väggen. För bästa resultat bör subwoofern placeras enligt bilden nedan.

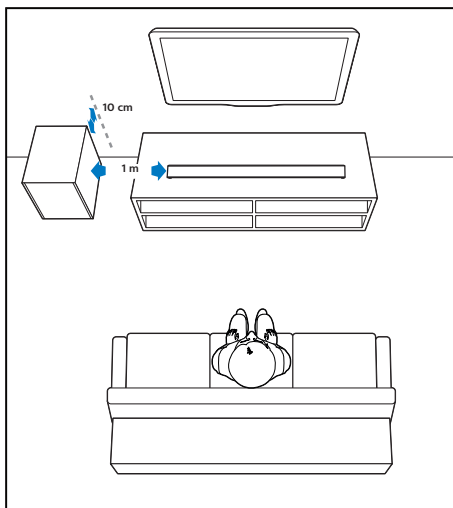


# Väggmontering

## Observera

- Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador på egendom. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Innan montering på vägg bör du se till att väggen klarar av soundbarens vikt.
- Innan väggmontering bör du inte ta bort de fyra gummifötterna på soundbarens undersida, om du tar bort dem kan de inte placeras på samma plats igen.
- Se till att du använder skruvar med lämplig längd och diameter, beroende på typ av väggmontering av soundbaren.
- Kontrollera om USB-porten på soundbarens baksida är ansluten till en USB-enhet. Om det visar sig att den anslutna USB-enheten påverkar väggmonteringen måste du använda en annan USB-enhet med lämplig storlek.

## Skruvlängd/diameter

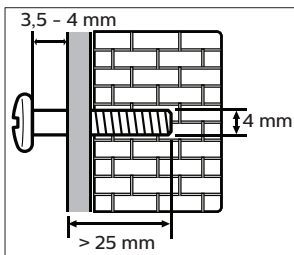


## Föreslagen höjd för väggmontering

Det rekommenderas att installera tv:n först, innan väggmontering av soundbaren. Med en förinstallerad TV kan soundbaren väggmonteras 50 mm från tv:ns nederkant.

- 1 Borra 2 parallella hål i väggen (Ø 3-8 mm vardera beroende på väggtyp).
  - ↳ Avståndet mellan hålen ska vara:
    - 856 mm (TAB8405 / TAB8505)
    - 1017 mm (TAB8805)
    - 1076 mm (TAB8905)

- ↳ Du kan använda den medföljande mallen för att få borrhålen på rätt plats på väggen
- ↳ Säkra pluggarna och skruvarna i hålen.

- 2 Ta bort skruvarna (4 st) från huvudenheten.
  - ↳ Fäst väggfästena (2 st) på huvudenheten med skruvarna du tog bort från huvudenheten.
- 3 Häng soundbaren på skruvarna.

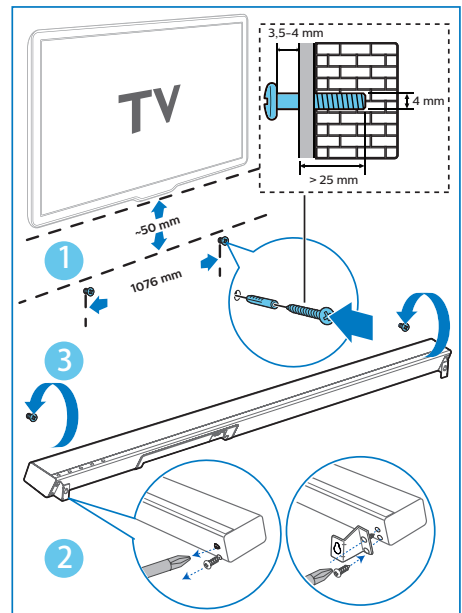

# 3 Anslutning

Det här avsnittet hjälper dig att ansluta din soundbar till en tv och andra enheter och sedan konfigurera den. Information om de grundläggande anslutningarna till din soundbar och tillbehör finns i snabbstartguiden.

## Observera

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.

## Dolby Atmos®

Dolby Atmos ger dig en uppslukande lyssningsupplevelse genom att leverera tredimensionellt ljud med all fyllighet, klarhet och kraft som Dolby-ljud erbjuder. Gå till [dolby.com/technologies/dolby-atmos](http://dolby.com/technologies/dolby-atmos) för mer information.

### Vid användning av Dolby Atmos®

Dolby Atmos® är endast tillgängligt i HDMI ARC/eARC-läge. För information om anslutningen, se "HDMI-anslutning".

- 1 För att använda Dolby Atmos® i HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC-läge måste din TV ha stöd för Dolby Atmos®.
- 2 Säkerställ att "Ingen kodning" har valts för bitström i den digitala ljudutgången på den anslutna externa enheten (t.ex. Blu-ray, dvd-spelare, tv etc.).
- 3 När du går in i Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM-format visar soundbaren DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO/DOLBY SURROUND.

## Observera


- Den fullständiga Dolby Atmos-upplevelsen är endast tillgänglig när soundbaren är ansluten till källan via en HDMI 2.0-kabel.
- Soundbaren fungerar fortfarande när den är ansluten på andra sätt (t.ex. en digital optisk kabel), men dessa har inte stöd för alla Dolby-funktioner. Därför rekommenderar vi att ansluta via HDMI för att få fullständigt stöd för Dolby.

## Ansluta till HDMI-uttaget

Vissa tv-apparater med 4K HDR kräver att HDMI-ingången eller bildinställningarna ställs in för mottagning av HDR-innehåll. Se din tv:s bruksanvisning för ytterligare inställningsinformation om HDR-visning.

### Alternativ 1: eARC/ARC (Audio Return Channel)

Din soundbar har stöd för HDMI med Audio Return Channel (eARC/ARC). Om din tv är HDMI ARC-kompatibel kan du höra tv-ljudet via soundbarhögtalaren med hjälp av en enda HDMI-kabel.

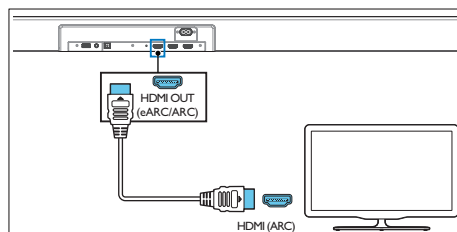


- 1 Aktivera HDMI-CEC-funktioner på din tv. Se tv:ns bruksanvisning för mer information.
  - **HDMI ARC**-kontakten på din tv kan vara märkt på annat sätt. Se tv:ns bruksanvisning för mer information.
- 2 Använd en höghastighets HDMI-kabel för att ansluta **HDMI OUT (eARC/ARC)-TO TV**-kontakten på din soundbar till **HDMI ARC**-kontakten på tv:n.

## Observera

- Din tv måste ha stöd för HDMI-CEC och ARC. HDMI-CEC och ARC måste vara aktiverat.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan variera beroende på tv. Se tv:ns bruksanvisning för mer information om ARC-funktionen.
- Endast HDMI-kompatibla kablar kan stödja ARCfunktionen.


### Alternativ 2: Standard-HDMI:

Om din TV inte är HDMI ARC-kompatibel behöver du ansluta din soundbar till tv:n via en vanlig HDMI-anslutning.

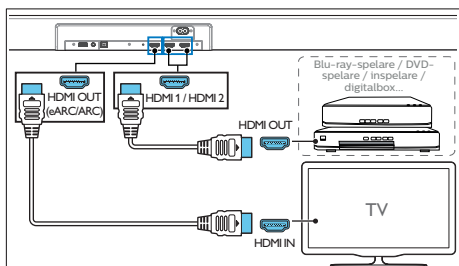

- 1 Använd en HDMI-kabel för att ansluta soundbarens **HDMI IN (1 eller 2)**-uttag till dina externa enheter (t.ex. spelkonsoler, dvd-spelare och Blu-ray).
- 2 Använd en HDMI-kabel för att ansluta soundbarens **HDMI OUT (eARC/ARC)**-uttag till tv:ns HDMI IN-uttag


### Ansluta till optiskt uttag

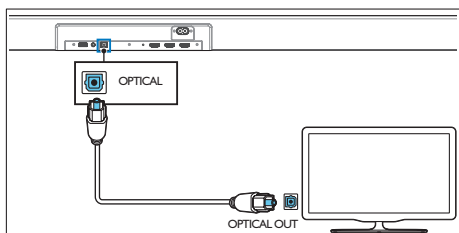

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL**-anslutningen på soundbaren till **OPTICAL OUT**-anslutningen på tv:n eller annan enhet.
  - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

### Ansluta till AUX-uttag

- a. Använd en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel
  - Använd en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) för att ansluta tv:ns hörlursuttag till AUX-uttaget på enheten.

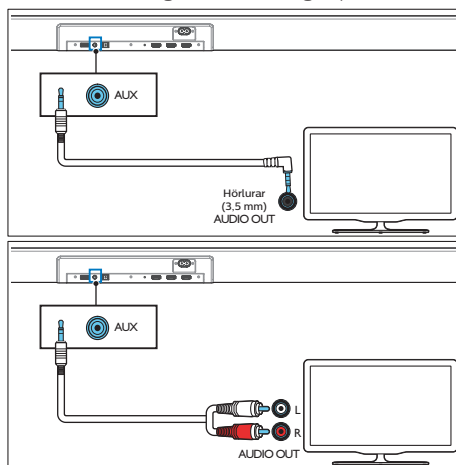


- b. Använd en RCA till 3,5 mm ljudkabel
  - Använd en RCA till 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) för att ansluta tv:ns ljudutgång till enhetens AUX-uttag.

## Ansluta till strömförsörjning

- Säkerställ att du har slutfört alla andra anslutningar innan du ansluter nätkabeln.
- **Risk för skada på produkten!** Säkerställ att strömförsörjningens spänning är densamma som spänningen som anges på enhetens baksida eller undersida.

- 1 Anslut nätkabeln till enhetens AC~--uttag och sedan till ett eluttag
- 2 Anslut nätkabeln till AC~--uttaget på subwoofern och sedan till ett eluttag.

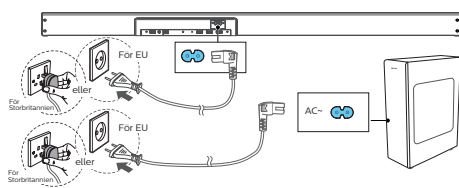


\* Antalet nätkablar och typ av kontakt varierar beroende på region.

## Para ihop med subwoofern

### Automatisk parning

Anslut soundbaren och subwoofern till eluttag och tryck sedan på enheten eller fjärrkontrollen för att växla enheten till **påslaget** läge. Subwoofern och soundbarhögtalaren paras ihop automatiskt.

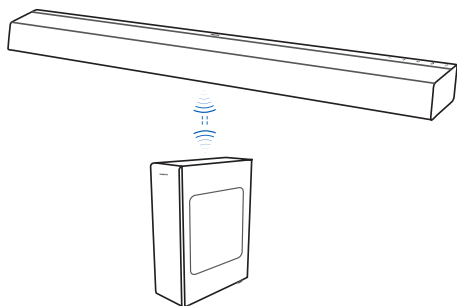

➔ Fastställ status baserat på indikatorn för den trådlösa subwoofern.

| LED-läge            | Status                          |
|---------------------|---------------------------------|
| Blinkar snabbt      | Subwoofern är i parningsläge    |
| Lysar med fast sken | Ansluten/parkopplad             |
| Blinkar långsamt    | Anslutning/parning misslyckades |

### Tips

- Tryck inte på Pair-knappen på subwoofers baksida, utom vid manuell parning.

### Manuell parning

Para ihop subwoofern manuellt om inget ljud hörs från den trådlösa subwoofern.

- 1 Koppla ur båda enheterna från eluttagen igen, och återanslut dem efter tre minuter.
- 2 Håll **Pair** Pair-knappen på subwoofers baksida intryckt i några sekunder.
  - ➔ Parningsindikatorn på subwoofern blinkar snabbt.
- 3 Håll **⏻** intryckt i fem sekunder på enheten eller fjärrkontrollen för att växla enheten till ECO STANDBY-läge
- 4 Tryck sedan på **⏻** på enheten eller fjärrkontrollen för att slå på enheten.
  - ➔ **Pair** på subwoofern lyser med fast sken när parningen lyckats.
- 5 Repera steg 1-3 om parningsindikatorn fortfarande blinkar.

### Tips

- Subwoofern bör vara inom sex meter från soundbarhögtalaren på en öppen yta (ju närmare desto bättre).
- Ta bort eventuella föremål mellan subwoofern och soundbaren.
- Om den trådlösa anslutningen misslyckas igen, kontrollera om det finns en konflikt eller stark interferens (t.ex. störningar från en elektronisk enhet) runt platsen. Ta bort dessa konflikter eller starka störningar och upprepa ovanstående procedurer.

# Ansluta till wifi (trådlös drift)

## (För iOS och Android)

Genom att ansluta denna enhet och mobiltelefoner, surfplattor (som iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner etc.) till samma wifi-nätverk kan du använda Philips Sound-appen som drivs av DTS Play-Fi för att styra soundbaren för att lyssna på ljudfiler.

1 Anslut din telefon eller surfplatta till samma wifi-nätverk som du vill ansluta din soundbar till.

2 Ladda ner och installera appen Philips Sound-appen powered by DTS Play-Fi på en telefon eller surfplatta.



• Säkerställ att din router är påslagen och fungerar korrekt.

3 Håll (wifi)-knappen på soundbarens baksida intryckt i åtta sekunder för att aktivera wifi-anslutningen.

↳ Släpp knappen när en andra ton hörs i högtalaren.

4 Vänta tills wifi-indikatoren på framsidan går från att blinka snabbt till att blinka långsamt. När den börjar blinka långsamt går högtalaren in i läget för wifi-inställning.

5 Starta appen Philips Sound powered by DTS Play-Fi. Följ instruktionerna i appen för att ansluta den här produkten till ditt wifi-nätverk.

## Observera

### Endast för iOS

Wifi-nätverk som används av iPhone bör tillfälligt bytas till Play-Fi AP. Starta om Philips Sound-appen för att slutföra produktens wifi-installation. Se stegen nedan:

- Gå till inställningar.
- Välj wifi-inställningar.



- Välj Play-Fi-enheten i wifi-inställningarna.
- Gå tillbaka till Philips Sound-appen för att fortsätta installationen.



6 När wifi-anslutningen lyckats slutar wifi-indikatoren på framsidan att blinka och övergår till fast sken. När du har konfigurerat den här produkten i ditt wifi-nätverk kan du styra den från vilken smartphone eller surfplatta som helst i samma nätverk.  
↳ När du använder appen för att spela musik visar displayen PLAY-FI.

7 Efter anslutning kan du ändra enhetens namn. Det finns flera namn att välja mellan och du kan även skapa egna genom att välja Anpassat namn i slutet av namnlistan. Om du inte gör detta visas standardnamnet.

- 8** Efter anslutning kan denna produkt utföra en programuppdatering. Uppgradera till den senaste programvaran vid den första installationen. Programuppgraderingen kan ta flera minuter. Koppla inte ur högtalaren, stäng inte av enheten och lämna inte nätverket under uppdateringen.

### Konfigurering med AirPlay

Använd AirPlay för att konfigurera wifi-anslutningen på iOS-enheten (iOS7 eller senare) och soundbaren.

- 1** iOS-enhet: Inställningar > Wi-Fi > välj hemnätverk [**Play-Fi-enhet (xxxxxx)**]
- 2** Starta appen Philips Sound powered by DTS Play-Fi. Följ instruktionerna i appen för att ansluta den här produkten till ditt wifi-nätverk.
  - ➔ När wifi-anslutningen lyckats slutar wifi-indikatorn på framsidan att blinka och övergår till fast sken. När du har konfigurerat den här produkten i ditt wifi-nätverk kan du styra den från vilken smartphone eller surfplatta som helst i samma nätverk.
  - ➔ När du använder appen för att spela musik visar displayen PLAY-FI.
- 3** Efter anslutning kan du ändra enhetens namn. Det finns flera namn att välja mellan och du kan även skapa egna genom att välja Anpassat namn i slutet av namnlistan. Om du inte gör detta visas standardnamnet.
- 4** Efter anslutning kan denna produkt utföra en programuppdatering. Uppgradera till den senaste programvaran vid den första installationen. Programuppgraderingen kan ta flera minuter. Koppla inte ur högtalaren, stäng inte av enheten och lämna inte nätverket under uppdateringen.

### Observera

- Efter anslutning kan produkten utföra en programuppdatering. Uppgradering krävs efter den första installationen. Utan uppgraderingen är inte alla produktfunktioner tillgängliga.
- Om konfigurationen inte lyckas första gången håller du ned wifi-knappen på soundbaren i åtta sekunder tills den andra tonen hörs och wifi-indikatorn övergår till att blinka långsamt. Återställ wifi-anslutningen, starta om appen och starta installationen igen.
- Om du vill byta från ett nätverk till ett annat måste du konfigurera anslutningen igen. Håll (wifi)-knappen på soundbaren intryckt i åtta sekunder för att återställa wifi-anslutningen.

### WPS-läge

Om din router har Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du konfigurera anslutningen utan att ange ett lösenord.

- 1** Håll wifi-knappen intryckt i fyra sekunder. En ton hörs och LED-indikatorn för wifi börjar dubbelblinka.
- 2** Tryck på WPS-knappen på routern. Knappen är normalt märkt med denna WPS-logotyp.



- 3** Följ instruktionerna i Philips Sound App powered by DTS Play-Fi för att starta parningen.

### Observera

- WPS är inte en standardfunktion i alla routrar. Använd standardinställningarna om din router inte har WPS.
- Tryck på (wifi)-knappen en gång om du vill gå ur WPS-läget. Annars avslutas det automatiskt efter två minuter.

## 4 Använda din soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda soundbaren för att spela ljud från anslutna enheter.

### Innan du börjar

- Gör de nödvändiga anslutningarna som beskrivs i snabbstartsguiden och bruksanvisningen.
- Växla soundbaren till rätt källa för andra enheter.

## Slå PÅ och AV

- När du ansluter enheten till eluttaget kommer enheten att vara i STANDBY-läge. STANDBY-indikatoren lyser vitt.

| Strömläge    | Åtgärd                                                                                                                  | Funktion                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På           |                                                                                                                         | • Följer källans läge                                                                                            |
| Halv-standby | Tryck på  -knappen en gång             | • Wifi är fortfarande på.<br>• Det stöder fortfarande Play-Fi och Airplay2.                                      |
| Eco-standby  | Håll  -knappen intryckt i fem sekunder | • Wifi är av.<br>• Produkten går in i läget för lägre strömförbrukning.<br>• Omstart av systemet tar längre tid. |

## Auto-standby

Enheten växlar automatiskt till standby-läge efter cirka 15 minuter om tv:n eller den externa enheten är fränkopplad (eller om uppspelning från USB, BT eller Play-Fi är pausat).

- Dra ur elkontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.
- Stäng av enheten helt när den inte används för att spara energi.

## Välja lägen

- 1 Tryck på knappen  på enheten flera gånger eller tryck på knapparna **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB** på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
  - ↳ Det valda läget visas på displayen.
  - ↳ Play-Fi går inte att välja som källa. Play-Fi måste styras direkt genom appen.

## Justera volymen

### Justera soundbarens volym

- 1 Tryck på  +/- (**Volym**) för att höja eller sänka ljudnivån.
  - Tryck på **Mute** för att stänga av ljudet.
  - Tryck på **Mute** igen eller tryck på **Vol+ / Vol-** (**Volym**) för att återställa ljudet.

### Justera subwoofers volym

- 1 Tryck på  +/- (**subwoofer**) för att höja eller sänka subwoofers ljudnivå.

## Dolby sound-läge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med lägen för Dolby-ljud.

- 1 Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen för att slå på eller stänga av Dolby-läget.
  - **På**: Skapa en Dolby-lyssningsupplevelse.
  - **Av**: Tvåkanals stereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.



## Fabriksåterställning

Återställ enheten till standardinställningen

- I standby-läge, tryck på [▶, ◀, vol-]-knapparna i turordning. Displayen visar "RESET" och fabriksinställningarna återställs.
- I påslaget läge, håll ◀-knappen intryckt tills "RESET" visas på displayen för att återställa wifi-modulen till fabriksinställningarna.

## Inställningsmeny

Du kan konfigurera avancerade inställningar för att få en ännu bättre upplevelse.

- 1 Tryck på ⚙️ (MENY) -knappen på fjärrkontrollen för att öppna menyn.
- 2 Välj innehåll med ▼/▲ (upp/ned) på fjärrkontrollen.

| Display ⚙️ | Beskrivning                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| EQ         | Välj Equalizer-effekt (EQ)                              |
| BASS       | Justera basnivån                                        |
| TREBLE     | Justera diskantnivån                                    |
| AV SYNC    | Ställ in ljudfördröjning                                |
| CENT       | Justera mittkanalens volym<br>(Endast TAB8805, TAB8905) |
| TOP        | Justera toppkanalens volym<br>(Endast TAB8905)          |
| DIM        | Ställ in displayens ljusstyrka                          |
| DISPLAY    | Stäng av displayen automatiskt                          |
| KEY TONE   | Aktivera/inaktivera knappljudet                         |

- 3 Tryck på ▶|| (Enter) för att bekräfta ditt val.
- 4 Ändra startvärdena för var och en av inställningarna med piltangenterna ◀▶ (Vänster/Höger)
- 5 Tryck på ▶|| (Enter) för att bekräfta ditt val.

- Tryck på ◀ (Tillbaka) för att återgå till föregående skärm/avsluta inställningarna.
- Om ingen knapp trycks in inom fem sekunder stänger systemet automatiskt menyn.

## EQ

Välj förinställda ljudlägen som passar din video eller musik. **MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM.**

- **MOVIE:** Skapa en upplevelse med surround-ljud. Perfekt för att se film.
  - **MUSIC:** Skapa stereoljud med två eller flera kanaler. Perfekt för att lyssna på musik.
  - **VOICE:** Skapa en ljudeffekt som gör mänskliga röster tydligare och mer framträdande.
  - **STADIUM:** Skapa en atmosfär som om du tittar på en match på en arena.
  - **CUSTOM:** Anpassa ljudet baserat på dina preferenser. Behöver ställas in via appen Fine Tune.
- ➔ Som standard är EQ inställd på **MOVIE**.

## BASS/TREBLE

Justera bas-/diskantnivån.

- ➔ BAS -5 ~ BAS +5
- ➔ TRB -5 ~ TRB +5
- ➔ Som standard är bas/diskant inställd på 0.

## AV SYNC

Ställ in ljudfördröjning.

- Behandling av videobilder tar ibland längre tid än den tid som krävs för att bearbeta ljudsignalen. Detta kallas "fördröjning". Audio Delay-funktionen är utformad för att avhjälpa denna fördröjning.
- Ställ in ljudfördröjningen, endast för det aktuella uppspelningsläget. (Ljudfördröjningsläget är endast tillgängligt i HDMI ARC-läge.)
  - ➔ AV00 ~ AV200
  - ➔ Som standard är ljudfördröjningen inställd på 00.

---

## CENT (CENTER)

(Endast TAB8805, TAB8905)

Justera mittkanalens volym

- ↪ CTR -5 ~ CTR +5
- ↪ Som standard är mittkanalens volym inställd på 0.

---

## TOP (endast TAB8905)

Justera toppkanalens volym

- ↪ TOP +5 ~ TOP -5
- ↪ Som standard är toppkanalens volym inställd på 0.

---

## DIM

Ställ in displayens ljusstyrka.

- ↪ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ↪ Som standard är dimmern inställd på DIM 03.

---

## DISPLAY

Ställ in så att displayen stängs av automatiskt (förutom wifi-LED-indikatorn) efter tre sekunders inaktivitet när ingen knapp trycks in.

- ↪ ON: Aktivera funktionen
- ↪ OFF: Inaktivera funktionen
- ↪ Som standard är displayen inställd på ON.

---

## KEY TONE

Aktivera/inaktivera knappljudet

- ↪ ON: Aktivera
- ↪ OFF: Inaktivera
- ↪ Som standard är knappljudet avstängt.

---

## Bluetooth-användning

Via Bluetooth kan du ansluta soundbaren till din Bluetooth-enhet (som en iPad, iPhone, iPod touch, Androidtelefon eller bärbar dator), och sedan kan du lyssna på ljudfilerna som lagras på enheten via din soundbar.

- 1 Tryck på  flera gånger på enheten eller på fjärrkontrollen för att växla soundbaren till Bluetooth-läge.  
↪ **NO BT** visas på displayen.
- 2 Slå på Bluetooth på enheten, sök efter och välj **Philips TAB8405** för att starta anslutningen (se Bluetooth-enhetens bruksanvisning för att se hur du aktiverar Bluetooth).
- 3 Vänta tills du hör ett röstmeddelande från soundbaren.  
↪ Om anslutningen lyckats visas **BT** på displayen.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.
  - Musiken pausas om du får ett samtal. Musiken återupptas när samtalet avslutas.
  - Om din Bluetooth-enhet har stöd för AVRCP-profil kan du trycka på  på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår, eller trycka på  för att pausa/spela upp.
- 5 Välj en annan källa för att gå ut Bluetooth-läget.
  - När du växlar tillbaka till Bluetooth-läget kommer Bluetooth-anslutningen fortsätta vara aktiv.
  - Om du vill ansluta din soundbar till en annan Bluetooth-enhet, tryck och håll ned  på fjärrkontrollen för att koppla från den anslutna Bluetooth-enheten.



### Observera

- En Bluetooth-enhet som har stöd för Bluetooth-profil A2DP AVRCP och med Bluetooth-version 4.2 + EDR krävs.
- Maximal drifsträckvidd mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet är ungefär 10 meter.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Musikströmningen kan störas av hinder mellan enheten och soundbaren, t.ex. en vägg, eller enhetens metallhölje, eller andra enheter som körs på samma frekvens.

## Använda AUX / OPTISK / HDMI ARC

Se till att enheten är ansluten till tv:n eller ljudenheten.

- 1 Tryck på knappen  på enheten flera gånger eller tryck på knapparna **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB** på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
- 2 Använd din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
- 3 Tryck på **VOL +/-** -knapparna för att justera volymen till önskad nivå.




### Tips

- När du är i läget OPTICAL/HDMI ARC och det inte finns någon ljudutgång från enheten och statusindikatorn blinkar, kan du behöva aktivera PCM eller Dolby Digital på din källanhet (dvs. tv, dvd eller Blu-ray-spelare).
- Enheten kan eventuellt inte avkoda alla digitala ljudformat från ingångskällan. Om detta är fallet spelas inget ljud upp. Detta är INTE ett fel. Se till att ljudinställningen för ingångskällan (t.ex. tv, spelkonsol, dvd-spelare, etc.) är inställd på PCM eller Dolby Digital (se enhetens bruksanvisning för information om dess ljudinställningar) med HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optisk ingång.
- I HDMI-läge och när ljudformatet DOLBY ATMOS ansluts, visar soundbarens display DOLBY ATMOS.
- När ljudformatet DOLBY DIGITAL ansluts och surround-ljud är aktiverat, visar displayen DOLBY SURROUND. Om surround-ljudet stängs av visas DOLBY AUDIO.
- När ljudformatet PCM ansluts visar soundbarens display PCM AUDIO.
- När ett ljudformat som inte är PCM eller DOLBY DIGITAL ansluts hörs inget ljud från enheten och displayen visar ERROR.

## USB-användning

Spela upp ljud på en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3 spelare, USB-minne, etc.

- 1 Sätt i USB-enheten.

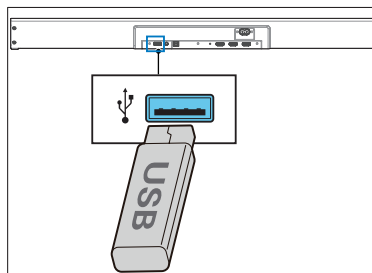

- 2 Tryck på -knappen flera gånger på enheten eller tryck på **USB**-läge.
- 3 Under uppspelning:

| Knapp                                                                             | Åtgärd                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Starta, pausa eller återuppta spelning. |
|  | Hoppa till tidigare eller nästa spår.   |



### Tips

- Denna produkt är eventuellt inte kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningskabel, USB-hubb eller USB-multifunktionell kortläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten när filerna läses in.
- Enheten har stöd för USB-enheter med upp till 32 GB minne.
- Denna enhet kan spela upp MP3/WAV/FLAC.
- Stöd via USB-port: 5 V  $\pm$ , 500 mA

## Lyssna på Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll till Spotify. Gå till [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) för att lära dig hur man gör.

---

## Uppgradera firmware

För att få de bästa funktionerna och supporten bör du uppdatera din produkt med den senaste firmwareversionen.

### Alternativ 1:

#### Uppdatera firmware via Philips Sound App (Inställningar> PS Finjustering)

Firmware för MCU och DSP kan uppgraderas till den senaste versionen via Philips Sound App powered DTS Play-Fi. Gå till inställningsmenyn och välj alternativet PS Finjustering för att kolla in det. Om en uppgradering har släppts kan du klicka ikonen för uppgraderingar för att gå vidare automatiskt.

När denna produkt är ansluten till wifi kan den ta emot over-the-air uppdateringar av firmware. Uppgradera alltid med den senaste firmware-versionen för att förbättra produktens prestanda.

### Alternativ 2:

#### Uppdatera firmware via USB

- 1 Kontrollera om det finns en ny firmware-version på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Sök efter din modell och klicka på "Programvara och drivrutiner".
- 2 Ladda ner firmware till ett USB-minne.
- 3 Följ instruktionerna för uppgradering av firmware.

# 5 Produktspecifikationer



## Observera

- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

## Bluetooth/Trådlöst

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensband/Utgångseffekt: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- Trådlöst frekvensområde för 2,4 G / Uteffekt 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

## Nätverk som stöds

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Trådlöst frekvensband (wifi) / Överförd radiofrekvensstyrka
- 2,4 G wifi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5,1 G wifi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
- 5,8 G wifi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

## Huvudenhet

- Strömförsörjning: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Uteffekt: 120 W
- Energiförbrukning: 25 W
- Energiförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- USB: 5 V  $\overline{\text{DC}}$ , 500 mA
- Frekvensåtergivning: 150 Hz - 20 KHz
- Ljudingångskänslighet: 500 mV
- Högtalarimpedans: 8  $\Omega$  x 2
- Mått (B x H x D): 900 x 57 x 110 mm
- Vikt: 2,4 kg
- Drifttemperatur: 0 °C - 45 °C

## Subwoofer

- Strömförsörjning: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Uteffekt: 80 W
- Energiförbrukning: 20 W
- Energiförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Frekvensåtergivning: 35 Hz - 150 Hz
- Impedans: 4  $\Omega$
- Mått (B x H x D): 120 x 403 x 300 mm
- Vikt: 4,8 kg
- Drifttemperatur: 0 °C - 45 °C

## Fjärrkontroll

- Avstånd/Vinkel: 6 m/30°
- Batterityp: CR2025

## Ljudformat som stöds

- **HDMI eARC/ARC**  
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1 / HDMI IN2**  
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTISK**  
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**  
SBC
- **USB**  
MP3 / WAV / FLAC
- **Video**  
Videoförbättring: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+

## 6 Felsökning



### Varning

- Risk för elektrisk stöt. Avlägsna aldrig produktens hölje.

Försök aldrig att reparera produkten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet inte lösts får du hjälp på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Huvudenhet

#### Knapparna på huvudenheten fungerar inte.

- Koppla från strömförsörjningen i några minuter och anslut sedan igen.

#### Ingen ström

- Säkerställ att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Säkerställ att det finns ström i eluttaget.
- Tryck på standby-knappen på fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå på soundbaren.

### Ljud

#### Inget ljud från soundbarens högtalare.

- Anslut ljudkabeln från din soundbar till din tv eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
  - soundbaren och tv:n är anslutna via HDMI ARC-anslutning, eller
  - en enhet är ansluten till HDMI IN-kontakten på din soundbar.
- Välj rätt ljudingång på fjärrkontrollen.
- Kontrollera att soundbarens ljud inte är avstängt.
- Återställ den här produkten till fabriksinställningarna (se "Fabriksåterställningar").

#### Inget ljud från den trådlösa subwoofern.

- Anslut subwoofern till huvudenheten manuellt.
- Höj volymen. Tryck på Volume Up på fjärrkontrollen eller på soundbaren.
- Om du använder en digital ingång och det inte finns något ljud:

- Försök ställa in tv:ns utgång på PCM eller
- Anslut direkt till din Blu-ray/annan källa – vissa TV-apparater släpper inte igenom digitalt ljud.

- Din TV kan vara inställd på variabel ljudutgång. Kontrollera att inställningen för ljudutgång är inställd på FAST eller STANDARD, inte VARIABEL. Se din tv:s bruksanvisning för mer detaljerad information.
- Om du använder Bluetooth, se till att volymen på källenheten är uppskruvad och att enhetens ljud inte är avstängt.
- Om uppspelningen fryser och det inte hörs något ljud i wifi-läge, kontrollera om ditt hemnätverk fungerar normalt.

#### Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar ljud från tv:n genom soundbaren bör du se till att tv:ns ljud är av.

#### Ljud och video synkroniseras inte.

- Tryck för att synkronisera ljudet med videon.

### Bluetooth

#### En enhet kan inte ansluta till soundbaren.

- Enheten har inte stöd för kompatibla profiler som krävs för soundbaren.
- Du har inte aktiverat Bluetooth på enheten. Se enhetens bruksanvisning för information om hur du aktiverar funktionen.
- Enheten är inte korrekt ansluten. Anslut enheten korrekt.
- Soundbaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och testa sedan igen.

#### Kvaliteten på ljuduppspelning från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare soundbaren, eller ta bort hinder mellan enheten och soundbaren.

#### Jag kan inte hitta den här enhetens Bluetooth-namn på min Bluetooth-enhet.

- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din Bluetooth-enhet.
- Para ihop enheten med din Bluetooth-enhet igen.

## Wifi

### Wifi-anslutning kan inte upprättas.

- Kontrollera tillgängligheten för WLAN-nätverket på routern.
- Placera wifi-routern närmare enheten.
- Kontrollera att lösenordet är korrekt.
- Kontrollera WLAN-funktionen eller starta om modemmet och wifi-routern.

## Dolby Atmos

### Det går inte att uppnå Dolby Atmos-effekter.

- För icke-HDMI-anslutningar (till exempel användning av USB, Bluetooth, OPTICAL eller AUDIO IN) genereras begränsade surroundeffekter. Se avsnittet "Dolby Atmos" för information om hur du bäst uppnår Dolby Atmos-effekter.

## Play-Fi

### Det går inte att se de enheter som stöds av Play-Fi från appen.

- Kontrollera att enheten är ansluten till wifi.

### Det går inte att spela Play-Fi-musik.

- Vissa nättjänster eller innehåll som är tillgängliga via enheten är eventuellt inte tillgängliga om tjänsteleverantören avslutar sin tjänst.
- Om den första installationen inte lyckas, stäng Philips Sound app powered by DTS Play-Fi. Starta om appen.
- När högtalaren konfigureras som stereopar eller surroundljud måste högtalaren kopplas bort från appen innan den används separat.

## Fjärrkontrollen fungerar inte

- Välj korrekt källa innan du trycker på en knapp för uppspelning.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med dess polariteter (+/-) korrekt vända.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida.

## Detta är en 15 minuters avstängningsfunktion, ett av ERPII-standardkraven för att spara energi

- När enhetens nivå för extern ingående signal är för låg stängs enheten automatiskt av efter 15 minuter. Höj volymen på din externa enhet.

## Subwoofern är i standbyläge eller indikatorn för subwoofern tänds inte

- Starta om subwoofern genom att dra ur nätkabeln från eluttaget och sätta i den igen efter tre minuter.

## Varumärken



För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag). DTS, Play-Fi och DTS Play-Fi-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2020 DTS, Inc. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.



Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play och Chromecast built-in är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.



För att kunna styra den här AirPlay 2-aktiverade högtalaren krävs iOS 11.4 eller senare. Användning av Works with Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifierats i märket och har certifierats av varumärken från Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Apple® och AirPlay® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.



Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.



Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.





Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Gå till <https://www.philips.com/support> för de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna produkt.

